

OLYMPUS

ボイストレック DP-10

JP 取扱説明書

ご購入いただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。

失敗のない録音をするために試し録りをしてください。

はじめに

- 本書の内容については、将来予告なしに変更場合があります。商品名、型番など、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

商標および登録商標について

- ボイストレック (Voice-Trek) はオリンパス株式会社の登録商標です。

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入の日から1年以上に故障した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーションに修理をご依頼ください。


Table with 4 columns: 無料修理保証期間, 部品代, 修理工料, 本体, 品名, シリアルNo, 販売店名

無効

- <保証規定> 1. 保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル等の注意書にしたがった正常なお取扱いにより発生した故障に対して、お買い上げ日から満一年間、当社が無料修理の責任を負うことを保証するものです。

準備する

1 電池を入れる

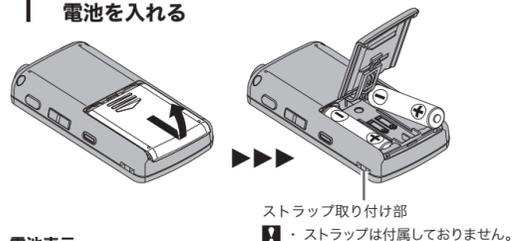

ストラップ取り付け部
・ストラップは付属しておりません。

電池表示

ディスプレイに [ ] が表示されたら、早めに新しい電池に交換してください。電池がなくなると、[ ] と [電池残量がありません] と表示され、動作が停止します。

2 電源を入れる

電源スイッチを [入] の位置にスライドさせてください。

電源を切る


停止中に電源スイッチを [切/ホールド] の位置にスライドさせてください。

スリープモード

電源を入れて停止状態のまま 10 分以上経過すると、ディスプレイの表示が消え、スリープモードになります。スリープモードを解除するには、いずれかのボタンを押してください。

ホールド

録音や再生中に電源スイッチを [切/ホールド] の位置にスライドさせると、動作中の状態を保ち、他のボタン操作を受け付けません。

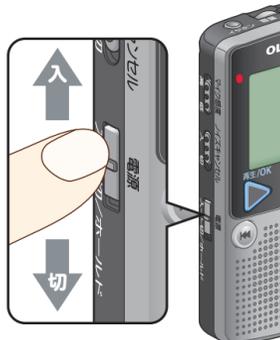


録音モードも切り替えられます!

最初に日付・時刻を設定しましょう。日付・時刻合わせ(裏面)

- 1. 初めてお使いになるときや、電池交換などで 30 分以上電池を抜くと、時計が初期値になり [時計を設定してください] と表示されます。
・日付・時刻を設定しないと初期値の日付にファイルが保存されます。

録音

録音中は録音表示ランプが点灯します

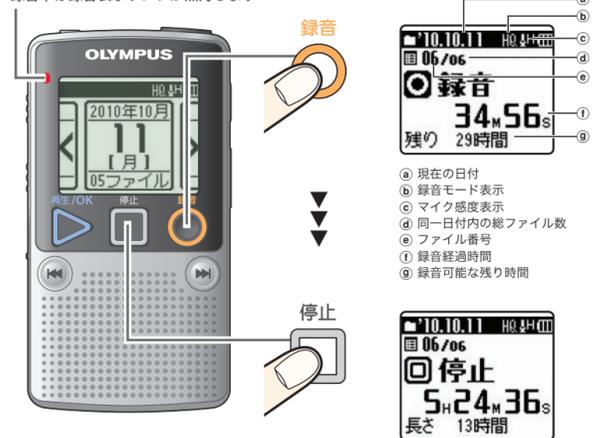

一時停止する



録音中に録音 (O) ボタンを押すと一時停止します。もう一度録音 (O) ボタンを押すと録音を再開します。

- 1. 録音一時停止のまま 60 分以上経過すると停止状態になります。




まわりの状況に合わせて録音モードを選択してください。


録音モードの切り替え(裏面)

- 1. 失敗のない録音をするために試し録りをしてください。
・頭切れを防ぐために、録音表示ランプの点灯を確認してから録音を行ってください。
・[メモリがいっぱいです] や [ファイル件数がいっぱいです] と表示された場合、これ以上録音できません。不要なファイルを消去してから録音してください。
・会議などの録音時、テーブルに本機を直接置くと、テーブルの振動を拾いやすくなります。本機とテーブルの間にノートやハンカチなどを敷き、振動を伝わりにくくすることで、よりクリアに録音できます。
・録音可能な時間が 60 秒になると録音表示ランプが点滅を開始し、30 秒、10 秒と残量が減るにつれて点滅が早くなります。

再生

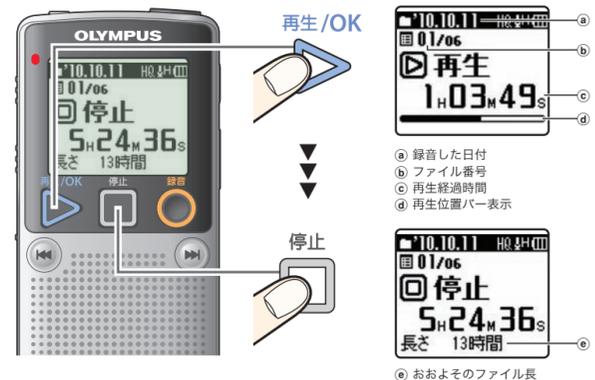

早送り・早戻しする

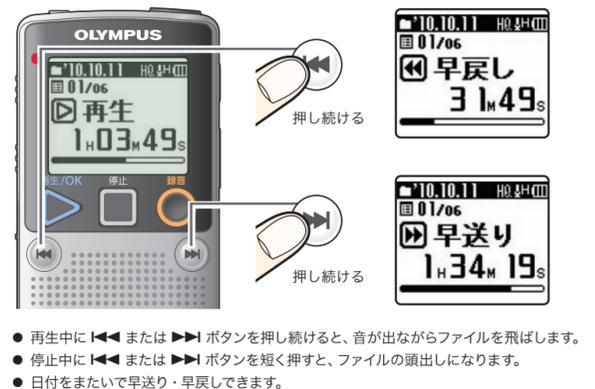

- 再生中に <<< または >>> ボタンを押し続けると、音が出ながらファイルを飛ばします。
●停止中に <<< または >>> ボタンを短く押すと、ファイルの頭出しになります。
●日付をまたいで早送り・早戻しできます。




録音したファイルは日付ごとにまとめられます。

再生スピードの切り替え

- 早く
●再生スピードを 0.5/0.75/通常/1.25/1.5 倍速に切り替えられます。
●遅く

再生ノイズの軽減(ノイズキャンセル)

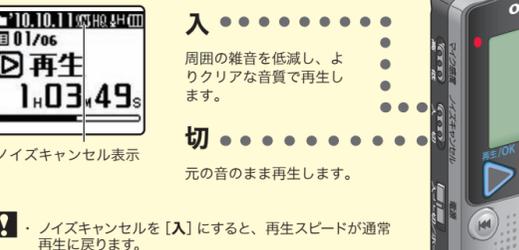

元音のまま再生します。




イヤホンを接続するとスピーカから音は出ません。また、再生はモノラルになります。

音量を最小にしてからイヤホンを入れてください。また、再生中イヤホンで聞くときは音量をあまり上げないでください。聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。

- 1. イヤホンは付属しておりません。

ファイルを選択する

録った日付からファイルを呼び出してください。

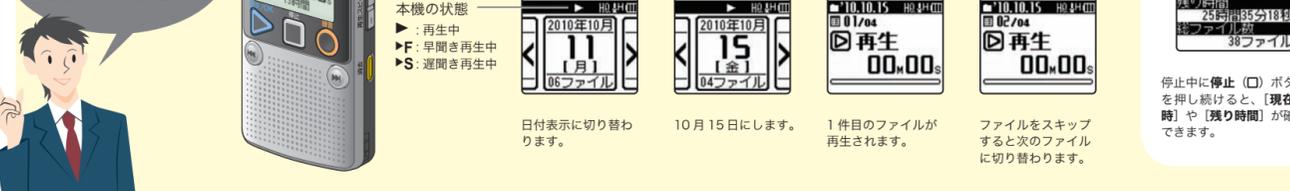

停止中に停止 (O) ボタンを押し続けると、[現在日時] や [残り時間] が確認できます。

