




ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ

OM SYSTEM

OM-5 Mark II

Инструкция за експлоатация

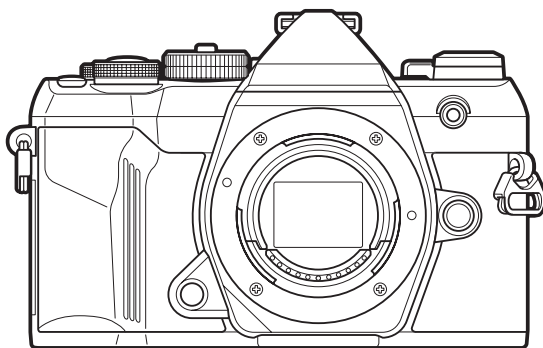

Модел №: IM037

- Благодарим Ви, че закупихте нашия цифров фотоапарат. Преди да започнете да работите с Вашия нов фотоапарат, прочетете внимателно тези инструкции, за да се насладите на оптимална функционалност и по-дълъг живот на фотоапарата.
- **Трябва да прочетете и разберете съдържанието на «МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ», преди да използвате този продукт. Запазете тези инструкции на достъпно място за бъдеща справка.**
- Препоръчваме ви да направите пробни снимки, за да свикнете с фотоапарата, преди да снимате нещо важно.
- Илюстрациите на екрана и фотоапарата, показани в настоящото ръководство, са направени по време на разработването на продукта и може да се различават от действителния продукт.
- Ако има допълнения и/или промени на функциите поради актуализация на фърмуера за фотоапарата, то съдържанието ще се различава. За най-актуална информация, моля, посетете нашата уебстраница.

Съдържание

Въведение	18
Преди да започнете	18
Регистрация на потребител	18
Инсталиране на компютърния софтуер/приложенията	19
Относно това ръководство	20
Как да откриете това, което искате да знаете	20
Как да четете това ръководство	21
Наименования на частите	23
Подготовка	25
Разопаковане на съдържанието на кутията	25
Поставяне на лентата за носене	26
Поставяне и изваждане на батерията	27
Поставяне на батерията	27
Изваждане на батерията	28
Зареждане на батерията	29
Зареждане на батерията с помощта на опционален USB-AC адаптер	29
Зареждане на батерията с помощта на USB устройство	30
Поставяне и изваждане на картата	32
Поставяне на картата	32
Изваждане на картата	33
Използвани карти	33
Поставяне и сваляне на обективи	35
Поставяне на обектив на фотоапарата	35
Демонтаж на обективите	36
Използване на монитора	37
Включване на фотоапарата	38
Спящ режим	39
Първоначална настройка	40
Какво да направите, ако не можете да прочетете дисплея	42
Снимане	44

Показания с информация по време на снимане.	44
Превключване между дисплеите.	47
Превключване на показанието с информация.	49
Използване на режимите на снимане.	51
Видове режими на снимане.	51
Избор на режими на снимане.	52
Заснемане на снимки.	52
Снимане чрез операции на сензорния екран.	54
Преглед на снимки (Image Review).	56
Оставяне на фотоапарата да изберете блендата и скоростта на затвора (P : Програма AE). ...	58
Смяна на програмата.	60
Избор на бленда (A : Приоритет бленда AE).	61
Избор на скорост на затвора (S : Приоритет на затвора AE).	63
Избор на бленда и скорост на затвора (M : Ръчна експозиция).	65
Използване на компенсация на експозицията в режим M	67
Дълги експозиции (B : Bulb/Time).	68
Смесване на светлина (B : Съставно снимане в реално време).	72
Оставяне на фотоапарата да избере настройките (режим AUTO).	75
Снимане в режим на сцена (режим SCN).	78
Видове режими на сцена.	79
Снимане на панорама.	82
Използване на арт филтрите (режим ART).	84
Видове арт филтри.	85
Използване на [Partial Color].	87
Запазване на потребителски настройки в диска за избор на режим (C Custom mode).	88
Запаметяване на настройки (Assign).	88
Използване на персонализирани режими (персонализирани режими C).	90
Задаване на имена на потребителски режими (Custom Mode Name).	92
Записване на клипове.	95
Записване на клипове в режим на клип ().	96
Записване на клипове в режими на правене на снимки.	99
Елементи за управление на сензорния екран (безшумни елементи за управление).	100

Настройки на снимане.	101
Как да промените настройките на снимане.	101
Директни бутони.	102
Функции и директни бутони.	102
Настройка с директни бутони.	105
Суперпулт за управление в реално време/суперпулт за управление.	107
Относно суперпулта за управление в реално време/суперпулта за управление.	107
Настройки със суперпулта за управление в реално време/суперпулта за управление.	109
Функции, налични със суперпулта за управление в реално време/суперпулта за управление. ...	111
Използване на менюто.	114
Какво можете да правите с менютата.	114
Как да работите с менютата.	115
Показване на описанието на елемент от менюто.	117
Елементи, показани в сиво.	118
Основни функции за фокусиране.	119
Избиране на режим на фокусиране ( AF Mode /  AF Mode).	119
Използване на звездно небе AF.	121
Задаване на позиция на фокуса за предварително настроен MF.	122
Ръчно настройване на фокуса по време на автоматично фокусиране.	123
Избиране на цел за фокусиране (AF Target Point).	124
Избиране на режим за AF цели (AF Target Mode).	125
Типове режими за AF цели.	125
Настройване на опциите за  Режими за AF цели ( AF Target Mode Settings).	128
Кадър за AF приближаване/AF приближаване (Super Spot AF).	130
Функции за конфигуриране на начина на фокусиране.	133
Комбинирано автоматично и ръчно фокусиране ( AF+MF).	133
Конфигуриране на работата на AF при натискане на спуска ( AF by half-pressing ). ..	135
Автоматично фокусиране с помощта на бутона AF-ON	136
Използване на автоматично фокусиране в режим на ръчно фокусиране (AF-ON in MF mode) 137	
Конфигуриране на работата на фотоапарата, когато не може да се фокусира върху обект (Release Priority).	138
Промяна на настройките на Звездно небе Starry Sky AF(Starry Sky AF Setting).	139

Функции за персонализиране на работата на AF така, че да е подходящ за обекта.	140
Проследяващ фокус върху лица или очи на обекти (Face & Eye Detection).	140
Правене на снимки с помощта на [Face & Eye Detection].	140
Конфигуриране на работата на C-AF, когато не бъде открито лице ( C-AF when ).	143
Задаване на приоритет на фокуса на бутоните ( Face & Eye AF Button).	144
Конфигуриране на показваната рамка за разпознаване на очи (Eye Detection Frame).	145
C-AF приоритет средна цел ( C-AF Center Priority).	146
Чувствителност на проследяване C-AF ( C-AF Sensitivity /  C-AF Sensitivity).	147
C-AF скорост на фокусиране ( C-AF Speed).	148
Функции за промяна на работата на фотоапарата във връзка с фокусирането.	149
Обхват на фокуса на обектива ( AF Limiter).	149
Използване на настройките, запазени в [AF Limiter].	149
Конфигуриране на [AF Limiter].	150
C-AF Сканиране на обектива ( AF Scanner).	152
Фина настройка на автоматичния фокус ( AF Focus Adjustment).	153
Използване на запазената стойност за настройка на фокуса.	153
Конфигуриране [AF Focus Adjustment].	154
Асистент за автоматично фокусиране AF илюминатор (AF Illuminator).	155
Режим дисплей за AF цел (AF Area Pointer).	156
Функции за настройване на позицията на фокуса.	157
Съгласуване на избора на AF цели с ориентацията на фотоапарата ( Orientation Linked ).	157
Избор на начална позиция на AF (  Set Home).	159
Използване на функцията [] Home].	160
Избор на AF цели ( Select Screen Settings).	161
Активиране на обхващане на избора на AF цели ( Loop Settings).	162
Избор на AF цел със сензорните елементи за управление за снимане през визьора (AF Targeting Pad).	164
Други полезни функции по време на фокусиране.	165
Асистент за ръчно фокусиране (MF Assist).	165
Опции за пийкинг на фокуса (Peaking Settings).	167
Използване на пийкинг на фокуса.	168

Избор на фокусно разстояние за предварително настроен MF (Preset MF distance).	169
Деактивиране на MF съединителя (MF Clutch).	170
Посока на фокусиране на обектива (Focus Ring).	171
Нулиране на позицията на обектива при изключване (Reset Lens).	172
Измерване и експозиция.	173
Управление на експозицията (Компенсация на експозицията).	173
Регулиране на компенсацията на експозицията.	174
Нулиране на компенсацията на експозицията.	175
Стъпки EV за управление на експозицията (EV Step).	176
Фина настройка на експозицията (Exposure Shift).	177
Намаляване на трептенето при светодиодно осветяване ( Flicker Scan /  Flicker Scan).	178
Избор на скорост на затвора.	179
Избор на метод за измерване на яркостта от фотоапарата (Metering).	180
Заклучване на експозицията (AE Lock).	181
Измерване на експозицията за АЕ заключване (Metering during ).	182
Освобождаване на АЕ заключването след снимане ( Auto Reset).	183
Заклучване на експозицията, когато спусъкът се натисне наполовина (AEL by half-pressing ).	184
Задаване на опции за измерване за снимане на серия от кадри (Metering during ).	185
Измерване на целта за фокусиране ( Spot Metering).	186
Промяна на ISO чувствителност (ISO).	187
Стъпки EV за управление на ISO чувствителността (ISO Step).	189
Задаване на диапазона на стойностите за ISO чувствителността, избран в режим [Auto] ( ISO-A Upper/Default /  ISO-A Upper/Default).	190
Задаване на скоростта на затвора, при която фотоапаратът повишава чувствителността на ISO автоматично ( ISO-A Lowest S/S).	191
Избор на режимите, в които [Auto] може да се използва за ISO чувствителността ( ISO- Auto /  ISO-Auto).	192
Опции за редуциране на шума при високи стойности на ISO ( Noise Filter /  Noise Filter).	193
Опции за обработка на изображенията (Low ISO Processing).	194
Редуциране на шума при дълга експозиция (Noise Reduction).	195
Фотография със светкавица.	196

Използване на светкавица (снимане със светкавица)	196
Светкавици, предназначени за употреба с фотоапарата.	196
Налични функции със съвместими светкавици.	197
Поставяне на съвместими светкавици.	197
Отстраняване на светкавиците.	200
Избор на режим на светкавицата.	201
Режими на светкавица.	201
Режими на светкавица и комбинации от настройки.	202
Конфигуриране на режимите на светкавицата (Flash Mode Settings).	205
Настройване на силата на светкавицата (Flash Exposure Comp.).	206
Безжично дистанционно управление на светкавицата ( RC Mode).	207
Избор на скорост на синхронизиране на светкавицата ( X-Sync).	208
Избор на минималната скорост на затвора ( Slow Limit).	209
Компенсация на светкавицата и експозицията ( + ).	210
Серийно снимане/самоснимачка.	211
Извършване на снимането на серия от кадри/със самоснимачка.	211
Конфигуриране на функциите за серия от кадри (Sequential Shooting Settings).	214
Конфигуриране на функциите за самоснимачка (Self-timer Settings).	216
Снимане без вибрациите, причинени от работата на спусъка (Anti-Shock [] Settings).	218
Снимане без звука на затвора (Silent [] Settings).	219
Снимане без времево забавяне (снимане Pro Capture).	221
Намаляване на трептенето на снимки (Anti-Flicker Shooting).	224
Стабилизация на изображението.	225
Намаляване на трептенето на фотоапарата ( Image Stabilizer /  Image Stabilizer).	225
Настройване на детайлната опция за стабилизатора на изображението.	226
Стабилизация на изображението при натискане наполовина ( Image Stabilizer).	228
Стабилизация на изображението при серийно заснемане ( Image Stabilizer).	229
Показване на движението на фотоапарата на монитора (Handheld Assist).	230
Стабилизация за обективи IS (Lens I.S. Priority).	232
Цвят и качество.	233
Задаване на качеството на снимки и клипове (  /  ).	233
Конфигуриране на  	233

Конфигуриране на  	234
Комбинации от размери на JPEG изображения и степени на компресия (  Detailed Settings).	239
Настройка на съотношение на изображение (Image Aspect).	240
Периферно осветление (Shading Comp.).	241
Опции за обработка ( Picture Mode /  Picture Mode).	242
Настройване на  Picture Mode.	243
Настройване на детайлни опции за снимачен режим.	245
Настройване на детайлни опции за специален снимачен режим за клипове.	249
Избор кои опции да се показват, когато изберете снимачен режим ( Picture Mode Settings).	250
Настройка на цвят (WB (баланс на бялото)).	251
Задаване на баланс на бялото.	251
Извършване на фина настройка на баланса на бялото за всеки режим WB.	253
Баланс на бялото с едно докосване.	254
Извършване на фина настройка на баланса на бялото ( All WB  /  All WB ).	256
Запазване на топлие тонове при осветление с лампа с нажежаема жичка в автоматичен режим на WB (  AUTO Keep Warm Color /   AUTO Keep Warm Color).	257
Баланс на бялото на светкавицата ( +WB).	258
Задаване на формата на репродукция на цветовете (Color Space).	259
Опции за преглед за [ Picture Mode] (  View Assist).	260
Специални режими на снимане (Computational Modes).	261
Заснемане на снимки с висока разделителна способност (High Res Shot).	261
Активиране на снимане с висока разделителна способност.	261
Конфигуриране на снимането с висока разделителна способност.	262
Снимане.	263
Настройване с бутона CP .	265
Забавяне на затвора при ярка светлина (Live ND Shooting).	266
Активиране на Live ND снимане.	266
Конфигуриране на Live ND снимане.	266
Снимане.	267
Настройване с бутона CP .	268
Увеличаване на дълбочината на полето (Focus Stacking).	270

Разрешаване на подреждане на фокуса.	270
Конфигуриране на подреждане на фокуса.	271
Снимане.	272
Настройване с бутона CP	273
Снимане на изображения с HDR (висок динамичен обхват) (HDR).	274
Настройване с бутона CP	275
Записване на многократна експозиция в едно изображение (Multiple Exposure).	276
Активиране на няколко експозиции.	276
Конфигуриране на няколко експозиции.	277
Снимане.	277
Настройване с бутона CP	278
Когато [Overlay] е настроено.	278
Цифрово мащабиране ( Digital Tele-converter /  Digital Tele-converter).	280
Автоматично снимане с фиксиран интервал (Interval Shooting).	281
Активиране на снимане през интервал.	281
Конфигуриране на снимане през интервал.	281
Снимане.	283
Корекция на трапецовидното изкривяване и контрол на перспективата (Keystone Comp.). .	285
Корекция на изкривяване рибешко око (Fisheye Compensation).	287
Активиране на компенсацията на рибешко око.	287
Конфигуриране на компенсацията на рибешко око.	288
Снимане.	288
Конфигуриране на настройките BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings).	290
Запис на серия от кадри с варираща експозиция (AE BKT).	292
Запис на снимки с вариращ баланс на бялото (WB BKT).	294
Запис на снимки с вариращо ниво на светкавицата (FL BKT).	295
Запис на снимки с вариращо ниво на ISO чувствителност (ISO BKT).	296
Запис на копия на една снимка с прилагане на различни арт филтри (ART BKT).	297
Активиране на бракетинг на арт филтри.	297
Конфигуриране на бракетинг на арт филтри.	298
Снимане.	298
Записване на снимки с различни позиции на фокуса (Focus BKT).	299

Активиране на бракетинг на фокуса.	299
Конфигуриране на бракетинг на фокуса.	299
Снимане.	300
Функции, които са налични само в режим на снимане на клип.	302
Настройки за запис на звук (Sound Recording Settings).	302
Времеви кодове (Time Code Settings).	304
HDMI изход ( HDMI Output).	305
Показване на червена рамка при запис на клипове (Red Frame during  REC).	306
Лампа по време на запис на клип (Recording Lamp).	307
Възпроизвеждане.	308
Показание с информация по време на възпроизвеждане.	308
Информация за възпроизведени изображения.	308
Превключване на показанието с информация.	310
Преглед на снимки и клипове.	311
Преглед на снимки.	311
Преглед на клипове.	312
Бързо намиране на снимки (Възпроизвеждане в индекс и по календар).	314
Увеличаване (Увеличаване при възпроизвеждане).	315
Възпроизвеждане с помощта на елементите за управление на сензорния екран.	316
Възпроизвеждане на цял екран.	316
Възпроизвеждане в индекс/по календар.	317
Други функции.	318
Настройване на функциите за възпроизвеждане.	319
Завъртане на снимките (Rotate).	319
Защитаване на снимки ().	320
Изтриване на снимки (Erase).	321
Изтриване на всички снимки (Erase All).	322
Деактивиране на потвърждението за изтриване (Quick Erase).	323
RAW+JPEG Опции за изтриване (RAW+JPEG Erase).	324
Избор на снимки за споделяне (Share Order).	325
Избор на RAW+JPEG снимки за споделяне (RAW+JPEG ).	326
Задаване на рейтинг на снимки (Rating).	327

Избор на броя звезди, които да се използват за рейтинг (Rating Settings).	328
"Избор на няколко снимки (Share Order Selected, Rating Selected,  , Erase Selected)".	329
Задаване на печат.	330
Конфигуриране на задаването на печат.	330
Настройки за задаване за печат.	330
Нулиране на всички защиты/споделяния на снимки/задавания за печат/рейтинги (Reset All Images).	332
Добавяне на звук към снимките ()	333
Възпроизвеждане на аудио.	334
Ретуширане на снимки (Редактиране).	335
Ретуширане на RAW снимки (RAW Data Edit).	335
Ретуширане на JPEG снимки (JPEG Edit).	337
Комбиниране на снимки (Image Overlay).	340
Изрязване на клипове (Movie Trimming).	341
Създаване на снимки от клип (In-Movie Image Capture).	342
Промяна на ролята на бутона  () по време на възпроизвеждане (  Function).	343
Промяна на ролите на предния и задния диск по време на възпроизвеждане ( Dial Function)	344
Избор на съотношение на увеличаване при възпроизвеждане (  Default Setting).	345
Автоматично завъртане на снимки с ориентация портрет за възпроизвеждане ()	346
Избор на показваната информация по време на възпроизвеждане ( Info Settings).	347
Избор на показваната информация по време на увеличено възпроизвеждане (  Info Settings).	348
Конфигуриране на дисплея за индексирание ( Settings).	349
Функции за конфигуриране на елементите за управление на фотоапарата.	350
Промяна на ролите на бутоните (Button Settings).	350
Елементи за управление с възможност за персонализиране.	350
Налични роли.	352
Използване на многофункционални опции (Multi Function).	361
Използване на бутона CP (Computational Modes).	362
Запис на клип чрез натискане на спуська ( Shutter Function).	364
Настройването на дисплея при натискане на бутона OK (Setting screen opened by OK).	365
Задаване на роли на предния и задния диск ( Dial Function /  Dial Function).	366

Промяна на посоката на диска (Dial Direction).	369
Персонализиране на лостчето Fn (Fn Lever Settings).	370
Как да конфигурирате лостчето Fn .	370
Конфигуриране на [ Fn Lever Function].	370
Конфигуриране на [ Fn Lever Function].	371
Конфигуриране на [Fn Lever/Power Lever].	373
Настройки електронни вариообективи (Electronic Zoom Settings).	374
Избор какво се случва, когато спусъкът се натисне по време на увеличаване при преглед в реално време (LV Close Up Mode).	375
Избор на поведението на елемента за управление, използван за преглед на дълбочината на полето ( Lock).	376
Опции за задържане на бутона (Press-and-hold Time).	377
Функции за настройване на дисплея за преглед в реално време.	378
Подобряване на видимостта на дисплея на тъмни места ( Night Vision).	378
Преглед на арт филтри (Art LV Mode).	379
Намаляване на трептенето при преглед в реално време (Anti-Flicker LV).	380
Подпомагане за снимане на селфи (Selfie Assist).	381
Функции за конфигуриране на информационния дисплей.	382
Избиране на стила (изгледа) на показване на визъора (EVF Style).	382
Дисплей на визъора при снимане с негова помощ ( Style 1 /  Style 2).	382
Индикатори за снимане ( Info Settings /  Info Settings).	384
Configuring  Info Settings.	384
Configuring  Info Settings.	385
Избор на дисплей.	385
Конфигуриране на дисплея за случаите, когато спусъкът се натисне наполовина (Info by half-pressing ).	386
Опции за дисплея за информация на визъора ( Info Settings).	387
Показване на нивелира при натискане на спусъка наполовина ( Level Gauge).	389
Опции за насочване на позиционирането ( Grid Settings /  Grid Settings).	390
Опции за решетката за насочване на позиционирането (  Grid Settings).	391
Избор на настройките, достъпни чрез бутона CP ( Button Settings).	392
Избор на настройките, достъпни чрез мултифункционалните бутони (Multi Function Settings).	393

Предупреждение за хистограмата на експозицията (Histogram Settings).	394
Настройки, свързани с работата със и показването на менюта.	395
Конфигуриране на курсора на екрана на менюто (Menu Cursor Settings).	395
Избор на начина на движение между страниците със задния диск ( Loop in Menu Tab).	396
[Yes]/[No] по подразбиране (Priority Set).	397
Настройки на "Моето меню".	398
Моето меню.	398
Добавяне на елементи към "Моето меню".	398
Управление на "Моето меню".	400
Настройки за карта/папка/файл.	401
Форматиране на картата (Card Formatting).	401
Опции за именуване на файловете (File Name).	402
Именуване на файловете (Edit Filename).	403
Информация за потребителя.	404
Съхраняване на данните за обектива (Lens Info Settings).	404
Изходна разделителна способност (dpi Settings).	406
Добавяне на информация за авторските права (Copyright Info).	407
Активиране на информацията за авторски права.	407
Конфигуриране на информацията за авторските права.	408
Настройки за монитор/звук/връзка.	410
Деактивиране на елементите за управление на сензорния екран (Touchscreen Settings).	410
Яркост и нюанс на монитора (Monitor Adjust).	411
Яркост и нюанс на визъора (EVF Adjust).	412
Конфигуриране на сензора за окото (Eye Sensor Settings).	413
Деактивиране на звуковия сигнал при фокусиране ().	414
Опции за дисплея на външния монитор (HDMI Settings).	415
Избор на режим за свързване чрез USB (USB Settings).	416
Настройки за батерия/спящ режим.	417
Затъмняване на подсветката (Backlit LCD).	417
Задаване на опциите за спящ режим (икономия на енергия) (Sleep).	418
Задаване на опции за автоматично изключване (Auto Power Off).	419
Намаляване на разхода на енергия (Quick Sleep Mode).	420

Активиране на бърз спящ режим.	420
Конфигуриране на бърз спящ режим.	421
Настройки за нулиране/часовник/език/други.	422
Възстановяване на настройки по подразбиране (Reset/Initialize Settings).	422
Настройване на часовника на фотоапарата (⌚ Settings).	423
Избиране на език (🌐).	424
Калибриране на измерването на нивото (Level Adjust).	425
Проверка на обработката на изображението (Pixel Mapping).	426
Преглед на версията на фърмуера (Firmware Version).	427
Преглед на сертификати (Certification).	428
Свързване на фотоапарата към външни устройства.	429
Свързване с външни устройства.	429
Превантивни мерки за използване на Wi-Fi и Bluetooth®	430
Деактивиране на безжичната комуникация на фотоапарата (Airplane Mode).	431
Свързване на фотоапарата към смартфон.	432
Свързване към смартфони.	432
Сдвояване на фотоапарата и смартфона (Device Connection).	433
Настройка на защитата за връзките на смартфона (🔒 Connection Security).	435
Настройка за изчакване на безжичната връзка, когато фотоапаратът е включен (Bluetooth)	436
Безжични настройки, когато фотоапаратът е изключен (Power-off Standby).	437
"Select".	437
Прехвърляне на изображения към смартфон.	439
Автоматично качване на изображения, докато фотоапаратът е изключен.	440
Дистанционно снимане със смартфон (Live View).	441
Дистанционно снимане със смартфон (Remote Shutter).	442
Добавяне на информация за местоположението към снимките.	443
Нулиране на настройките за свързване на смартфон (Reset 🔄 Settings).	444
Промяна на паролата (🔒 Connection Password).	445
Свързване към компютри чрез USB.	446
Инсталиране на софтуера.	446
Копиране на снимки на компютъра (Storage/MTP).	447
Използване на фотоапарата като уеб камера (Webcam).	449

Захранване на фотоапарата чрез USB (Power Supply)	451
Използване на дистанционното управление.	452
Наименования на частите.	452
Връзка.	453
Кабелна връзка.	453
Безжична връзка.	453
Изтриване на вдвояването.	454
Снимане с дистанционно управление.	456
Индикатор за прехвърляне на данни на дистанционното управление.	457
MAC адрес на дистанционното управление.	458
Превантивни мерки за използване на дистанционното управление.	459
Свързване към телевизори или външни дисплеи чрез HDMI.	460
Свързване на фотоапарата към телевизори или външни дисплеи (HDMI).	460
Преглед на снимки на телевизор (HDMI).	461
Свързване на фотоапарата към телевизор.	461
Внимание.	463
Информация относно характеристиките за прахо- и водоустойчивост.	463
Превантивни мерки.	463
Поддръжка.	463
Батерии.	464
Използване на USB-AC адаптера в чужбина.	465
Информация.	466
Сменяеми обективи.	466
Комбинации от обективи и фотоапарати.	466
MF съединител на обективите.	467
Дисплей на монитора, когато използвате обектив, оборудван с функция за SET/CALL.	468
Опционални аксесоари.	469
Използване на зарядното устройство (BCS-5).	469
Външни светкавици със специално предназначение.	470
Снимане със светкавица с безжично дистанционно управление.	471
Други външни светкавици.	475
Основни аксесоари.	475

Аксесоари.	476
Почистване и съхранение на фотоапарата.	480
Почистване на фотоапарата.	480
Съхранение.	480
Проверка и почистване на сензора за изображение.	481
Преадресация на пикселите – проверка на функциите за обработка на изображението.	481
Съвети как да се правят снимки и информация.	482
Фотоапаратът не се включва дори когато батерията е заредена.	482
Показва се диалогов прозорец с указание да изберете език.	482
При натискане на спусъка не се прави снимка.	483
Броят на AF целите е намален.	484
Датата и часът не са настроени.	485
Зададените функции се връщат към фабричните настройки по подразбиране.	485
Снимките са избелели.	485
Непозната светла точка/ки се появява върху обекта при заснемането на снимката.	486
Натискането на бутон не активира желаната функция, а се активира друга.	486
Функции, които не могат да се изберат от менютата.	486
Функции, които не могат да бъдат настроени от суперпулта за управление.	486
Обектът изглежда изкривен.	487
Върху снимките се появяват линии.	487
Показва се само обектът и не се показва информация.	487
Режимът на фокусиране не може да бъде превключен от MF (ръчен фокус).	487
На монитора не се показва нищо.	488
Кодове за грешка.	489
Спецификации.	492
Фотоапарат.	492
Литиевойонна батерия.	496
Настройки по подразбиране.	497
Настройки по подразбиране.	497
Суперпулт за управление/суперпулт за управление в реално време.	498
Раздел  1.	503
Раздел  2.	511

Раздел AF.	515
Раздел 	521
Раздел 	524
Раздел 	526
Раздел 	534
Капацитет на картата памет.	538
Капацитет на картата памет: Снимки.	538
Капацитет на картата памет: Клипове.	541
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.	546
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.	546
Общи мерки за безопасност.	546
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.	547
⚠ ВНИМАНИЕ.	550
⚠ ЗАБЕЛЕЖКА.	550
Запазени марки.	553

Въведение

Преди да започнете

Прочетете и следвайте мерките за безопасност

За да предотвратите неправилна работа, която може да предизвика пожар или други материални щети или да навреди на Вас или на другите, прочетете изцяло "[МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ](#)" (P.546), преди да използвате фотоапарата.

Преди да започнете да работите с Вашия нов фотоапарат, прочетете внимателно тези инструкции, за да се насладите на оптимална функционалност и по-дълъг живот на фотоапарата. Съхранявайте ръководството на сигурно място, след като го прочетете.

Нашата компания не поема отговорност за нарушения на местните разпоредби, произтичащи от използването на продукта извън държавата или региона на покупка.

Безжична LAN и Bluetooth®

Фотоапаратът включва вградена безжична LAN и **Bluetooth®**. Използването на тези функции извън страната или региона на покупка може да нарушава местните наредби за безжична комуникация – проверете при местните органи, преди да ги използвате. Нашата компания не поема никаква отговорност за неспазване на местните закони и разпоредби от страна на потребителя.

Деактивирайте функциите безжична LAN и **Bluetooth®** на места, където тяхната употреба е забранена. 📵 "[Деактивиране на безжичната комуникация на фотоапарата \(Airplane Mode\)](#)" (P.431)

Регистрация на потребител

Не забравяйте да регистрирате покупката си. Посетете нашия уебсайт за информация относно регистрирането на Вашите продукти.

Инсталиране на компютърния софтуер/ приложенията

OM Workspace

Това компютърно приложение се използва за изтегляне и преглед на снимките и клиповете, записани с фотоапарата. То може също така да се използва за актуализиране на фърмуера на фотоапарата. Софтуерът може да бъде изтеглен от нашия уебсайт. Когато изтегляте софтуера, бъдете готови да въведете серийния номер на фотоапарата.

OM Image Share

Изтеглете снимки, маркирани за споделяне към Вашия смартфон. Можете също да управлявате фотоапарата дистанционно и да правите снимки от смартфон. За информация относно приложението посетете нашата уебсайт.



Относно това ръководство

Как да откриете това, което искате да знаете


Можете да използвате следните методи, за да откриете това, което искате да знаете, в това ръководство.

Метод на търсене	Къде да търсите
Търсене на базата на това, което искате да на правите	 "Съдържание"
Търсене на базата на имена на бутони и компоненти на фотоапарата	 "Наименования на частите" (P.23)
Търсене на базата на менюта и термини, показани на монитора	 "Настройки по подразбиране" (P.497)


Символи в това ръководство

В настоящото ръководство са използвани следните символи.


	Посочва операция, извършена чрез натискане на бутоните (съответно бутоните със стрелки нагоре, надолу, наляво и надясно) на клавиатурата със стрелки (с).
	Посочва операция, извършена чрез предния диск (a).
	Посочва операция, извършена чрез задния диск (b).
	Предупреждения и ограничения.
	Съвети и друга полезна информация относно използването на фотоапарата.
	Препратки към други страници в това ръководство.

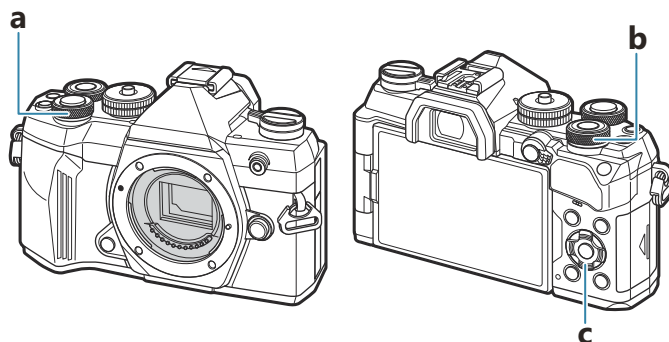

Наименования на частите

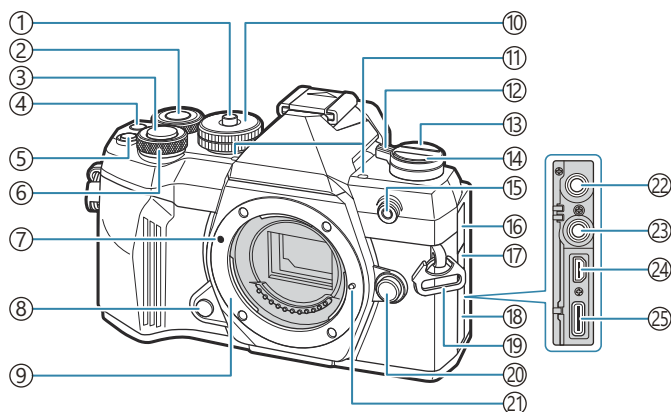

- ① Залючване на диска за избор на режим (P.51)
- ② Преден диск (P.58, P.61, P.63, P.65, P.115, P.311, P.344, P.366, P.369)
- ③ Спусък (P.52)
- ④ Бутон  (Movie) (P.95)
Бутон  (Selection) (P.329)
- ⑤ Бутон **CP** (P.362)
- ⑥ Преден диск (P.58, P.61, P.63, P.65, P.115, P.311, P.344, P.366, P.369)
- ⑦ Маркировка за поставяне на обектива (P.35)
- ⑧ Бутон за преглед (P.350)
- ⑨ Байонет (Премахнете капачката на тялото на фотоапарата, преди да прикрепите обектива.)
- ⑩ Диск за избор на режим (P.51)
- ⑪ Стерео микрофон (P.302, P.333)
- ⑫ Лостче **ON/OFF** (P.38)
- ⑬ Бутон  (**LV**) (P.47)
- ⑭ Бутон  (серия от кадри/снимане със самоснимачка) (P.211)
- ⑮ Лампа на самоснимачката (P.211)
AF illuminator (P.155)
Лампа за запис на клип (P.307)
- ⑯ Капак на куплунга за микрофон
- ⑰ Капак на извода за кабел за дистанционно управление
- ⑱ Капак на конектора
- ⑲ Отвор за лентата за носене (P.26)
- ⑳ Бутон за освобождаване на обектива (P.36)
- ㉑ Фиксиращ щифт за обектива
- ㉒ Букса за микрофон (Може да бъде свързан предлаган в търговската мрежа микрофон. Стерео минибукса $\varnothing 3,5$) (P.302)
- ㉓ Извод за кабел за дистанционно управление
- ㉔ HDMI конектор (тип D) (P.305, P.461)
- ㉕ USB конектор (тип C) (P.29, P.30, P.447, P.449, P.451)

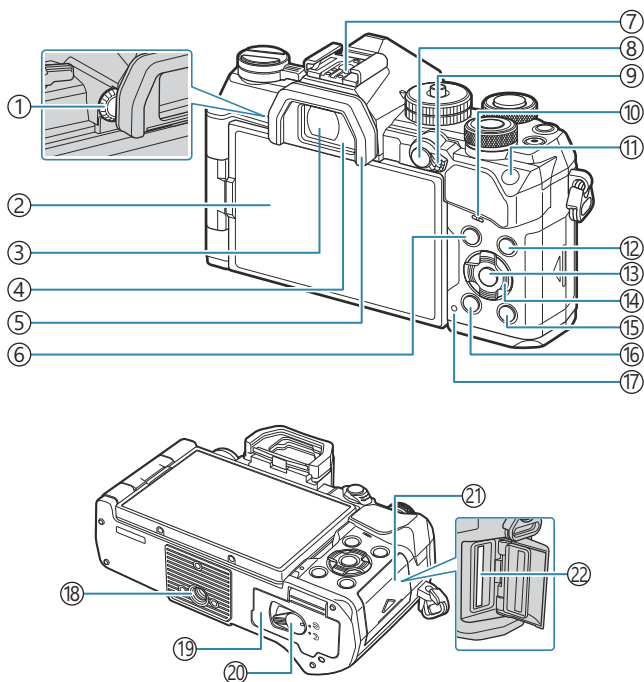

- | | |
|--|---|
| ① Диск за диоптрична корекция (P.47) | ⑫ Бутон INFO (P.49, P.117, P.310) |
| ② Монитор (сензорен екран) (P.44, P.47, P.54, P.164, P.316) | ⑬ Бутон OK (P.115, P.107, P.311) |
| ③ Визьор (P.47, P.382) | ⑭ Бутони със стрелки (P.311) |
| ④ Сензор за окото (P.47) | ⑮ Бутон  (възпроизвеждане) (P.311) |
| ⑤ Чашка за окуляра (P.475) | ⑯ Бутон  (изтриване) (P.321) |
| ⑥ Бутон MENU (P.115) | ⑰ Лампа за зареждане на батерията (P.29) |
| ⑦ Гнездо за външна светкавица (P.197, P.475) | ⑱ Гнездо за статива |
| ⑧ Бутон AF-ON (P.136, P.137) | ⑲ Капак на отделението за батерията (P.27) |
| Бутон  (защита) (P.320) | ⑳ Ключ на отделението за батерията (P.27) |
| ⑨ Лостче Fn (P.58, P.61, P.63, P.65, P.370) | ㉑ Капак на отделението за картата (P.32) |
| ⑩ Високоговорител | ㉒ Слот за карта (P.32) |
| ⑪ Бутон ISO (P.187) | |
| Бутон  (Rating) (P.327) | |

Подготовка

Разпаковане на съдържанието на кутията

При покупка опаковката съдържа фотоапарата и следните принадлежности.

В случай че нещо липсва или е повредено, се обърнете към дилъра, от който сте закупили фотоапарата.




Фотоапарат



Капачка на корпуса ¹




Чашка на окуляра EP-15 ¹



Капаче на съединителя ¹



Кайшка за носене



USB кабел CB-USB14



BLS-50 акумулаторна
литиевойонна батерия



Основно ръководство


Гаранционна карта

¹ Капачката на корпуса, чашката на окуляра и капакът на гнездото за външна светкавица се доставят монтирани към или поставени във фотоапарата.


ⓘ Батерията не е напълно заредена в момента на закупуване. Заредете батерията преди употреба (P.29).

Поставяне на лентата за носене


- 1.** Преди да закачите лентата, извадете края от катарамата и освободете лентата, както е показано.

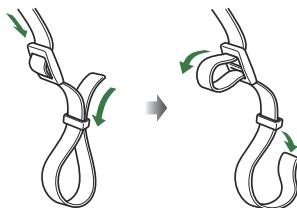

- 2.** Прекарайте края на лентата през отвора за лентата и обратно до катарамата.

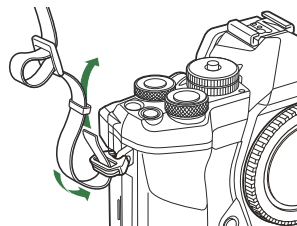

- 3.** Прекарайте края на лентата за носене през закопчалката и я затегнете, както е показано.

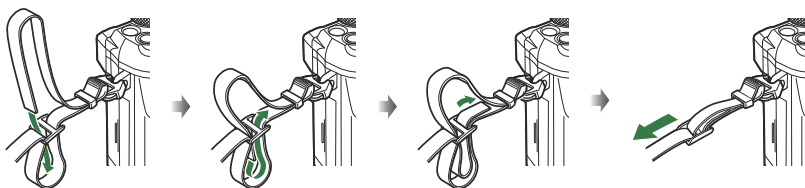


- Закрепете другия край на лентата в другия отвор за лентата.
- След като поставите лентата за носене, изтеглете я със сила, за да се уверите, че няма да се освободи.

Поставяне и изваждане на батерията


Поставяне на батерията

1. Уверете се, че лостчето **ON/OFF** е в положение **OFF**.

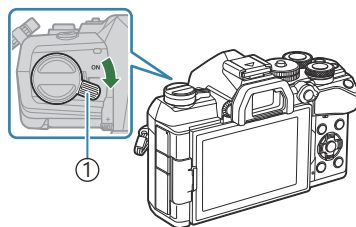


① Лостче **ON/OFF**

2. Отворете капака на отделението за батерията.

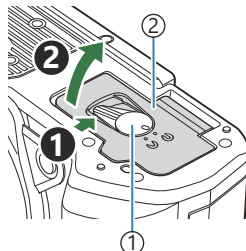

① Ключ за отделението на батерията
② Капак на отделението за батерията

3. Поставете батерията.
 - Използвайте само батерии BLS-50 (P25, P476).

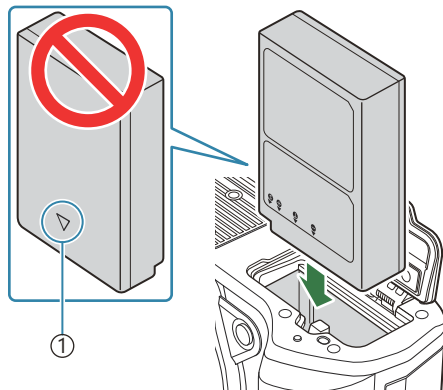

① Маркировка за индикация на посоката


4. Затворете капака на отделението за батерията.

⚙ Препоръчва се при продължително снимане да пригответе резервна батерия, в случай че батерията се изтощи при използване.

⚙ Вижте също "Батерии" (P.464).

Изваждане на батерията

Изключете фотоапарата, преди да отворите или затворите капака на отделението за батерията. За да извадите батерията, първо натиснете копчето за захващане на батерията по посока на стрелката.

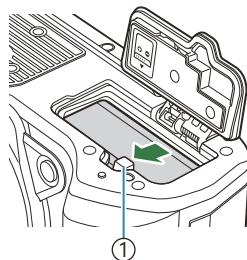

① Копче за захващане на батерията


- ⚠ Ако не можете да извадите батерията, свържете се с оторизиран дистрибутор или сервизен център. Не използвайте сила.
- ⚠ Никога не изваждайте батерии или карти с памет, докато индикаторът за запис на картата (P.44) свети.

Зареждане на батерията

- ❗ Батерията не е напълно заредена в момента на закупуване. Заредете батерията преди употреба.
- ❗ Фотоапаратът може да се зарежда чрез следните методи.
 - С помощта на USB-AC адаптера F-5AC (продаван отделно) (P.29)
 - С помощта на предлагано в търговската мрежа USB устройство (P.30)
 - Свързване на фотоапарата към компютър (P.447)
 - Използване на опционално зарядно устройство (BCS-5) (P.469)


Зареждане на батерията с помощта на опционален USB-AC адаптер

1. Уверете се, че лостчето **ON/OFF** е в положение **OFF**.

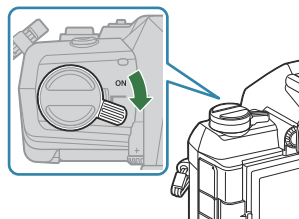

2. Свържете USB кабела, USB-AC адаптера и контакта с променлив ток


- ❗ Не използвайте друго освен USB кабела (CB-USB14), предоставен с фотоапарата или USB кабела (CB-USB11), продаван отделно.

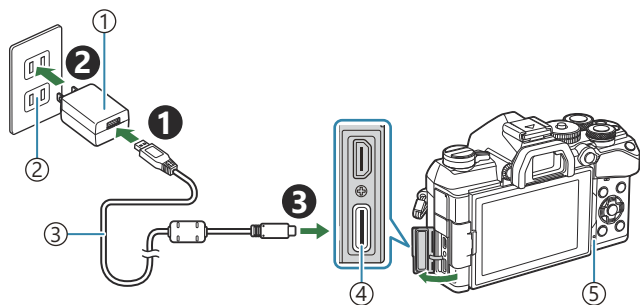

- ❶ USB-AC адаптер F-5AC (продаван отделно)
- ❷ Ел. контакт с променлив ток
- ❸ USB кабел (от окомплектовката)

- ❹ USB конектор
- ❺ Лампа за зареждане на батерията

- Лампата за зареждане на батерията свети по време на зареждането. Зареждането при изключен фотоапарат отнема около 4 часа. Лампата изгасва, когато батериите достигнат пълен заряд. Откачете USB кабела от фотоапарата.

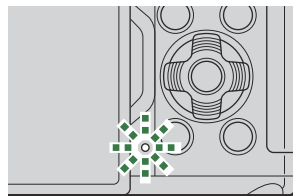

- ❗ Ако възникне грешка при зареждането, лампата за зареждане на батерията ще започне да мига. Разединете и свържете отново USB кабела.

- ⚙ Зареждането е възможно да не започне в зависимост от температурата на околната среда. Ако това се случи, лампата за зареждане на батерията ще започне да мига.
- ⚙ Зареждането спира, ако температурата на батерията стане прекалено висока. То ще продължи, когато температурата на батерията спадне.
- ⚙ От съображения за безопасност зареждането може да отнеме повече или батерията може да не достигне пълен заряд, когато батерията се зарежда в среда с висока температура.


❗ USB-AC адаптер

Не забравяйте да изключите USB-AC адаптера при почистване. Ако оставите USB-AC адаптера включен по време на почистването, можете да предизвикате нараняване или електрически удар.


Зареждане на батерията с помощта на USB устройство

Батерията, поставена във фотоапарата, се зарежда, когато фотоапаратът се свърже с помощта на USB кабел към предлагано в търговската мрежа USB устройство.


1. Уверете се, че лостчето **ON/OFF** е в положение **OFF**.

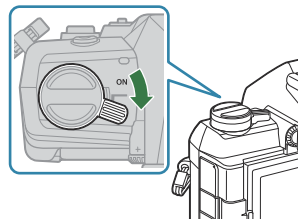

2. Свържете фотоапарата към USB устройството с помощта на USB кабела.

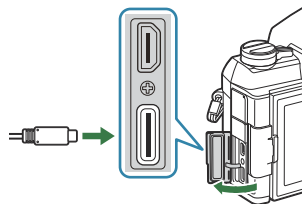

- Лампата за зареждане на батерията свети по време на зареждането. Времената на зареждане варират в зависимост от изходните характеристики на USB устройството. Лампата изгасва, когато батериите достигнат пълен заряд.

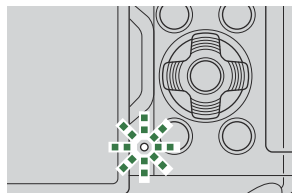

- ❗ Ако възникне грешка при зареждането, лампата за зареждане на батерията ще започне да мига. Разединете и свържете отново USB кабела.
- ⚡ Захранването с енергия се прекратява, когато батерията е заредена. Разединете и свържете отново USB кабела, за да възстановите зареждането.
- ⚡ Фотоапаратът може да се захранва от преносими батерии или подобни устройства, свързани чрез USB. За подробности вижте ["Захранване на фотоапарата чрез USB \(Power Supply\)" \(P.451\)](#).


Поставяне и изваждане на картата

Поставяне на картата


В настоящите инструкции всички устройства за съхранение се наричат "карти". Този фотоапарат работи със следните типове SD карти с памет (предлагани в търговската мрежа): SD, SDHC и SDXC.

Картите трябва да се формират с този фотоапарат, преди да се използват за първи път или след като са били използвани с други фотоапарати или компютри. 📖 "Форматиране на картата (Card Formatting)" (P.401)

1. Уверете се, че лостчето **ON/OFF** е в положение **OFF**.

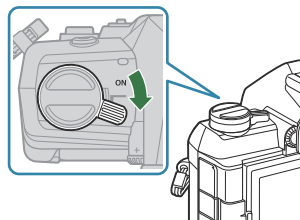


2. Отворете капака на отделениято за картата.

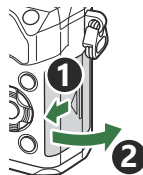

3. Поставете картата.


- Плъзнете картата, докато се фиксира на мястото си.

- ⚠ Не използвайте сила за поставяне на повредена или деформирана карта. Това би могло да повреди слота за картата.

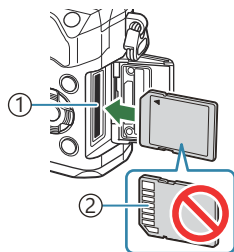

- ① Слот за карта
- ② Контактна повърхност


- 4.** Затворете капака на отделението за картата.
- Затворете капака добре, докато го чуете да щраква.



Изваждане на картата

Натиснете картата надолу, за да изскочи. Изтеглете картата.

- ⚠ Никога не изваждайте батерии или карти с памет, докато индикаторът за запис на картата (P.44) свети.

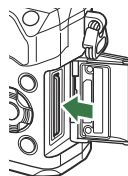

Използвани карти

В настоящите инструкции всички устройства за съхранение се наричат "карти". Този фотоапарат работи със следните типове SD карти с памет (предлагани в търговската мрежа): SD, SDHC и SDXC. За най-актуална информация, моля, посетете нашия уебсайт.



Превключвател за защита срещу запис на SD карта

Тялото на SD картата има превключвател за защита срещу запис. Задаването на превключвателя в положение "LOCK" възпрепятства записването на данни върху картата. Върнете превключвателя в отключена позиция, за да разрешите записването.



- ⚠ При записване на клипове използвайте SD карта, която поддържа SD клас на скорост 10 или по-висок.
- ⚠ UHS-II или UHS-I карта с UHS клас на скорост 3 или по-добър е необходима, когато:
- За Movie Resolution е избрано **[4K]** или **[C4K]** в [📹 ⚙️].
 - За скорост на предаване е избрано **[A-I]** (ALL-Intra) в [📹 ⚙️].
 - За сензор честота на кадрите е избрано **[120fps]** в [📹 ⚙️].


- ☞ Данните в картата няма да бъдат напълно изтрети дори след форматирането ѝ или изтриването на данните. Когато изхвърляте картата, унищожете я, за да предотвратите изтичането на лична информация.
- ☞ Възможно е достъпът до някои функции за възпроизвеждане и подобни функции да е ограничен, ако превключвателят за защита срещу запис на SD картата памет е в положение "LOCK".

Поставяне и сваляне на обективи



Поставяне на обектив на фотоапарата

Вижте "[Сменями обективи](#)" (P.466) за информация относно съвместимите обективи.


1. Уверете се, че лостчето **ON/OFF** е в положение **OFF**.

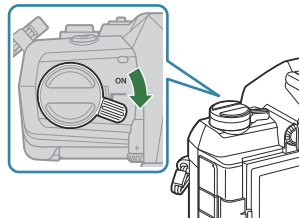

2. Свалете задната капачка на обектива и капачката на тялото на фотоапарата.

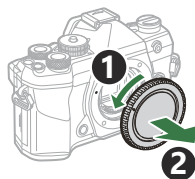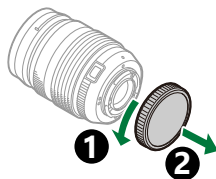


3. Изравнете маркировката за поставяне на обектива (червена) на фотоапарата с маркировката за подравняване (червена) на обектива, след което поставете обектива в тялото на фотоапарата.

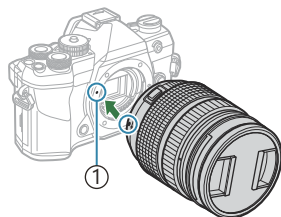


① Маркировка за поставяне на обектива

4. Завъртете обектива по посока на движението на часовниковата стрелка, докато чуete щракване.

- ⓘ Не натискайте бутона за освобождаване на обектива от фотоапарата.
- ⓘ Не докосвайте вътрешните части на фотоапарата.

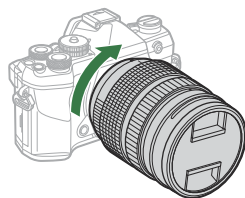


5. Свалете предната капачка на обектива.

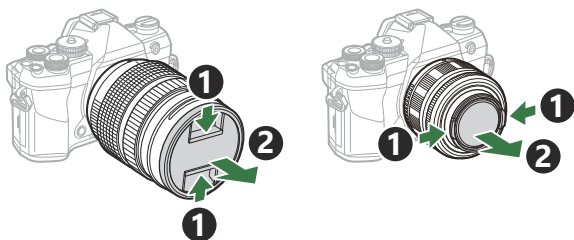


Демонтаж на обективите

1. Уверете се, че лостчето **ON/OFF** е в положение **OFF**.

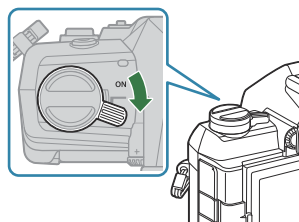


2. Задръжте бутона за освобождаване на обектива и завъртете обектива, както е показано.

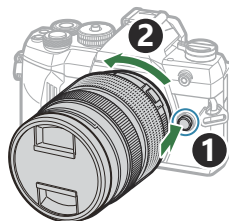


Използване на монитора

Завъртете монитора за по-лесно виждане. Ъгълът на монитора може да се настрои в зависимост от условията към момента на снимането.

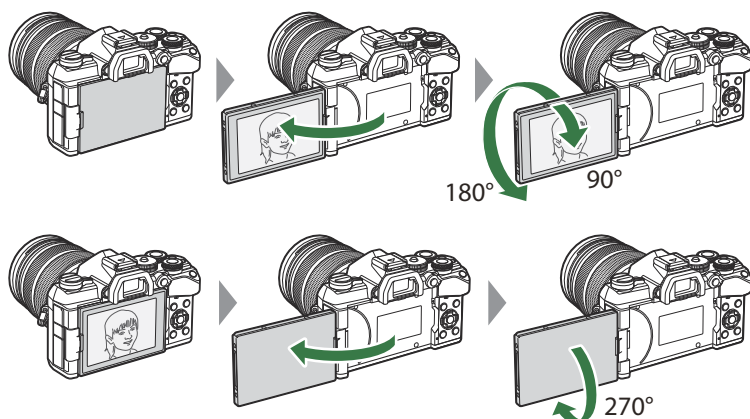

- Въртете монитора внимателно в обхвата му на движение. Опитите да завъртите монитора извън показаните по-долу граници може да повреди конекторите.

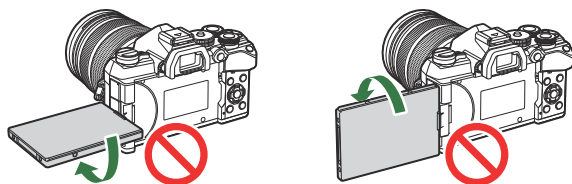


- Фотоапаратът може да се конфигурира да показва огледално изображение на виждащото се през обектива или да увеличава автоматично докрай електронните вариообективи, когато мониторът се завърти за автопортрети. 🖱️ ["Подпомагане за снимане на селфи \(Selfie Assist\)" \(P.381\)](#)

Включване на фотоапарата

1. Поставете лостчето **ON/OFF** в положение **ON**.

- Когато фотоапаратът се включи, мониторът се включва.

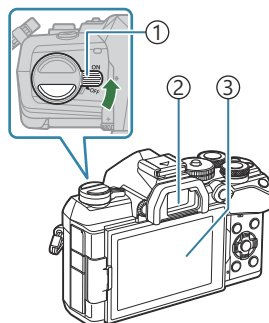

① Лостче **ON/OFF**

② Визьор

③ Монитор

Ниво на батерията

Индикатор за нивото на батерията се появява на дисплея.

- (бяло): Фотоапаратът е готов за снимки.
- (бяло): Зарядът на батерията не е пълен.
- (бяло): Нивото на заряда на батерията е ниско.
- (мига в червено): Заредете батерията.



- За да изключите фотоапарата, върнете лостчето в позиция **OFF**.

☞ Лостчето **Fn** може да се конфигурира за включване и изключване на фотоапарата с помощта на опцията **[Fn Lever/Power Lever]**. ➡ "Конфигуриране на [Fn Lever/Power Lever]" (P.373)

Спящ режим

Ако в рамките на зададения период не се задейства никой от елементите за управление, фотоапаратът преустановява работата си автоматично, за да намали изтощаването на батериите. Това се нарича "спящ режим".


- Когато фотоапаратът премине в спящ режим, мониторът се изключва и работата се преустановява. Натискането на спусъка или бутона  активира фотоапарата отново.
 - Ако в рамките на зададеното време не бъдат изпълнени никакви операции, след като фотоапаратът премине в спящ режим, фотоапаратът се изключва автоматично. Фотоапаратът може да се активира отново чрез повторно включване.
- ❗ Фотоапаратът може да има нужда от допълнително време за включване от спящ режим, когато сте избрали **[On]** (активирано) за **[ Settings] > [Power-off Standby]**.  ["Безжични настройки, когато фотоапаратът е изключен \(Power-off Standby\)" \(P.437\)](#)
- ⚙️ Забавянето, преди фотоапаратът да премине в спящ режим или да се изключи автоматично, може да бъде избрано от менюто.  ["Задаване на опциите за спящ режим \(икономия на енергия\) \(Sleep\)" \(P.418\)](#), ["Задаване на опции за автоматично изключване \(Auto Power Off\)" \(P.419\)](#)

Първоначална настройка

След като включите фотоапарата за първи път, извършете първоначална настройка, като изберете език и настроите часовника на фотоапарата.

ⓘ Името на файла също е включено към информацията за дата и час. Преди да използвате фотоапарата, се убедете, че сте настроили правилно датата и часа. Някои функции не могат да се използват, ако датата и часът не са настроени.

1. Натиснете бутона **OK** при извеждане на диалоговия прозорец за първоначална настройка, който Ви подканва да изберете език.

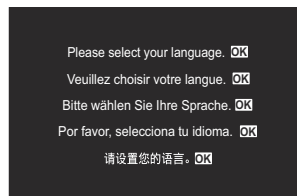

2. Маркирайте желания език, като използвате предния или задния диск или бутоните Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$.



3. Натиснете бутона **OK**, когато желаният език е маркиран.




- Ако натиснете спусъка, преди да натиснете бутона **OK**, фотоапаратът ще излезе до режима за снимане и няма да бъде избран език. Можете да извършите първоначална настройка, като изключите и включите отново фотоапарата за извеждане на диалоговия прозорец за първоначална настройка и повторите процеса от стъпка 1.

🔊 Езикът може да бъде променен по всяко време от менюто. 🖱️ "Какво да направите, ако не можете да прочетете дисплея" (P.42)

4. Настройте датата, часа и формата за датата.

- Използвайте бутоните ◀▶, за да маркирате елементите.
- Използвайте бутоните Δ ▽, за да промените маркирания елемент.
- Часовото време се показва на дисплея чрез 24-часов часовник.

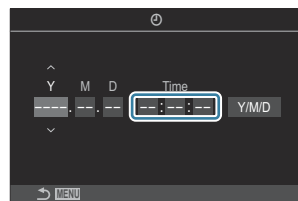

🔗 Часовникът може да бъде настроен по всяко време от менюто. 🖱️ ["Настройване на часовника на фотоапарата \(⌚ Settings\)" \(P.423\)](#)

5. Натиснете бутона **ОК**.

6. Маркирайте часова зона с помощта на бутоните Δ ▽ и натиснете бутона **ОК**.

- Натиснете бутона **INFO**, за да активирате или деактивирате лятното часово време.

7. Натиснете бутона **ОК**, за да запазите промените и да излезете.

🔗 Информацията за дата и час е записана на картата заедно със снимките.



🔗 Ако батерията се извади от фотоапарата и фотоапаратът се остави така за известно време, е възможно датата и часът да се нулират. Ако това се случи, настройте датата и часа с помощта на менюто. 🖱️ ["Настройване на часовника на фотоапарата \(⌚ Settings\)" \(P.423\)](#)

Какво да направите, ако не можете да прочетете дисплея



Ако видите непознати символи или думи на други езици, вероятно не сте избрали езика, който сте искали. Следвайте стъпките по-долу, за да изберете друг език.

1. Натиснете бутона **MENU**, за да прегледате менютата.



MENU

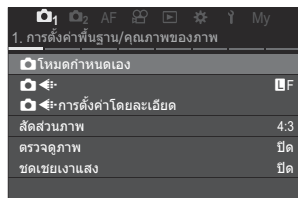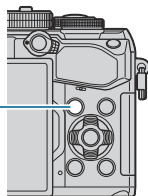



2. Маркирайте раздела **ℹ** (настройки) с помощта на предния диск.

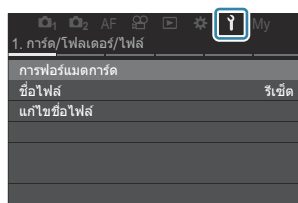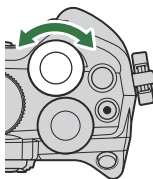

3. Изберете екран, на който се показва **[☑]**, с помощта на бутоните **<|>** или задния диск.

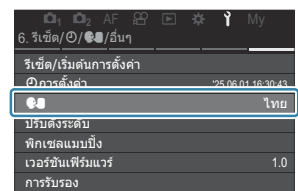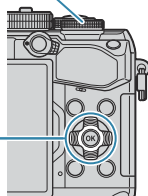

4. Маркирайте **[☑]** с помощта на бутоните **△ ▽** и натиснете бутона **OK**.

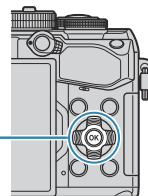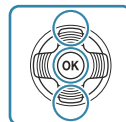


5. Маркирайте желания език с помощта на бутоните Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ и натиснете бутона **OK**.




Снимане

Показания с информация по време на снимане

Показание на монитора по време на заснемане на снимки

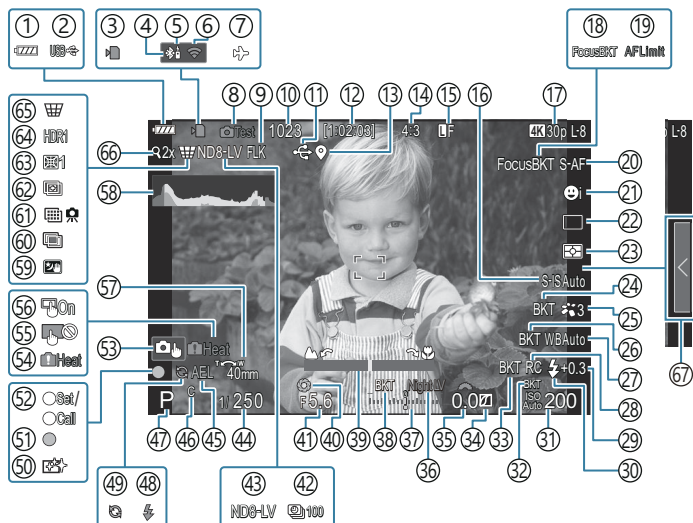

Показание на монитора по време на снимане на клип

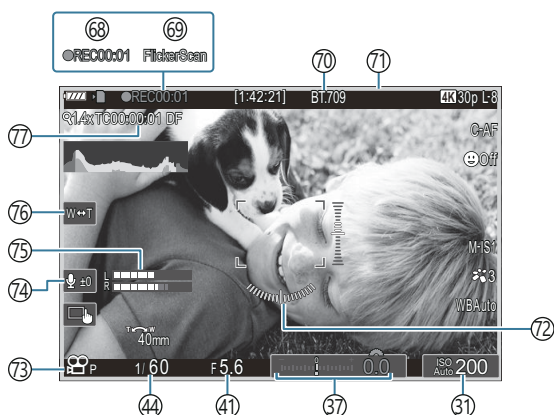

- ① Ниво на батерията (P.38)
- ② Електрозахранване (P.451)
- ③ Индикатор за запис върху картата (P.28, P.33)
- ④ Активна **Bluetooth®** връзка (P.436, P.453)
- ⑤ Дистанционно управление (P.453)
- ⑥ Безжична LAN връзка (P.433)
- ⑦ Самолетен режим (P.431)
- ⑧ Тестова снимка (P.352)
- ⑨ Снимане с отстраняване на трептенето (P.224)
- ⑩ Брой на снимките, които могат да се запаметят (P.538)
- ⑪ Активна USB връзка (P.449)
- ⑫ Налично време за запис (P.541)
- ⑬ Информация за позицията на **Bluetooth®** (P.443)
- ⑭ Съотношение широчина-височина (P.240)
- ⑮  Качество на изображението (P.233)
- ⑯ Стабилизатор на изображението (P.225)
- ⑰  Качество на клип (P.234)
- ⑱ Focus BKT (P.299)
- ⑲ Ограничител на AF (P.149)
- ⑳ Режим AF (P.119)
- ㉑ Face & Eye Detection (P.140)
- ㉒ Режим на работа (Единични, Серия, Самоснимачка, Без вибрации, Тих режим, Снимане Pro Capture) (P.211/P.218/P.219/P.221)
- ㉓ Режим на измерване (P.180)
- ㉔ ART BKT (P.297)
- ㉕ Снимачен режим (P.242)
- ㉖ WB BKT (P.294)
- ㉗ Баланс на бялото (P.251)
- ㉘ Режим RC (P.207)
- ㉙ Управление на силата на светкавицата (P.206)
- ㉚ Режим на светкавица (P.201)
- ㉛ ISO чувствителност (P.187)
- ㉜ ISO BKT (P.296)
- ㉝ FL BKT (P.295)
- ㉞ Управление на осветяването и сенките (P.361)
- ㉟ Стойност на компенсация на експозицията (P.173)
- ㊱  Нощен режим (P.378)
- ㊲ Компенсация на експозицията (P.173)
- ㊳ AE BKT (P.292)
- ㊴ Индикатор за фокусиране (P.165)
- ㊵ Предварителен преглед (P.376)
- ㊶ Стойност на блендата (P.58, P.61)
- ㊷ Снимане с интервал (P.281)
- ㊸ Live ND снимане (P.266)
- ㊹ Скорост на затвора (P.58, P.63)
- ㊺ AE заключване (P.181)
- ㊻ Персонализиран режим (P.88)
- ㊼ Режим на заснемане на снимки (P.58)
- ㊽ Светкавица (мига: зареждането е в ход, свети: зареждането е приключило) (P.196)
- ㊾ Активиране на Pro Capture (P.221)
- ㊿ Намаляване на праха (P.481)
- 1 Символ за потвърждение на AF (P.52)
- 2 Функция НАСТРОЙКА/ИЗВИКВАНЕ (P.468)
- 3 Елементи за сензорно управление (P.54)
- 4 Предупреждение за вътрешната температура (P.489)
- 5 Заключване на сензорното управление (P.352)
- 6 Избор на AF област (P.164)
- 7 Посока на увеличаване/дълбочина на полето

- Ⓔ8 Хистограма (P.50)
- Ⓔ9 Handheld Starlight (P.79)
- Ⓔ0 Многократна експозиция (P.276)
- Ⓔ1 Снимки с висока разделителна способност (P.261)
- Ⓔ2 Подреждане на фокуса (P.270)
- Ⓔ3 Компенсация на "рибешко око" (P.287)
- Ⓔ4 HDR (P.274)
- Ⓔ5 Keystone Comp. (P.285)
- Ⓔ6 Цифров телеконвертор (P.280)
- Ⓔ7 Извикване на указания на живо (P.75)
- Ⓔ8 Време за запис (показва се по време на запис) (P.95)
- Ⓔ9 Сканиране за трептене (P.178)
- Ⓔ0  Помощ за изглед (P.260)
- Ⓔ1 Червена рамка по време на запис на клип (P.306)
- Ⓔ2 Нивелир (P.50)
- Ⓔ3 Режим на експозиция на клип (P.96)
- Ⓔ4 Ниво на звукозапис (P.100)
- Ⓔ5 Измервател на нивото на звукозапис (P.100)
- Ⓔ6 Електронно увеличение (P.100)
- Ⓔ7 Времеви код (P.304)


Превключване между дисплеите

Фотоапаратът използва сензор за окото, за да превключва автоматично между дисплеите на визъора и на монитора. Дисплеят на визъора и дисплеят на монитора (преглед в реално време/ суперпулт за управление) също така показват информация относно настройките на фотоапарата. Налични са опции за управление на превключването на дисплеите и избор на показваната информация.


Позициониране на снимките на монитора

Екранът за снимане на монитора ще се показва в реално време.

Натискането на бутона **LOI (LV)**, докато мониторът е в преглед в реално време превключва дисплея на суперпулта за управление.

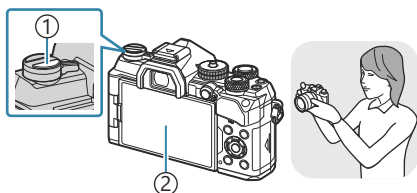


- ① Бутон **LOI (LV)**
- ② Монитор

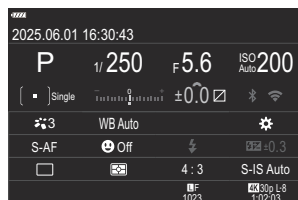

Позициониране на снимките във визъора


Визьорът се включва автоматично, когато го доближите до окото си. Когато визьорът свети, мониторът се изключва.

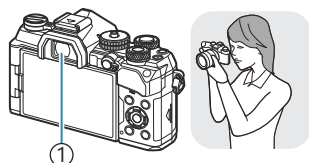

- ① Визьор



- Ако визьорът не е на фокус, поставете окото си на визьора и фокусирайте дисплея чрез завъртане на диска за диоптрична корекция.

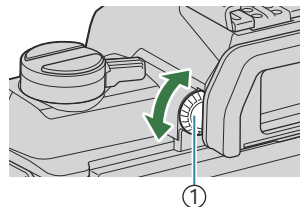



① Диск за настройване на диоптъра

👁️ Налични са опции за превключване на дисплея и показване на визьора. 🖱️ "Избор на стил на показване на визьора (EVF Style)" (P.382), "Конфигуриране на сензора за окото (Eye Sensor Settings)" (P.413)

Превключване на показанието с информация

P A S M B 

Можете да превключвате каква информация да се показва в монитора по време на снимане, като използвате бутона **INFO**.

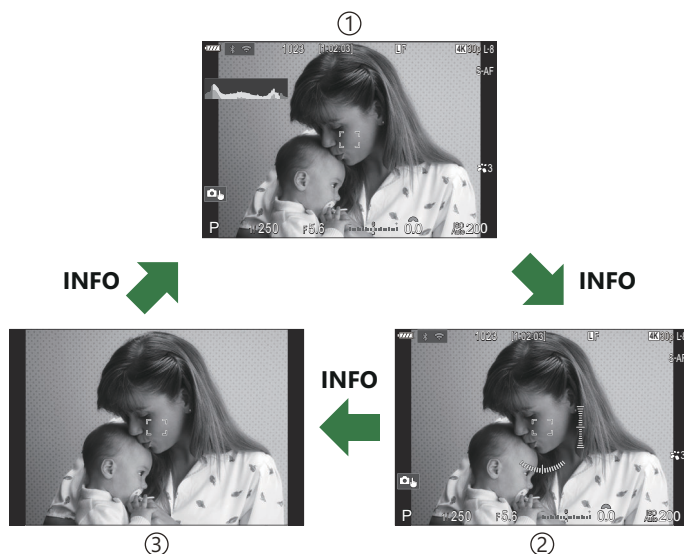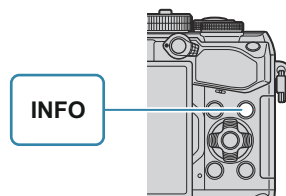

- ① Information 1
- ② Информация 2 (само за режим на заснемане на снимки)
- ③ Image Only

🔧 Екраните с показваната информация могат да бъдат превключвани и в двете посоки чрез завъртане на диска, докато натискате бутона **INFO**.

🔧 Показваната информация може да бъде зададена поотделно в режим за заснемане на снимка и режим за клип. 🖱️ "Индикатори за снимане ( Info Settings /  Info Settings)" (P.384)

🔧 Можете да изберете дали да се показва информация, когато спусъкът се натисне наполовина.

🖱️ "Конфигуриране на дисплея за случаите, когато спусъкът се натисне наполовина (Info by half-pressing )" (P.386)

Показание на хистограма

Появява се хистограма, която показва разпределението на яркостта в изображението. Горизонталната ос показва яркостта, а вертикалната ос показва броя на пикселите с определена яркост в изображението. Зоните над горната граница (максимален лимит) при снимане се показват в червено, тези под долната граница – в синьо, а зоните в обхвата на спот измерването – в зелено. Можете да изберете горните и долната граници. 📖 "Предупреждение за хистограмата на експозицията (Histogram Settings)" (P.394)



① Повече

② По-малко

③ Тъмно

④ Светло

Осветявания и сенки

Осветяванията и сенките, дефинирани в съответствие с горните и долните граници за дисплея на хистограмата, са показани в червено или синьо. Можете да изберете горните и долната граници.

📖 "Предупреждение за хистограмата на експозицията (Histogram Settings)" (P.394)


Показание на нивелир

Посочва ориентацията на фотоапарата. Посоката на "наклона" се показва на вертикалната лента, а посоката на "хоризонта" – на хоризонталната лента.

- Измерването на нивото е предназначено само за насока.
- Калибрирайте измерването, ако установите, че то вече не е абсолютно вертикално или хоризонтално. 📖 "Калибриране на измерването на нивото (Level Adjust)" (P.425)

Използване на режимите на снимане

Използвайте диска за избор на режим, за да изберете режима на снимане, след което снимайте изображението.

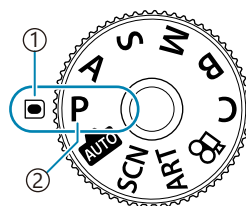

- ① Индикатор
- ② Икона на режим

Видове режими на снимане


За това как да използвате различните режими на снимане вижте по-долу.

P	Програма АЕ (P.58)
A	Приоритет бленда АЕ (P.61)
S	АЕ с приоритет на затвора (P.63)
M	Ръчна експозиция (P.65)
B	Снимане на ръчна скорост/произволен период от време (P.68)
	Съставно снимане в реално време (P.72)
	Автоматично (P.75)
SCN	Сцена (P.78)
ART	Арт филтър (P.84)
C	Персонализиран (P.90)

🔊 За информация относно положение 📷 на диска за избор на режим вижте "Запис на клипове в режим на клип (📷)" (Р.96).

Избор на режими на снимане

Натиснете ключа на диска за избор на режим, за да освободите заключването, след което завъртете диска за задаване на режима, който искате да ползвате.

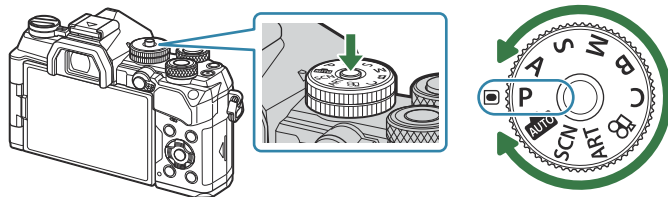


- Когато ключът на диска за избор на режим е натиснат надолу, дискът е заключен. Всяко натискане на ключа на диска за избор на режим превключва диска на заключен/отключен.


Заснемане на снимки

1. Завъртете диска за избор на режим до режима, който искате да използвате.
2. Нагласете кадъра.

⚠ Внимавайте пръстите Ви или лентата за носене на фотоапарата да не препречат обектива или AF осветлението.

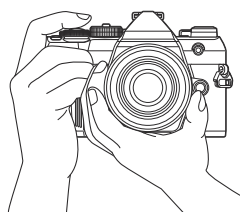


Пейзажна позиция

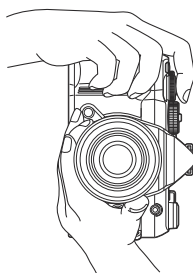

Портретна позиция


3. Нагласете фокуса.

- Поставете AF рамката върху Вашия обект.

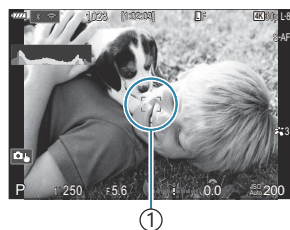

① AF рамка

- Натиснете леко спусъка надолу до първата позиция (натиснете спусъка наполовина).
- Ще се покаже знакът за потвърждение на AF (●), а мястото на фокуса се огражда със зелена рамка (AF цел).

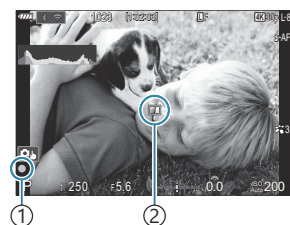

① AF маркировка за потвърждение
② AF цел

☞ Можете да фокусирате и като натиснете бутона **AF-ON** (P.136).

- ① Ако фотоапаратът не може да фокусира, маркировката за потвърждение на AF започва да мига. (P.484).
- ① AF рамката зависи от избраната опция за режима за AF цели. Ако е необходимо, сменете зоната (P.125) и положението (P.124) на AF целта.
- ① Рамката за AF не се показва, когато е избрано [AIII] (всички цели) за режим за AF цели (P.125).

4. Отпуснете спусъка.

- Натиснете спусъка до долу (напълно).
- Фотоапаратът ще освободи затвора и ще направи снимка.




☞ Можете да фокусирате и да правите снимки с помощта на елементите за управление на сензорния екран. 🖱️ "Снимане чрез операции на сензорния екран" (P.54)

Снимане чрез операции на сензорния екран

P A S M B 

Можете да натиснете върху обекта, за да фокусирате и да снимате.

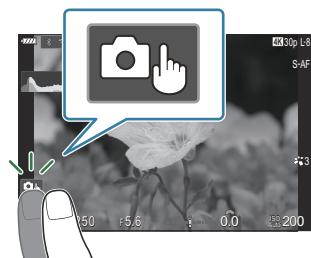

	Натиснете даден обект за фокусиране и автоматично освобождаване на затвора. ⓘ Тази опция не е достъпна, когато - дискът за избор на режим е зададен на B (снимане на ръчна скорост) или  (клип), или - [ AF] или [ AF MF] се избира за режим AF (P.119)
	Снимането чрез операции на сензорния екран е деактивирано.
	Натиснете за показване на AF цел и фокусирайте върху обекта в избраната зона. Можете да използвате сензорния екран за избиране на позицията и размера на рамката за фокусиране. Снимките могат да се направят чрез натискане на спуська.
	Докоснете, за да изберете лице за фокусиране, когато фотоапаратът открие няколко лица.  се показва, когато [Face & Eye Detection] е зададено на настройка, различна от [Off] (P.140). ⓘ Тази опция не е достъпна, когато [Sensor Frame Rate] в [ ] е зададена на [120fps] в режим на клип (P.234).


- Натискането на икона превключва настройките.

- ⓘ Не натискайте дисплея с ноктите на ръцете или с други остри предмети.
- ⓘ Ръкавиците или защитните капаци на монитора могат да попречат на нормалната работа на сензорния екран.

Предварителен преглед на обекта ()

1. Натиснете обекта на дисплея.


- Ще се покаже AF цел.
- С помощта на плъзгача изберете размера на рамката.

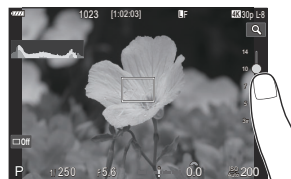

- Натиснете , за да не се показва AF целта.

2. Използвайте плъзгача за настройка на размера на AF целта, след което натиснете за увеличаване на обекта в кадър.

- Използвайте пръста си за превъртане на екрана, когато снимката се увеличава.

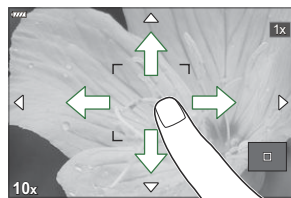

- Натиснете  за отказ на увеличението на дисплея.

⚠ Операциите на сензорния екран не са налични в следните случаи.

- Когато се използват бутоните или дисковете

🔊 Можете да дезактивирате работата на сензорния екран.  ["Дезактивиране на елементите за управление на сензорния екран \(Touchscreen Settings\)" \(P.410\)](#)

Преглед на снимки (Image Review)


Снимките се показват веднага след снимането. Това Ви предоставя възможност бързо да прегледате кадъра. Можете да изберете колко дълго да се показват снимките или да дезактивирате прегледа на снимките.

За да завършите прегледа на снимката и да продължите снимането по всяко време, натиснете спусъка наполовина.

Auto 	Превключете към възпроизвеждане след заснемането. Можете да изтриете снимки и да извършите други операции във връзка с възпроизвеждането.
Off	Прегледът на снимките е дезактивиран. Фотоапаратът продължава да показва видяното през обектива след снимането.
0.3 – 20sec	Изберете колко дълго да се показват снимките.


1. Натиснете бутона **MENU**, за да прегледате менютата.

2. Маркирайте раздела  с предния диск.

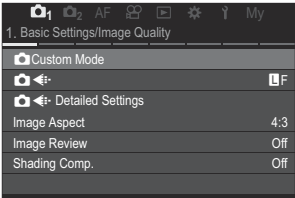


3. Маркирайте **[1. Basic Settings/Image Quality]** с помощта на бутоните  или задния диск.

4. Маркирайте **[Image Review]** с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.

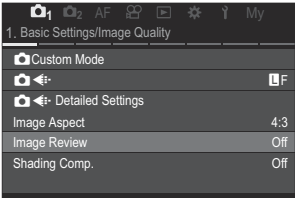

5. Променете настройките с помощта на бутоните Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ и натиснете бутона **OK**.

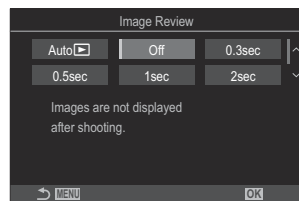


6. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менютата.

Оставяне на фотоапарата да изберете блендата и скоростта на затвора (P: Програма AE)

Фотоапаратът избира оптималната скорост на блендата и затвора в зависимост от яркостта на обекта.

1. Завъртете диска за избор на режим на P.

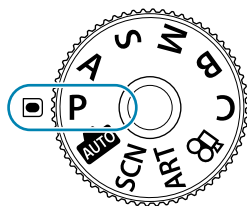

2. Фокусирайте и вижте показанието.

- Използвайте предния и задния диск, за да зададете следните настройки.

Преден диск: Компенсация на експозицията (P.173)

Заден диск: Смяна на програмата (P.60)

- Показват се скоростта на затвора и блендата, избрани от фотоапарата.



- ① Режим на снимане
- ② Shutter speed
- ③ Отвор на диафрагмата

3. Отпуснете спусъка.

☞ Можете да изберете функциите, изпълнявани от предния и задния диск. 🖱️ "Задаване на роли на предния и задния диск (📷 Dial Function / 📷 Dial Function)" (P.366)

☞ Можете да използвате лостчето **Fn**, за да размените ролите на предния и задния диск. На лостчето **Fn** могат да бъдат зададени и други роли. 🖱️ "Персонализиране на лостчето **Fn** (Fn Lever Settings)" (P.370)

Обектът е прекалено тъмен или прекалено ярък

Ако фотоапаратът не може да постигне оптимална експозиция, дисплеят за скоростта на затвора и блендата мига, както е показано.

Показание	Проблем/решение
Голяма бленда (ниска относителна апертура)/бавна скорост на затвора 	Обектът е твърде тъмен. • Използвайте светкавица.
Малка бленда (висока относителна апертура)/бърза скорост на затвора 	Обектът е прекалено ярък. • Границите на системата за измерване на фотоапарата са надвишени. Използвайте ND филтър (неутрална плътност) на трета страна, за да намалите количеството светлина, влизаща във фотоапарата. • В безшумен режим [🔇] са достъпни високи скорости на затвора до 1/32 000 s. 📖 "Снимане без звука на затвора (Silent [🔇] Settings)" (P.219), "Извършване на снимане на серия от кадри/снимане със самоснимачка" (P.211)

- 📖 Когато [📷 ISO] не е зададено на [Auto], оптимална експозиция може да се постигне чрез промяна на настройката. 📖 "Промяна на ISO чувствителност (ISO)" (P.187)
- 📖 Стойността на блендата, при която индикацията мига, варира в зависимост от обектива и дълбочината на полето.

Смяна на програмата

Без да променяте експозицията, можете да изберете от различни комбинации от скорости на блендата и затвора, избрани автоматично от фотоапарата. Това е т.нар. "избор на алтернативна програмна стойност".

1. Въртете задния диск, докато фотоапаратът покаже желаната комбинация от скорост на блендата и скорост на затвора.

- Индикаторът за режима на снимане на дисплея се променя от **P** на **Ps**, докато се извършва смяна на програмата. За да прекратите смяната на програмата, завъртете задния диск в обратна посока само докато се покаже **P**.



①

① Смяна на програмата

⚠ Смяната на програмата не е достъпна по време на снимане със светкавица.

Избор на бленда (A: Приоритет бленда AE)

В този режим избирате блендата (относителната апертура) и фотоапаратът задава автоматично скоростта на затвора за оптимална експозиция в съответствие с яркостта на обекта. По-ниските стойности на блендата (по-големи бленди) намаляват дълбочината на зоната, която е на фокус (дълбочина на полето), дефокусирайки фона. По-високите стойности на блендата (по-малки бленди) увеличават дълбочината на зоната, която е на фокус пред и зад обекта.




① По-ниски стойности за блендата...

...намаляват дълбочината на полето и увеличават дефокуса.

② По-високи стойности за блендата...

...увеличават дълбочината на полето.

1. Завъртете диска за избор на режим на A.

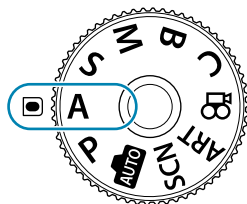

2. Настройте блендата.

- Използвайте предния и задния диск, за да зададете следните настройки.

Преден диск: Компенсация на експозицията (P.173)

Заден диск: Отвор на диафрагмата



① Отвор на диафрагмата

- Скоростта на затвора, избран автоматично от фотоапарата, се показва на дисплея.

3. Отпуснете спусъка.

☞ Можете да изберете функциите, изпълнявани от предния и задния диск. ☞ "Задаване на роли на предния и задния диск (📷 Dial Function / 📷 Dial Function)" (P.366)

- ☞ Можете да използвате лостчето **Fn**, за да размените ролите на предния и задния диск. На лостчето **Fn** могат да бъдат зададени и други роли. ☞ ["Персонализиране на лостчето Fn \(Fn Lever Settings\)" \(P.370\)](#)
- ☞ Можете да спрете блендата до избраната стойност и да прегледате дълбочината на полето. ☞ ["Промяна на ролите на бутоните \(Button Settings\)" \(P.350\)](#)

Обектът е прекалено тъмен или прекалено ярък


Ако фотоапаратът не може да постигне оптимална експозиция, показанието за скоростта на затвора започва да мига, както е показано.

Показание	Проблем/решение
Бавна скорост на затвора 	Недостатъчна експозиция. Изберете по-ниска стойност на блендата.
Бърза скорост на затвора 	Прекалена експозиция. - Изберете по-висока стойност на блендата. - Ако обектът продължава да е с прекалена експозиция при по-високата стойност, границите на системата за измерване на фотоапарата са надвишени. Използвайте ND филтър (неутрална плътност) на трета страна, за да намалите количеството светлина, влизаща във фотоапарата. - В безшумен режим [♥] са достъпни високи скорости на затвора до 1/32 000 s. ☞ "Снимане без звука на затвора (Silent [♥] Settings)" (P.219), "Извършване на снимане на серия от кадри/снимане със самоснимачка" (P.211)

- ☞ Когато [ISO] не е зададено на [Auto], оптимална експозиция може да се постигне чрез промяна на настройката. ☞ ["Промяна на ISO чувствителност \(ISO\)" \(P.187\)](#)

Избор на скорост на затвора (S: Приоритет на затвора AE)

В този режим избирате скоростта на затвора и фотоапаратът задава автоматично блендата за оптимална експозиция в съответствие с яркостта на обекта. По-бързите скорости на затвора спират движението на бързодвижещи се обекти. По-ниските скорости на затвора добавят дефокус на движещите се обекти, придавайки им чувство за движение за динамичен ефект.




① По-ниските скорости на затвора...

...създават динамични снимки с усещане за движение.

② По-високите скорости на затвора...


...спират движението на бързодвижещи се обекти.

1. Завъртете диска за избор на режим на S.

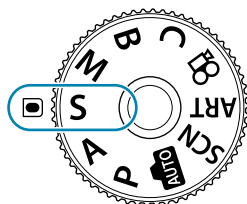

2. Изберете скорост на затвора.

- Използвайте предния и задния диск, за да зададете следните настройки.
Преден диск: Компенсация на експозицията (P.173)
Заден диск: Shutter speed
- Изберете от скорости на затвора 1/8000 – 60 s.
- В безшумен режим са достъпни високи скорости на затвора до 1/32 000 s. 🖱️ "Снимане без звука на затвора (Silent [♥] Settings)" (P.219), "Извършване на снимане на серия от кадри/снимане със самоснимачка" (P.211)
- Блендата, избрана автоматично от фотоапарата, се показва на дисплея.

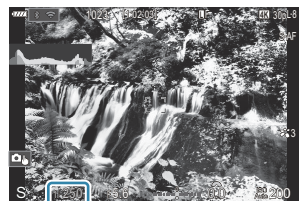



① Shutter speed

3. Отпуснете спусъка.

- ☞ Можете да изберете функциите, изпълнявани от предния и задния диск. ☞ "Задаване на роли на предния и задния диск (📷 Dial Function / 📷 Dial Function)" (P.366)
- ☞ Можете да използвате лостчето **Fn**, за да размените ролите на предния и задния диск. На лостчето **Fn** могат да бъдат зададени и други роли. ☞ "Персонализиране на лостчето **Fn** (Fn Lever Settings)" (P.370)
- ☞ За да постигнете ефекта на бавен затвор при настройки на ярко осветяване, при които иначе не са налични бавни скорости на затвора, използвайте филтъра live ND. ☞ "Забавяне на затвора при ярка светлина (Live ND Shooting)" (P.266)
- ☞ В зависимост от избраната скорост на затвора можете да забележите ленти на дисплея, предизвикани от отблясъци от флуоресцентни или светодиодни източници на светлина. Фотоапаратът може да се конфигурира така, че да намали ефектите на трептене от отблясъци по време на преглед в реално време или при правене на снимки. ☞ "Намаляване на трептенето в снимките (Anti-Flicker Shooting)" (P.224), "Намаляване на трептенето при светодиодно осветяване (📷 Flicker Scan / 📷 Flicker Scan)" (P.178)

Обектът е прекалено тъмен или прекалено ярък

Ако фотоапаратът не може да постигне оптимална експозиция, дисплеят за блендата започва да мига, както е показано.


Показание	Проблем/решение
Ниска стойност на блендата 	Недостатъчна експозиция. Изберете по-ниска скорост на затвора.
Висока стойност на блендата 	Прекалена експозиция. - Изберете по-бърза скорост на затвора. В безшумен режим са достъпни високи скорости на затвора до 1/32 000 s. - Ако обектът продължава да е с прекалена експозиция при по-високата скорост, границите на системата за измерване на фотоапарата са надвишени. Използвайте ND филтър (неутрална плътност) на трета страна, за да намалите количеството светлина, влизаща във фотоапарата.

- ☞ Когато [📷 ISO] не е зададено на [Auto], оптимална експозиция може да се постигне чрез промяна на настройката. ☞ "Промяна на ISO чувствителност (ISO)" (P.187)
- ☞ Стойността на блендата, при която индикацията мига, варира в зависимост от обектива и дълбочината на полето.

Избор на бленда и скорост на затвора (M: Ръчна експозиция)

В този режим избирате блендата и скоростта на затвора. Можете да изберете настройки в зависимост от целите си, например като комбинирате бързи скорости на затвора с малки бленди (високи относителни апертури) за повишена дълбочина на полето.

1. Завъртете диска за избор на режим на **M**.

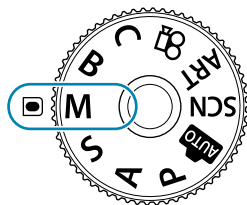


2. Настройте блендата и скоростта на затвора.

- Използвайте предния и задния диск, за да зададете следните настройки.
Преден диск: Отвор на диафрагмата
Заден диск: Shutter speed
- Изберете от скорости на затвора 1/8000 – 60 s.
- В безшумен режим са достъпни високи скорости на затвора до 1/32 000 s.

👉 "Снимане без звука на затвора (Silent [♥] Settings)" (P.219)

- Дисплеят показва разликата между експозицията, получена на базата на избраната бленда и скорост на затвора, и оптималната експозиция, измерена от фотоапарата. Дисплеят започва да мига, ако разликата надвишава ± 3 EV.

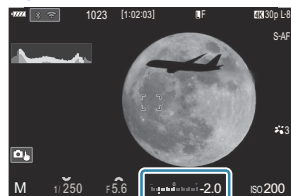

① Разлика от оптималната експозиция

- Когато е избрано **[Auto]** за **[ISO]**, ISO чувствителността се настройва автоматично за оптимална експозиция при избраните настройки за експозиция. По подразбиране **[ISO]** е **[Auto]**. 👉 "Промяна на ISO чувствителност (ISO)" (P.187)

3. Отпуснете спусъка.

- ☞ Можете да изберете функциите, изпълнявани от предния и задния диск. ☞ "Задаване на роли на предния и задния диск (📷 Dial Function / 📷 Dial Function)" (P.366)
- ☞ Можете да използвате лостчето **Fn**, за да размените ролите на предния и задния диск. На лостчето **Fn** могат да бъдат зададени и други роли. ☞ "Персонализиране на лостчето **Fn** (Fn Lever Settings)" (P.370)
- ☞ В зависимост от избраната скорост на затвора можете да забележите ленти на дисплея, предизвикани от отблясъци от флуоресцентни или светодиодни източници на светлина. Фотоапаратът може да се конфигурира така, че да намали ефектите на трептене от отблясъци по време на преглед в реално време или при правене на снимки. ☞ "Намаляване на трептенето в снимките (Anti-Flicker Shooting)" (P.224), "Намаляване на трептенето при светодиодно осветяване (📷 Flicker Scan / 📷 Flicker Scan)" (P.178)

Обектът е прекалено тъмен или прекалено ярък

Ако фотоапаратът не може да постигне оптимална експозиция при избрана опция **[Auto]** за **[ISO]**, дисплеят за чувствителност на ISO започва да мига, както е показано.

Показание	Проблем/решение
	Прекалена експозиция. Изберете по-голяма стойност на блендата или по-висока скорост на затвора.
	Недостатъчна експозиция. - Изберете по-малка стойност на блендата или по-ниска скорост на затвора. - Ако предупреждението не изчезне от дисплея, изберете по-висока стойност за ISO чувствителност. ☞ "Промяна на ISO чувствителност (ISO)" (P.187), "Задаване на диапазона на стойностите за ISO чувствителност, избран в режим [Auto] (📷 ISO-A Upper/Default / 📷 ISO-A Upper/Default)" (P.190)

Използване на компенсация на експозицията в режим M

В режим **M** компенсацията на експозицията е достъпна, когато е избрано **[Auto]** за **[ISO]**. Тъй като компенсацията на експозицията се извършва чрез регулиране на ISO чувствителността, блендата и скоростта на затвора не се влияят.  "Промяна на ISO чувствителност (ISO)" (P.187), "Задаване на диапазона на стойностите за ISO чувствителност, избран в режим [Auto] ( ISO-A Upper/Default /  ISO-A Upper/Default)" (P.190)

⚠ Когато настройвате компенсация на експозицията в режим **M**, е необходимо да зададете **[Z]** към бутон.  "Промяна на ролите на бутоните (Button Settings)" (P.350)

1. Задръжте бутона, към който е зададено **[Z]**, и завъртете предния или задния диск.

- Компенсацията на експозицията се добавя към разликата в експозициите, показана на дисплея.



- ① Разлика от стойността на настройката на експозицията с добавена стойност на компенсация
- ② Стойност на компенсация на експонацията

Дълги експозиции (B: Bulb/Time)

Изберете този режим, за да оставите затвора отворен за дълга експозиция. Можете да извикате предварителен преглед на снимката в преглед в реално време и да прекратите експозицията, когато са постигнати желаните резултати. Използвайте, когато са необходими дълги експозиции, например за заснемане на нощни сцени или фойерверки.

ⓘ За дълги експозиции се препоръчва да фиксирате фотоапарата надеждно на статив.

"Bulb" и "Live Bulb" снимане

Затворът остава отворен, докато е натиснат спусъкът. Освобождаването на бутона завършва експозицията.


- Количеството светлина, влизаща във фотоапарата, се увеличава с продължителността на отваряне на затвора.
- Когато е избрано Live Bulb снимане, можете да проверите резултатите на дисплея за преглед в реално време и да завършите експозицията, когато пожелаете.

"Time" и "Live Time" снимане

Експонацията започва, когато спусъкът се натисне надолу докрай. За да завършите експозицията, натиснете спусъка докрай втори път.


- Количеството светлина, влизаща във фотоапарата, се увеличава с продължителността на отваряне на затвора.
- Когато е избрано Live Time снимане, можете да проверите резултатите на дисплея за преглед в реално време и за завършите експозицията, когато пожелаете.

1. Завъртете диска за избор на режим на **B**.

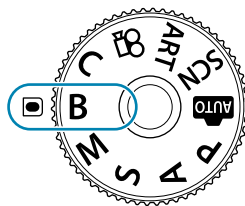

2. Изберете **[Bulb]** (за снимане на ръчна скорост) или **[Time]** (за снимане с произволен период от време).


- При настройките по подразбиране изборът се извършва със задния диск.

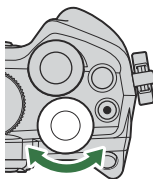

- ① Снимане на ръчна скорост или снимане за произволен период от време

3. Натиснете бутона **MENU**.

- Показва се инструкцията да изберете интервала, през който да се актуализира предварителният преглед.

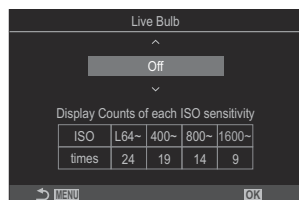

4. Маркирайте интервал с помощта на $\Delta \nabla$.

5. Натиснете бутона **OK**, за да запазите промените.

- Показват се менютата.

6. Натиснете продължително бутона **MENU**, за да излезете от менюто.

- Ако е избрана опция, различна от **[Off]**, на дисплея ще се покаже **[Live Bulb]** или **[Live Time]**.

7. Настройте блендата.

- При настройките по подразбиране блендата може да се настрои с помощта на предния диск.



- ① Отвор на диафрагмата

8. Отпуснете спуська.

- В режими снимане на ръчна скорост и снимане на ръчна скорост в реално време задрьжте спуська натиснат. Експозицията завършва, когато се освободи бутонът.
- В режими снимане за произволен период от време и снимане за произволен период от време в реално време натиснете спуська докрай веднъж, за да стартирате експозицията, и отново, за да я завършите.
- По време на снимане за произволен период от време в реално време можете да обновявате предварителния преглед, като натиснете спуська наполовина.
- Експозицията приключва автоматично, когато времето, избрано за **[Bulb/Time Timer]** е достигнато. 📖 "Конфигуриране на настройките BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings)" (P.290)
- **[Noise Reduction]** се прилага след снимане. Дисплеят показва оставащото време до завършването на процеса. Можете да изберете условията, при които да се извършва **[Noise Reduction]**. 📖 "Редуциране на шума при дълга експозиция (Noise Reduction)" (P.195)

- ① Съществуват някои ограничения по отношение на наличния избор на настройки за ISO чувствителност.
- ① Снимането на ръчна скорост се използва на мястото на снимане на ръчна скорост в реално време, когато са в сила опциите няколко експозиции, компенсация на трапецовидното изкривяване или корекция на рибешко око.
- ① Снимането за произволен период от време се използва вместо снимане за произволен период от време в реално време, когато са в сила опциите няколко експозиции, компенсация на трапецовидното изкривяване или корекция на рибешко око.
- ① По време на снимане съществуват ограничения за настройките на следните функции.
 - Серия от кадри, снимане със самоснимачка, снимане с тайм лапс, АЕ снимане с бракетинг, светкавица с бракетинг, бракетинг на фокуса, подреждане на фокуса и т.н.
- ① **[Image Stabilizer]** (P.225) се изключва автоматично.
- ① В зависимост от настройките на фотоапарата, температурата и ситуацията е възможно да забележите шум или ярки петна на монитора. Понякога те могат да се появят на снимките дори когато **[Noise Reduction]** е активирано. 📖 "Редуциране на шума при дълга експозиция (Noise Reduction)" (P.195)
- 🌟 Звездно небе AF може да се използва за снимки на нощното небе. 📖 "Избиране на режим на фокусиране (📷 AF Mode / 📷 AF Mode)" (P.119), "Промяна на настройките на Звездно небе Starry Sky AF(Starry Sky AF Setting)" (P.139)
- 🌟 Яркостта на дисплея може да се регулира по време на снимане на ръчна скорост/снимане при произволен период от време. 📖 "Конфигуриране на настройките BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings)" (P.290)

🔧 В режим **B** (bulb) можете да настроите фокуса ръчно, докато тече експозицията. Можете да правите снимки с помощта на техники, като изваждане на обекта от фокус по време на експозиция или фокусиране в края на експозицията. 📖 "Конфигуриране на настройките BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings)" (P.290)

🔧 Шум


При снимане на бавни скорости на затвора може да се появи зърненост на екрана. Такива явления се появяват, когато температурата на сензора на изображението или на неговата вътрешна верига се повишава, с генериране на ток в онези участъци на сензора за изображението, които обикновено не са изложени на светлина. Такава ситуация може да възникне при снимане с висока чувствителност ISO в околна среда с висока температура. За намаляване на шума фотоапаратът ще активира системата за шумопотискане. 📖 "Редуциране на шума при дълга експозиция (Noise Reduction)" (P.195)

Смесване на светлина (В: Съставно снимане в реално време)

Изберете този режим, за да оставите затвора отворен за дълга експозиция. Можете да видите светлите следи, оставени от фойерверки или звездите, и да ги снимате, без да променяте експозицията на фона. Фотоапаратът комбинира няколко кадъра и ги записва като една снимка.



① За съставно снимане в реално време се препоръчва да фиксирате фотоапарата надеждно на статив.

1. Завъртете диска за избор на режим на **В**.

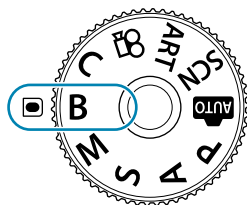

2. Изберете **[Live Comp]**.


- При настройките по подразбиране изборът се извършва със задния диск.

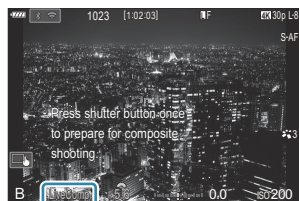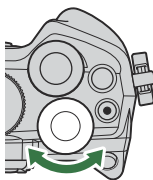

① Съставно снимане в реално време

3. Натиснете бутона **MENU**.

- Показва се менюто **[Composite Settings]**.

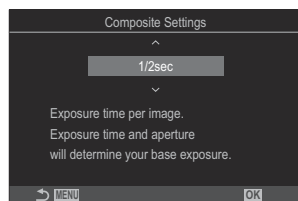

4. Маркирайте времето за експозиция с помощта на Δ ∇ .

- Изберете време на експозиция от 1/2 до 60 s.

5. Натиснете бутона **OK**, за да запазите промените.

- Показват се менютата.

6. Натиснете продължително бутона **MENU**, за да излезете от менюто.
7. Настройте блендата.
 - При настройките по подразбиране блендата може да се настрои с помощта на предния диск.
8. Натиснете спусъка докрай, за да подготвите фотоапарата.
 - Фотоапаратът е готов за снимане, когато се покаже **[Ready for composite shooting]**.



9. Натиснете спусъка, за да започнете да снимате.
 - Започва композитно снимане в реално време. Дисплеят се актуализира след всяка експозиция.
 10. Натиснете спусъка отново, за да завършите снимането.
 - Снимането спира автоматично след времето, избрано за **[Live Composite Timer]**. Това може да бъде променено. 🖱️ "Конфигуриране на настройките **BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings)**" (P.290)
 - Максималното налично време за запис зависи от нивото на батерията и условията на снимане.
- ⚠️ Съществуват някои ограничения по отношение на наличния избор на настройки за ISO чувствителност.
- ⚠️ Не могат да се използват следните функции:
- Серия от кадри, самоснимачка, снимане с интервален таймер, AE бракетинг, бракетинг със светкавица, бракетинг на фокуса, HDR снимане, снимане с висока разделителна способност, подреждане на фокуса, многократна експозиция, компенсация на трапецовидното изкривяване, live ND снимане и компенсация на "рибешко око".
- ⚠️ 📷 **[Image Stabilizer]** (P.225) се изключва автоматично.
- 🌌 Звездно небе AF може да се използва за снимки на нощното небе. 🖱️ "Избиране на режим на фокусиране (📷 AF Mode / 📷 AF Mode)" (P.119), "Промяна на настройките на Звездно небе Starry Sky AF (Starry Sky AF Setting)" (P.139)

☞ Яркостта на дисплея може да се регулира по време на съставно снимане в реално време.

☞ "Конфигуриране на настройките BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings)" (P.290)


☞ Времето за експозиция за всяка експозиция, направена по време на съставно снимане в реално време, може да се избере предварително с помощта на менютата.

☞ "Конфигуриране на настройките BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings)" (P.290)

Оставяне на фотоапарата да избере настройките (режим AUTO)

Фотоапаратът регулира настройките да отговарят на сцената; всичко, което трябва да направите, е да натиснете спуська. Използвайте указания на живо, за да регулирате лесно такива параметри като цвят, яркост и дефокусиране на фона.

1. Завъртете диска за избор на режим на .

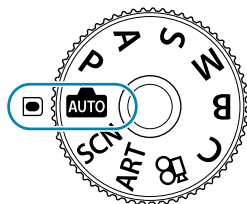

- В автоматичен режим фотоапаратът автоматично избира опцията за режим на сцена, която е подходяща за обекта, когато натиснете спуська наполовина. След като изборът е бил направен, иконата  в долния ляв ъгъл на дисплея ще бъде заменена от иконата за избраната сцена.


2. За да регулирате настройките за снимане, изведете указанията на живо, като натиснете бутона **OK**.



① Указание

- Използвайте $\Delta \nabla$, за да маркирате елемент в указанията на живо и натиснете **OK**, за да изведете плъзгач.

3. Използвайте $\Delta \nabla$, за да позиционирате плъзгача и изберете ниво.

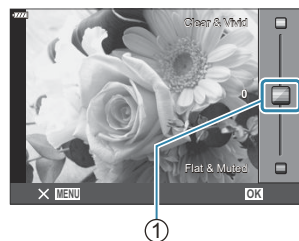

① Плъзгач

- Натиснете бутона **OK**, за да запазите промените.
- За да излезете, натиснете бутона **MENU**.
- Когато е избрано **[Shooting Tips]**, използвайте $\Delta \nabla$, за да маркирате елемента и натиснете бутона **OK**, за да изведете подробности.
- Ефектът на избраното ниво е видимо на дисплея.
Ако е избрано **[Blur Background]** или **[Express Motions]**, дисплеят ще се върне до нормално състояние, но избраният ефект ще е видим в крайната снимка.

4. За задаване на няколко указания на живо, повторете стъпки 2 и 3.



- Върху указанието се показва отметка за указания на живо, които са вече зададени.
- За да изчистите указанията на живот от дисплея, натиснете бутона **MENU**.

❗ **[Blur Background]** и **[Express Motions]** не могат да бъдат задавани едновременно.

5. Отпуснете спусъка.


- ⚙️ Настройки на указания на живо могат също да се регулират, използвайки сензорни елементи за управление.
- ⚙️ Ако понастоящем е избрано **[RAW]** за качество на изображението, качеството на изображението ще бъде зададено автоматично на RAW+JPEG.
- ❗ Настройките на указания на живо не се прилагат към RAW копие.
- ❗ Снимките може да изглеждат зърнисти при някои нива на настройка на указания на живо.
- ❗ Промените на нивата на настройка на указания на живо може да са видими на монитора.
- ❗ Светкавицата не може да се използва, когато е зададено указание на живо.

- ⓘ Избирането на настройки на указания на живо, които надвишават ограниченията на броячите за експозиция на фотоапарата, може да доведе до снимки, които са с прекалена експозиция или недостатъчна експозиция.
- ⓘ Честотите на кадрите падат колкото плъзгачът **[Express Motions]** е по-близо до **[Blurred Motion]**.
- ⓘ Настройките за **[Blur Background]** и **[Express Motions]** не са приложими за клипове.

Снимане в режим на сцена (режим SCN)

Фотоапаратът автоматично оптимизира настройките за обекта или сцената.


1. Завъртете диска за избор на режим на **SCN**.

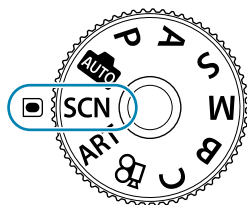

2. Използвайте Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$, за да маркирате сцена, и натиснете бутона **OK**.



3. Използвайте $\triangleleft$ $\triangleright$, за да маркирате режим на сцена и натиснете бутона **OK**.

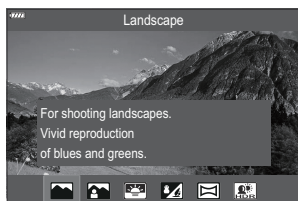

4. Отпуснете спусъка.
 - За да изберете различна сцена, натиснете бутона **OK**. След това натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към дисплея за избор на сцена.

Видове режими на сцена

Scenery

	Landscape	Подходящ за снимане на пейзаж.
	Portrait + Landscape	Подходящ за портрети с пейзаж за фон. Сините, зелените цветове и тоновете на кожата се заснемат по красив начин.
	Sunset	Подходящ за снимане на залеза.
	Beach & Snow	Подходящ за снимане на покрити със сняг планини, слънчеви морски пейзажи и други сцени с бели цветове.
	Panorama	Направете снимки, които след това могат да бъдат съединени на компютър за създаване на панорама.  За информация относно снимане с тази функция вижте "Снимане на панорама" (P.82) .
	Backlight HDR	Подходящ за сцени с висок контраст. Всеки път, когато спусъкът бъде натиснат, фотоапаратът прави четири снимки, които се комбинират автоматично, за да създадат едно изображение с правилна експозиция, когато снимането приключи.

Close-ups

	Nature Macro	Подходящ за ярки снимки в близък план на цветя или насекоми.
	Macro	Подходящ за снимки в близък план.
	Multi Focus Shot	Фотоапаратът прави осем снимки, като променя фокусът за всеки кадър.
	Documents	Подходящ за снимки на графици или други документи. Фотоапаратът повишава контраста между текста и фона.

People

	Portrait + Landscape	Подходящ за портрети с пейзаж за фон. Сините, зелените цветове и тоновете на кожата се заснемат по красив начин.
	Portrait	Подходящ за снимане на портрет. Подчертава структурата на кожата.
	e-Portrait	Изглажда тоновете и структурата на кожата. Фотоапаратът записва две снимки: една с приложен ефект и една без.
	Portrait + Nightscape	Подходящ за снимане на портрет на фон с нощен изглед. Поставете външна светкавица, проектирана за употреба с фотоапарата (P.197). Препоръчваме да използвате статив и OM Image Share или опционално дистанционно управление (P.441, P.456).
	Children	Подходящ за снимки на деца и други активни обекти.

Nightsapes Light Trails

	Light Trails	Фотоапаратът автоматично заснема няколко изображения, взема само новите ярки области и ги съчетава в едно изображение. При нормална дълга експозиция изображението на следа на светлина, като например звездни следи с ярки сгради, по принцип става прекалено ярко. Можете да ги заснемете без прекалена експозиция, докато проверявате напредъка. Натиснете спусъка, за да започнете да снимате, тогава прегледайте променящия се резултат в монитора и натиснете спусъка отново, за да завършите снимането, след като желаният резултат е постигнат (максимум 3 часа). Препоръчваме да използвате статив и OM Image Share или опционално дистанционно управление (P.441, P.456). ☞ До разширените настройки може да се осъществи достъп чрез съставно снимане в реално време (съставна снимка с тъмно и светло поле) в режим B (P.72)
	Nightscape	Подходящ за снимане на нощни сцени със статив. Препоръчваме да използвате статив и OM Image Share или опционално дистанционно управление (P.441, P.456).

	Portrait + Nightscape	Подходящ за снимане на портрет на фон с нощен изглед. Поставете външна светкавица, проектирана за употреба с фотоапарата (P.197). Препоръчваме да използвате статив и OM Image Share или опционално дистанционно управление (P.441, P.456).
	Handheld Starlight	Подходящ за снимане на нощни сцени без статив. Намалява замъгляването, когато снимате сцени с ниска светлина/осветени сцени. Фотоапаратът прави осем експозиции и ги комбинира в една снимка.
	Fireworks	Подходящ за снимане на фойерверки през нощта. Препоръчваме да използвате статив и OM Image Share или опционално дистанционно управление (P.441, P.456).

Motion

	Sport	Подходящ за снимане на бързи действия. Фотоапаратът ще прави снимки, докато спусъкът е натиснат.
	Children	Подходящ за снимки на деца и други активни обекти.
	Panning	Изберете, за да замъглите фона зад движещи се обекти. Фотоапаратът избира оптималната скорост на затвора за панорамни снимки спрямо движението на фотоапарата.

Indoors

	Candlelight	Подходящ за снимки на сцени със светлина от свещи. Топлите цветове се запазват.
	Silent [♥]	Деактивиране на звуковете и светлините на фотоапарата в ситуации, в които те може да са нежелани.
	Portrait	Подходящ за снимане на портрет. Подчертава структурата на кожата.
	e-Portrait	Изглажда тоновете и структурата на кожата. Фотоапаратът записва две снимки: една с приложен ефект и една без.
	Children	Подходящ за снимки на деца и други активни обекти.



Backlight HDR

Подходящ за сцени с висок контраст. Всеки път, когато спусъкът бъде натиснат, фотоапаратът прави четири снимки, които се комбинират автоматично, за да създадат едно изображение с правилна експозиция, когато снимането приключи.

- 🔍 При **[Panning]**,  се показва по време на отчитане на панорамиране и  се показва, когато нищо не е отчетено.
- ⚠️ За да увеличите до максимум ползите от режими на сцена, някои от настройките на функцията за снимане са дезактивирани.
- ⚠️ Може да е необходимо известно време за записване на снимките, направени с **[e-Portrait]**. Освен това, когато режимът за качество на изображението е **[RAW]**, изображението се записва в RAW + JPEG.
- ⚠️ Не могат да се записват клипове, използвайки **[e-Portrait]**, **[Handheld Starlight]**, **[Panorama]**, **[Backlight HDR]** или **[Light Trails]**.
- ⚠️ **[Handheld Starlight]** снимки, направени с избрано **[RAW]** за качество на изображението, ще бъдат записани във формат RAW + JPEG, като първият кадър се записва като RAW изображение, а окончателната съставна снимка като JPEG изображение.
- ⚠️ **[Backlight HDR]** записва HDR-обработени изображения във формат JPEG. Когато режимът за качество на изображението е зададен на **[RAW]**, изображението се записва в RAW+JPEG.
- ⚠️ Когато използвате обектив с превключвател за стабилизатор на изображението в **[Panning]**, изключете превключвателя за стабилизатор на изображението.
При ярки условия може да не бъдат получени задоволителни ефекти на панорамиране. Използвайте предлаган в търговската мрежа ND филтър, за да получите ефектите по-лесно.
- ⚠️ Снимането ще приключи, ако мащабирането се регулира, докато се правят снимки в режим **[Multi Focus Shot]**.
- ⚠️ Когато е поставен обектив Four Thirds, не могат да се правят снимки в режим **[Multi Focus Shot]**.

Снимане на панорама

Снимки, направени с тази опция, могат да бъдат свързани заедно за създаване на панорама. Ще трябва да инсталирате най-новата версия на OM Workspace на вашия компютър, за да свържете снимките заедно за създаване на панорама.  ["Инсталиране на софтуера" \(P.446\)](#)

1. Маркирайте **[Panorama]** в менюто за режим на сцена (P.78) и натиснете бутона **OK**.
2. Използвайте $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, за да изберете посока на панорамиране.

3. Направете снимка, използвайки ориентирите за нагласяне на кадъра.

- Фокусирането, експозицията и другите настройки са фиксирани при стойностите за първата снимка.



4. Направете останалите изображения, като нагласяте всеки кадър, така че да се ориентирите да се припокриват с предходната снимка.




- Панорамата може да включва до 10 изображения. Индикатор за предупреждение (P) се показва след десетия кадър.

- ⓘ По време на снимане на панорама изображението, заснето преди това за подравняване на позицията, няма да се показва. С кадри или други маркери, показани в изображенията като ориентир, задайте композицията така, че краищата на припокриващите се изображения да се припокриват в рамките на кадрите.


5. След като заснемете последния кадър, натиснете **OK**, за да завършите серията.

Използване на арт филтрите (режим ART)

1. Завъртете диска за избор на режим на **ART**.

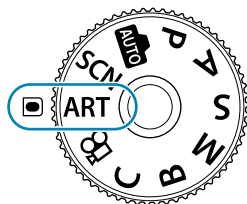

2. Използвайте $\triangleleft \triangleright$, за да маркирате филтър.

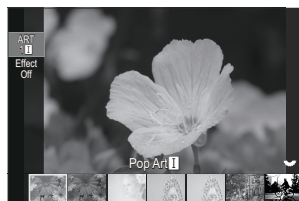

3. Натиснете ∇ , маркирайте ефект, като използвате $\triangleleft \triangleright$ и натиснете бутона **OK**.

4. Отпуснете спусъка.

- Натиснете бутона **OK**, за да изберете различен арт филтър. Ако ефектите се показват, натиснете $\triangle$.
- Достъпните ефекти варират в зависимост от избрания филтър (Soft Focus Effect, Pin Hole Effect, Frame Effect, White Edge Effect, Star Light Effect, Color Filter, Monochrome Color, Blur Effect или Shade Effect).

Видове арт филтри

ART 1	Pop Art I/II	Създава изображение, което подчертава красотата на цветовете.
ART 2	Soft Focus	Създава изображение, което визуализира атмосфера с меки тонове.
ART 3	Pale&Light Color I/II	Създава изображение, което визуализира топлата светлина чрез разпръскване на цялостната светлина и с лека прекалена експозиция на изображението.
ART 4	Light Tone	Създава висококачествено изображение, като омекотява сенките и осветяванията.
ART 5	Grainy Film I/II	Създава изображение, което визуализира остротата на черно-белите изображения.
ART 6	Pin Hole I/II/III	Създава изображение, което изглежда сякаш е заснето, използвайки стар или детски фотоапарат чрез затъмняване на периметъра на изображението.
ART 7	Diorama I/II	Създава изображение, наподобяващо миниатюра, чрез подчертаване на насищането и контраста и размазване на нефокусираните области.
ART 8	Cross Process I/II	Създава изображение, което визуализира сюрреалистична атмосфера. Cross Process II създава изображение, което подчертава цвета магента.
ART 9	Gentle Sepia	Създава висококачествено изображение чрез изтегляне на сенките и омекотяване на цялостното изображение.
ART 10	Dramatic Tone I/II	Създава изображение, което подчертава разликата между яркостта и затъмняването чрез частично увеличаване на контраста.
ART 11	Key Line I/II	Създава изображение, което подчертава краищата и добавя стил на илюстрация.

ART 12	Watercolor I/II	Създава меко, ярко изображение чрез премахване на тъмните области, сливайки бледите цветове върху бяло платно и омекотявайки допълнително контурите.
ART 13	Vintage I/II/III	Визуализира обикновено изображение с носталгичен старовремски тон, използвайки обезцветяването и избледняването на филмите за проявяване.
ART 14	Partial Color I/II/III	Визуализира впечатляващо обект чрез извличане на цветове, които искате да подчертаете и поддържане на всичко останало едноцветно.
ART 15	Bleach Bypass I/II	Ефектът "Bleach Bypass", който може да разпознавате от филмите и други подобни, може да се използва до голяма степен в снимки на градски пейзажи или метални обекти.
ART 16	Instant Film	Съвременен прочит на сенките и тоновете на кожата, които са типични за филмите.
ART BKT	ART BKT (АРТ бракетинг)	Записва изображения, използвайки всички опции за арт филтри с един кадър. Натиснете бутона ▽, изберете [ART BKT Setting] и натиснете бутона OK , за да изберете филтъра, който да бъде записан.

II и III са изменени версии на оригинала (I).

- ① За да увеличите до максимум ползите от арт филтрите, някои от настройките на функцията за снимане са деактивирани.
- ① Ако понастоящем е избрано **[RAW]** за качество на изображението ([P233](#)), качеството на изображението ще бъде зададено автоматично на RAW+JPEG. Арт филтрите се прилагат само за JPEG копието.
- ① В зависимост от сцената е възможно да не може да се забележи ефектът на някои от настройките, докато в други случаи преходите между тоновете могат да са неравномерни или рендерът на изображението да е по-"зърнист".
- ① Някои ефекти може да не са видими по време на запис на клип.
- ① Възпроизвеждането може да се различава в зависимост от приложените филтри, ефекти или качество на клип.

Използване на [Partial Color]

Записвайте само избрани нюанси цветно.

1. Завъртете диска за избор на режим на **ART**.
2. Изберете **[Partial Color I/II/III]** в менюто с арт филтри.
3. Натиснете бутона ∇ , за да изберете **[Color]**.
 - На дисплея се появява пръстен с цветове.



4. Завъртете предния или задния диск, за да изберете цвят.
 - Ефектът е видим на дисплея.
 - Цветове също могат да бъдат избрани с бутоните $\triangleleft \triangleright$.
5. Натиснете бутона **OK**.
 - Запазете текущата настройка и излезте до дисплея за снимане.
6. Отпуснете спусъка.

🔧 Натиснете бутона **OK**, за да промените цвета след снимане. Ако пръстенът с цветове не се показва, натиснете бутоните $\triangle \nabla$, за да изберете **[Color]**.

Запазване на потребителски настройки в диска за избор на режим (C Custom mode)


Запазвайте често използваните настройки за снимане в комбинации с режими на снимане като персонализирани режими и извиквайте според необходимостта, като просто завъртите диска за избор на режим. Съхранените настройки могат да се извикват и директно от менютата. Можете да регистрирате имена на потребителски режими, за да разграничавате всеки набор от запазени настройки (P.93).

- Запазете настройките в позиции от **C** до **C4**.
- Настройките на режима **P** са регистрирани по подразбиране.


Запаметяване на настройки (Assign)

P A S M B 

1. Изберете режим на снимане, различен от **AUTO**, **SCN**, **ART** или , и регулирайте настройките на фотоапарата по Ваше желание.
 - За информация относно настройките, които могат да бъдат запаметени, вижте "[Настройки по подразбиране](#)" (P.497).

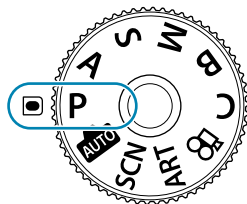


2. Натиснете бутона **MENU**, за да прегледате менютата.
3. Маркирайте раздела  с предния диск.

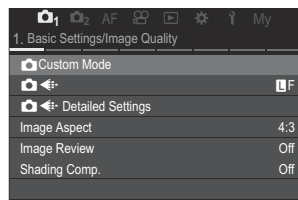


4. Маркирайте **[1. Basic Settings/Image Quality]** с помощта на бутоните **<>** или задния диск.
5. Маркирайте **[ Custom Mode]** с помощта на бутоните **△ ▽** и натиснете бутона **OK**.

6. Маркирайте желания потребителски режим ([C] – [C4]) с помощта на бутоните $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.

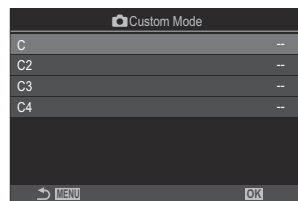


- Показва се менюто за избрания персонализиран режим.

7. Маркирайте **[Assign]** с помощта на бутоните $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.

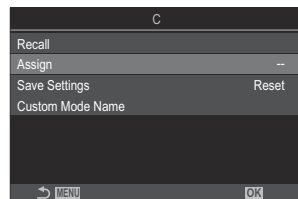

8. Маркирайте **[Set]** с помощта на бутоните $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.

- Всички съществуващи настройки се заместват.
- За да възстановите настройките по подразбиране за избрания личен режим, маркирайте **[Reset]** и натиснете бутона **OK**.

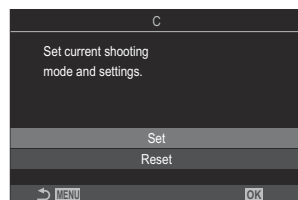

9. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менютата.

🔗 Персонализираните режими могат да се актуализират автоматично, за да отразяват всички промени, направени в настройките (**C**, **C2**, **C3**, **C4**) по време на снимане. 🖱️ ["Съхраняване на промените, направени на настройките, докато сте в персонализирани режими" \(P.92\)](#)


Използване на персонализирани режими (персонализирани режими C)

За да извикате всички запазени настройки, включително режима на снимане:

Извикване на настройки с диска за избор на режим

1. Завъртете диска за избор на режим на **C**.

- Настройките, запазени за **[C]**, използвайки **[Assign]** (**P.88**), се извикват.

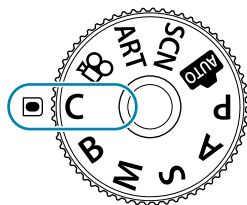

- Ако е зададено персонализирано име (**P.93**), то ще се показва на екрана.



① Custom Mode Name

По подразбиране промените, направени след извикването, не се прилагат към запазените настройки. Запазените настройки се възстановяват при следващия избор на персонализиран режим с диска за режимите.


Зареждане на запазените настройки

В режимите, различни от **Auto**, **SCN**, **ART** или **MOV**, можете да извиквате настройките, запазени за персонализираните режими от **[C]** до **[C4]**.

1. Натиснете бутона **MENU**, за да прегледате менютата.


2. Маркирайте раздела **C1** с предния диск.

3. Маркирайте **[1. Basic Settings/Image Quality]** с помощта на бутоните **<|>** или задния диск.

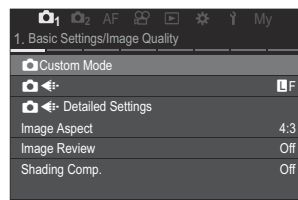


4. Маркирайте **[Custom Mode]** с помощта на бутоните **Δ ▽** и натиснете бутона **OK**.


5. Маркирайте желания потребителски режим (**[C] – [C4]**) с помощта на бутоните **Δ ▽** и натиснете бутона **OK**.

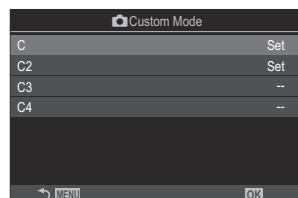

6. Маркирайте **[Recall]** с помощта на бутоните **Δ ▽** и натиснете бутона **OK**.

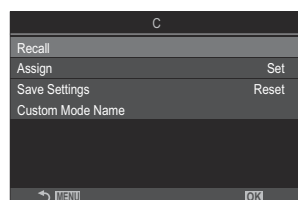

7. Маркирайте **[Yes]** с помощта на бутоните **Δ ▽** и натиснете бутона **OK**.

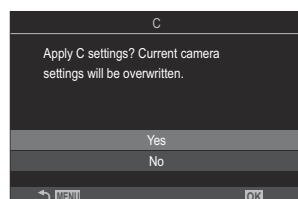

8. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менютата.

🔊 Когато дискът за избор на режим е зададен на **C**, извикването на настройките също променя режима на снимане на запазения режим. Името на регистрирания персонализиран режим няма да се извиква.

- 🔧 Настройките, извикани с натискането на бутона, към който са зададени **[C]** – **[C4]** (персонализиран режим C – C4) в **[📷 Button Function] (P.350)**, престават да са активни, когато:
- изключите фотоапарата
 - завъртите диска за избор на режим на друга настройка
 - натиснете бутона **MENU** по време на снимане
 - извършите нулиране
 - запаметите или извикате персонализирани настройки

Съхраняване на промените, направени на настройките, докато сте в персонализирани режими

Можете да съхраните промените, направени на настройките, докато сте в личните режими на фотоапарата. Направените промени остават дори след като завъртите диска за избор на режим. Персонализираните режими могат да се използват по сходен начин като режимите **P**, **A**, **S**, **M** и **B**.

1. Натиснете бутона **MENU**, за да прегледате менютата.
2. Маркирайте раздела **📷1** с предния диск.
3. Маркирайте **[1. Basic Settings/Image Quality]** с помощта на бутоните **◀▶** или задния диск.
4. Маркирайте **[📷 Custom Mode]** с помощта на бутоните **Δ ▽** и натиснете бутона **OK**.
5. Маркирайте желания потребителски режим (**[C]** – **[C4]**) с помощта на бутоните **Δ ▽** и натиснете бутона **OK**.
6. Маркирайте **[Save Settings]** с помощта на бутоните **Δ ▽** и натиснете бутона **OK**.
7. Маркирайте **[Hold]** с помощта на бутоните **◀▶** и натиснете бутона **OK**.
8. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менютата.


Задаване на имена на потребителски режими (Custom Mode Name)

Могат да се задават имена на персонализирани режими.

1. Изберете режим на снимане, различен от , **SCN**, **ART** или .
2. Натиснете бутона **MENU**, за да прегледате менютата.
3. Маркирайте раздела  с предния диск.
4. Маркирайте [**1. Basic Settings/Image Quality**] с помощта на бутоните  или задния диск.
5. Маркирайте [ **Custom Mode**] с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.
6. Маркирайте желания потребителски режим ([**C**] – [**C4**]) с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.
7. Маркирайте [**Custom Mode Name**] с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.
8. Въведете желано име.

Въвеждане на символи

1. Натиснете бутона **INFO**, за да превключите между главни букви, малки букви и символи.
2. Маркирайте даден символ с помощта на $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ и натиснете бутона **OK**, за да въведете.
 - Избраният знак се показва в полето за въвеждане на знаци (a).
 - За да изтриете знак, натиснете бутона ✂ .
3. За да изтриете знак от полето за въвеждане на знаци (a), преместете курсора с помощта на диска отпред и диска отзад.
 - Изберете знак и натиснете бутона ✂ , за да го изтриете.
4. Когато приключите въвеждането, изберете **[End]** и натиснете бутона **OK**.

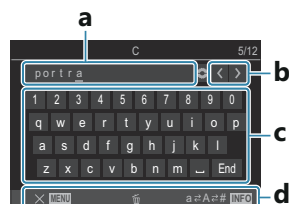

a Поле за въвеждане на символи

b Клавиши за движение на курсора

c Клавиатура

d Инструкции за работа

✂ Сензорното управление може да се използва и за въвеждане на символи и работа с подточки от **a** до **d**.

- ⓘ Когато име на персонализиран режим е променено от настройките по подразбиране, маркирайте **[Assign]** ➔ **[Reset]** и натиснете бутона **OK**, за да се покаже екран, питащ дали името на персонализирания режим да се изтрие. Маркирайте **[Delete]**, за да изтриете името на персонализирания режим и да го върнете към настройката му по подразбиране. Натиснете **[Keep]**, за да запазите името на персонализирания режим.


Записване на клипове

- ❗ При записване на клипове използвайте SD карта, която поддържа SD скоростен клас 10 или по-висок.
- ❗ UHS-II или UHS-I карта с UHS клас на скорост 3 или по-добра е необходима, когато:
 - [4K] или [C4K] е избрано за размер на изображението в [📷 ⏏], [A-I] (ALL-Intra) е избрано за компенсация на движението в [📷 ⏏] или [120fps] е избрано за сензор честота на кадрите в [📷 ⏏].
- ❗ Когато фотоапаратът се използва непрекъснато за големи периоди от време, температурата на сензора за изображения се повишава и е възможно на дисплея да се вижда шум и цветни петна. Ако това се случи, изключете фотоапарата и го изчакайте да се охлади. Възникването на шум и цветни петна е особено вероятно при висока ISO чувствителност. Ако температурата на сензора се увеличи допълнително, фотоапаратът се изключва автоматично.
- ❗ Когато се използва обектив от системата Four Thirds, AF няма да бъде наличен по време на заснемане на клип.
- ❗ Работните звукове може да се записват, ако използвате фотоапарата по време на запис на клип.
- ❗ CMOS сензорите за изображение от типа, използван във фотоапарата, генерират така наречения ефект "въртящ се затвор", който може да предизвика изкривяване на снимките на движещи се обекти. Това изкривяване е явление, което възниква на снимки на движещи се бързо обекти или ако фотоапаратът се премести по време на снимането. Той е особено забележим при снимки, направени с голяма дълбочина на полето.
- ❗ Когато се използва SDXC карта, може да се записват клипове с продължителност до 2 часа. Клиповете над 2 часа се записват като няколко файла (в зависимост от условията на снимане фотоапаратът може да започне записването в нов файл, преди да е достигнато ограничението от 2 часа).
- ❗ Когато се използва SD/SDHC карта, клиповете с размер над 4 GB се записват като няколко файла (в зависимост от условията на снимане фотоапаратът може да започне записването в нов файл, преди да е достигнато ограничението от 4 GB).
- 🔗 Разделените файлове на клип могат да се възпроизведат като един клип.
 - 👉 "Възпроизвеждане на разделени клипове" (P.313)
- 🔗 Когато снимате клип с фотоапарата в портретна позиция, информацията се записва в портретна позиция. Когато клипът се възпроизвежда на компютър или смартфон, той ще се възпроизвежда в същата ориентация, в която е заснет.

Записване на клипове в режим на клип (📹)

Завъртете диска за избор на режим до 📹 (режим на клип), за да записвате клипове, използвайки ефектите, достъпни в режими **P**, **A**, **S** и **M** (P.96).

1. Завъртете диска за избор на режим на 📹.

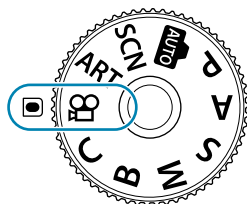

2. Натиснете бутона **ⓘ**, за да започнете записването.

- Не прозвучава звуков сигнал, когато фотоапаратът се фокусира в режим на клип.
- Клипът, който записвате, ще се показва на монитора.
- Ако поставите окото си на визьора, клипът, който записвате, ще се показва във визьора.
- Показва се червена рамка по време на запис на клип (P.306).
- Лампите за запис на клип светват по време на записване на клип (P.307).
- Можете да промените мястото на фокуса чрез натискане на екрана по време на запис.
- Експозицията и нивото на записване на звук могат да се задават по време на запис.
- Фотоапаратът започва отброяването за записване и показва времето на записване.

👉 Можете също да започнете запис на клипове, като натиснете спусъка. 👉 "Запис на клип чрез натискане на спусъка (📹 Shutter Function)" (P.364)

3. Натиснете бутона **ⓘ** отново, за да спрете записването.

Избор на режима на експозиция за запис (📹 Mode (режим на експозиция на клип))

P A S M B 📹

Можете да създавате клипове, като се възползвате от ефектите, налични в режими **P**, **A**, **S** и **M**.

1. Натиснете бутона **MENU**, за да прегледате менютата.

2. Маркирайте раздела  (клип) с помощта на предния диск.
3. Маркирайте [1. Basic Settings/Image Quality] с помощта на бутоните   или задния диск.
4. Маркирайте [ Mode] с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.
5. Маркирайте желания режим с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.

P	Най-добрата стойност на блендата се задава автоматично в съответствие с яркостта на обекта. Използвайте предния диск или задния диск, за да настроите компенсацията на експозицията.
A	Оцветяването на фона се променя чрез настройване на блендата. Използвайте предния диск, за да настроите компенсацията на експозицията, и задния диск, за да настроите блендата.
S	Скоростта на затвора влияе на това как изглежда обектът. Използвайте предния диск за настройка на компенсацията на експозицията и задния диск за настройка на скоростта на затвора. Скоростта на затвора може да се зададе на стойности между 1/24 s и 1/32 000 s.
M	Настройте свободно блендата и скоростта на затвора. Използвайте предния диск, за да изберете стойността на блендата, и задния диск, за да изберете скоростта на затвора. - Изберете измежду скорости на затвора от 1/24–32000 s. Стойностите на ISO 200–6400 са достъпни чрез опциите за ръчно управление на чувствителността на [ ISO]. - Дисплеят показва разликата между експозицията, получена на базата на избраната бленда и скорост на затвора, и оптималната експозиция, измерена от фотоапарата. Дисплеят започва да мига, ако разликата надвишава ± 3 EV. - Опцията, избрана за [ ISO-A Upper/Default] (P.190), се активира.

 Долната граница на скоростта на затвора се променя в зависимост от честотата на кадрите на режима за запис на клип.

6. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менютата.

🔧 Когато **[M]** е избрано за **[AF Mode]** (режим за експозиция на клип) и **[MF]** или **[PreMF]** е избрано за **[AF Mode]**, скорост на затвора, по-бавна от 1/24 s, може да бъде зададена с намаляване на честотата на кадрите, но отговорът на бутоните на фотоапарата може да се забави.

🔧 **[AF Mode]** (режим за експозиция на клип) може също да бъде зададен от суперпулта за управление. 🖱️ ["Настройки със суперпулта за управление в реално време/суперпулта за управление" \(P.109\)](#)


Записване на клипове в режими на правене на снимки

Клипове може да се записват в режим на програма AE дори когато дискът за избор на режим не е в положение .

- ① AF целта приема формата, избрана за режима на клип (P.96). Завъртете диска за избор на режим на  (режим клип) и изберете формата на точките на фокусиране на дисплея за избор на AF цели (P.125).

1. Натиснете бутона , за да започнете записването.

- По време на запис на клип се показват "●REC", времето за запис и червена рамка (P.306).

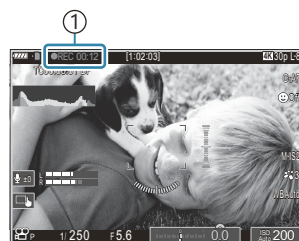

① Време на запис

- Ако поставите окото си на визьора, клипът, който записвате, ще се показва във визьора.
- Можете да промените мястото на фокуса чрез натискане на екрана по време на запис.

2. Натиснете бутона отново, за да спрете записването.

- Когато записването приключи, "●REC", времето за запис и червената рамка се изчистват от дисплея (P.306).

① Натискането на бутона  не стартира запис на клип в следните случаи:

- По време на многократна експозиция, когато спусъкът е натиснат наполовина, по време на снимане на серия от кадри, снимане с тайм лапс, компенсация на трапецовидното изкривяване или корекция на рибешко око или докато се използва live ND снимане или режим на сцена (**[e-Portrait]**, **[Handheld Starlight]**, **[Panorama]**, **[Backlight HDR]** или **[Light Trails]**)

Елементи за управление на сензорния екран (безшумни елементи за управление)

Можете да предотвратите записването на работни звуци, които възникват поради операциите на фотоапарата по време на снимане. След като натиснете даден елемент, натиснете показваните стрелки, за да изберете настройките.



- ① **Electronic Zoom:** Увеличавайте или намалявайте електронните вариообективи.
 - ② **Sound Recording Level:** Изберете нивото на записване.
 - ③ **Shutter Speed:** Регулирайте скоростта на затвора, когато е избрано **[S]** (AE с приоритет на затвора) или **[M]** (ръчно) за **[Movie Mode]** (режим на експозиция на клип) (P.96).
 - ④ **Aperture Value:** Регулирайте блендата, когато е избрано **[A]** (AE с приоритет на блендата) или **[M]** (ръчно) за **[Movie Mode]** (режим на експозиция на клип) (P.96).
 - ⑤ **Exposure Comp.:** Регулирайте компенсацията на експонацията. Ако е избрано **[M]** за **[Movie Mode]** (режим за експозиция на клип) (P.96), компенсацията на експозиция е налична, когато е избрано **[Auto]** за **[ISO]** (P.187).
 - ⑥ **ISO:** Регулирайте **[ISO]** (P.187). Тази опция е налична, когато се избере **[M]** за **[Movie Mode]** (режим за експозиция на клип) (P.96).
- ⚠ Безшумни елементи за управление не са достъпни при записване на клипове със сензор честота на кадрите от **[120fps]**.
- 🔇 Можете да конфигурирате фотоапарата така, че безшумното управление с помощта на сензорния панел да може да се използва и по време на правене на снимки. 🗑 **[Silent Operation]** (P.384)

Настройки на снимане

Как да промените настройките на снимане

Фотоапаратът предлага множество функции, свързани със снимането. В зависимост от честотата на използване можете да осъществите достъп до настройките с помощта на бутоните, иконите на дисплея или менютата, които могат да се използват за детайлни настройки.


Метод	Описание
Директни бутони	Изберете настройките директно с помощта на бутоните, включително изброените по-долу. Често използваните функции се задават към бутоните за бърз достъп по време на снимане с помощта на визъора (P.102). • Бутон , бутон  ISO и т.н.
Суперпулт за контрол в реално време (LV)/ суперпулт за управление	Изберете от списъка с настройки, показващи текущото състояние на фотоапарата. Можете да видите и текущите настройки на фотоапарата (P.107).
Меню	В допълнение към опциите за снимане и възпроизвеждане, менютата съдържат опции, които Ви позволяват да персонализирате работата с и дисплея на фотоапарата, както и да конфигурирате фотоапарата (P.114).

Директни бутони

Функции и директни бутони

Често използваните функции за снимане се задават към бутоните. Те се наричат "директни бутони". Те са полезни при честа промяна на настройките според обекта.

Бутоните, към които могат да се назначават функции, са изброени по-долу.

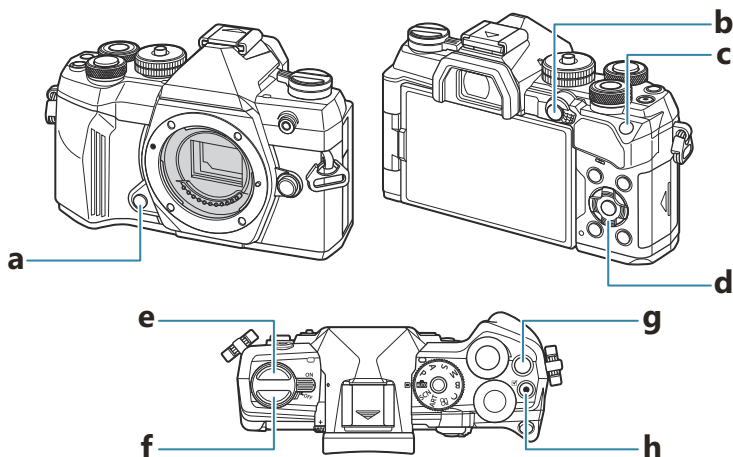

Директни бутони за заснемане на снимки

Директен бутон		Назначена функция
a	Бутон за преглед	Преглед (P.350)
b	Бутон AF-ON	AF-ON (P.136, P.137)
c	Бутон ISO	ISO чувствителност (P.187)
d	Бутон със стрелки ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$)	AF Area Select (избор на AF зона) (P.124)
e	Бутон  	Серия от кадри/снимане със самоснимачка (P.211)

Директен бутон		Назначена функция
f	Бутон  (LV)	Избор на дисплей (монитор/визьор) (P.47)
g	Бутон CP	Изчислителни режими (P.362)
h	Бутон 	Запис на клип (P.95)

 На всеки бутон могат да бъдат зададени различни роли.  "Промяна на ролите на бутоните (Button Settings)" (P.350)

Директни бутони за запис на клип

Директен бутон		Назначена функция
a	Бутон за преглед	Увеличаване (P.130)
b	Бутон AF-ON	AF-ON (P.136, P.137)
c	Бутон ISO	ISO чувствителност (P.187)
d	Бутон със стрелки (   )	AF Area Select (избор на AF зона) (P.124)
e	Бутон  	Изкл. ¹
f	Бутон  (LV)	[EVF Auto Switch] (P.413) с натискане и задържане на бутона
g	Бутон CP	Компенсация на експозицията (P.173)
h	Бутон 	Запис на клип (P.95)

¹ Някоя от функциите не е зададена по подразбиране.

 На всеки бутон могат да бъдат зададени различни роли.  "Промяна на ролите на бутоните (Button Settings)" (P.350)

За информация относно начина на работа на всяка функция на директните бутони вижте страницата с обяснение за всяка функция.

Настройка с директни бутони

Този раздел обяснява как да работите, когато е показано меню за избор, като използва **[Drive]** като пример.


1. Натиснете бутона за функцията, която искате да използвате.

- Натиснете бутона  .
- Показва се меню за избор.



① Меню за избор

2. Завъртете предния/задния диск, за да изберете настройка.

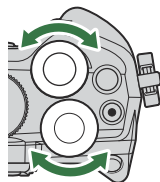

- Стойностите на настройката могат да бъдат избрани и чрез докосване на екрана.
- Можете да използвате и бутоните  .
- Натиснете спусъка наполовина, за да запазите текущата настройка и да излезете на дисплея при снимане.

- Можете да се върнете и на екрана за снимане с натискане на бутона, който сте натиснали в стъпка 1.
- При някои функции след избиране на настройката в стъпка 2 са налични допълнителни подробни настройки. За информация относно начина на работа, вижте обяснението на всяка функция.

В това ръководство процедурата за смяна на настройка с помощта на директен бутон е показана, както следва.

Бутон

- Бутон   ➔  

Бърза смяна на настройката, докато бутонът е натиснат

Някои настройки могат да се променят чрез завъртане на предния/задния диск, докато държите бутона за функцията натиснат.


Екранът на настройката се затваря, когато отпуснете бутона.

Суперпулт за управление в реално време/суперпулт за управление

Относно суперпулта за управление в реално време/суперпулта за управление

Суперпултът за управление в реално време/суперпултът за управление показва списък с настройките за снимане и техните текущи стойности. Използвайте суперпулта за управление в реално време, когато подготвяте кадри за заснемане в монитора и използвайте суперпулта за управление, когато подготвяте кадри във визьора.


- В режим на правене на снимки натискането на бутона **LV** превключва между снимане през визьора и снимане в реално време.

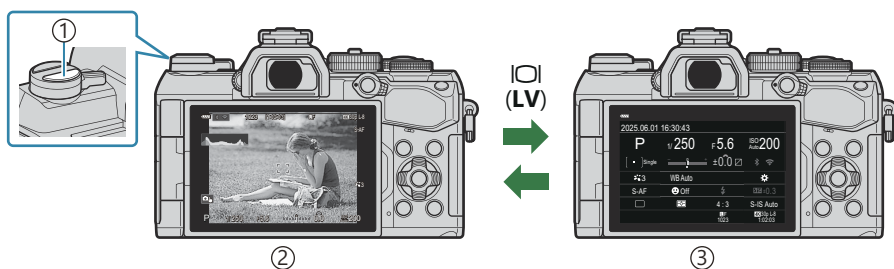

- ① Бутон **LV**
- ② Снимане в реално време
- ③ Снимане през визьора (мониторът се изключва, когато визьорът е включен)


Суперпулт за управление в реално време (снимане в реално време)

За да извикате суперпулта за управление в реално време на монитора, натиснете бутона **OK** по време на преглед в реално време.

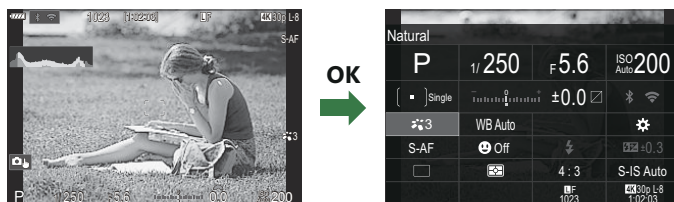

Суперпулт за управление (снимане през визъора)

Когато гледате обектите за снимане във визъора, суперпултът за управление в реално време се показва на монитора постоянно. Натиснете бутона **OK** за активиране на курсора.

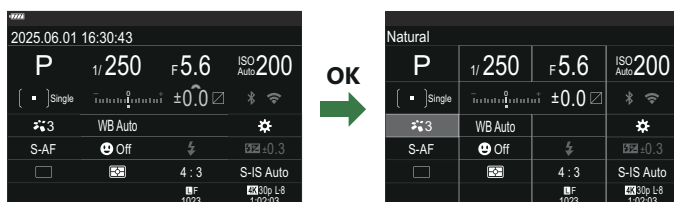

Настройки със суперпулта за управление в реално време/суперпулта за управление

Този раздел обяснява как да използвате суперпулта за управление/суперпулта за управление в реално време, като за пример се използва **[Face & Eye Detection]**.

1. Натиснете бутона **OK**.


- Последната използвана настройка се маркира.




① Курсор

2. Маркирайте елемент с помощта на Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$.

- Избраната настройка се маркира.
- Показва се името на избраната функция.
- Можете също да маркирате елементи чрез натискане върху тях на дисплея.

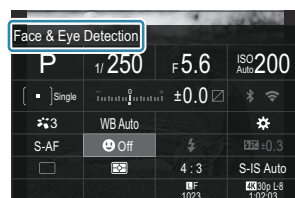

3. Завъртете предния/задния диск, за да промените маркираната настройка.

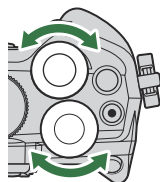

- Натиснете спусъка наполовина, за да запазите текущата настройка и да излезете на дисплея при снимане.


В това ръководство процедурата за смяна на настройка с помощта на суперпулта за управление в реално време и суперпулта за управление е показана, както следва.

Суперпулт за управление


- OK** ➔ Face & Eye Detection

Допълнителни опции

Натискането на бутона **OK** или докосването на елемента в стъпка 2 извежда опции за маркираната настройка. Можете също да конфигурирате елементи, като докоснете стойностите на настройката директно на дисплея. В някои случаи могат да се конфигурират допълнителни опции.

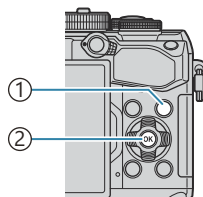

- ① Бутон **INFO**
- ② Бутон **OK**

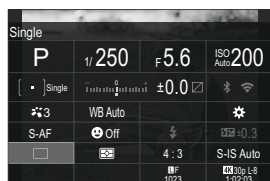

①



②




③

- ① Дисплей на суперпулта за управление в реално време/суперпулта за управление
- ② Дисплей с меню за избор
- ③ Дисплей с подробна настройка


Функции, налични със суперпулта за управление в реално време/суперпулта за управление

Режим на правене на снимки

Суперпулт за контрол в реално време (LV)

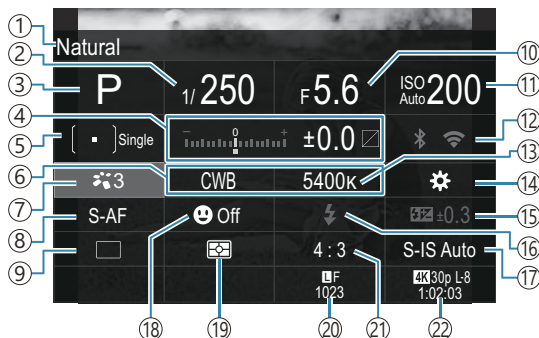


Суперпулт за управление

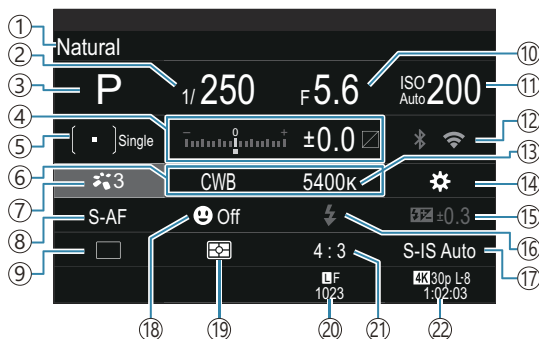

- ① Име на текущо избраната опция
- ② Скорост на затвора ([P.58](#), [P.63](#))
- ③ Режим на снимане ([P.51](#))
- ④ Компенсация на експозицията/контрол на осветяването и сенките ([P.173/P.361](#))
- ⑤  Режим за AF цели ([P.125](#))
- ⑥  Баланс на бялото ([P.251](#))
- ⑦  Снимачен режим ([P.242](#))
- ⑧  Режим AF ([P.119](#))
- ⑨ Режим на работа (серия от кадри/снимане със самоснимачка) ([P.211](#))
- ⑩ Стойност на блендата ([P.58](#), [P.61](#))
- ⑪  ISO чувствителност ([P.187](#))
- ⑫ Wi-Fi/Bluetooth ([P.433](#))
- ⑬  Цветова температура ([P.251](#))
- ⑭  Функция на бутон ([P.350](#))
- ⑮ Управление на силата на светкавицата ([P.206](#))
Ръчна стойност ([P.201](#))
- ⑯ Светкавица ([P.201](#))
- ⑰  Стабилизатор на изображението ([P.225](#))
- ⑱ Face & Eye Detection ([P.140](#))
- ⑲ Измерване ([P.180](#))
- ⑳  Качество на изображението, брой на снимките, които могат да се запаметят ([P.233](#), [P.538](#))
- ㉑ Съотношение широчина-височина ([P.240](#))
- ㉒  Качество на клипа, налично време за запис ([P.234](#), [P.541](#))

Режим за запис на клип

Суперпулт за контрол в реално време (LV)

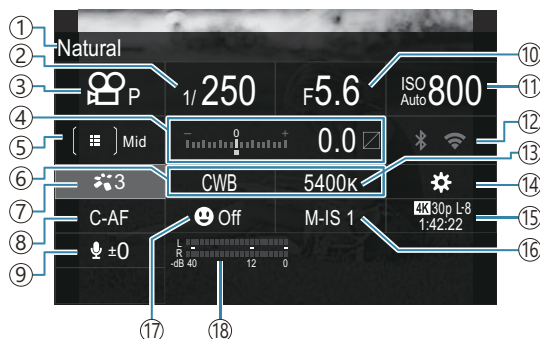

- ① Име на текущо избраната опция
- ② Скорост на затвора ([P.96](#))
- ③ Mode (режим за експозиция на клип) ([P.96](#))
- ④ Компенсация на експозицията/контрол на осветяването и сенките ([P.173/P.361](#))
- ⑤ Режим за AF цели ([P.125](#))
- ⑥ Баланс на бялото ([P.251](#))
- ⑦ Снимачен режим ([P.242](#))
- ⑧ Режим AF ([P.119](#))
- ⑨ Ниво на звукозапис ([P.100](#))
- ⑩ Стойност на блендата ([P.96](#))
- ⑪ ISO чувствителност ([P.187](#))
- ⑫ Wi-Fi/Bluetooth ([P.433](#))
- ⑬ Цветова температура ([P.251](#))
- ⑭ Функция на бутон ([P.350](#))
- ⑮ Качество на клипа, налично време за запис ([P.234, P.541](#))
- ⑯ Стабилизатор на изображението ([P.225](#))
- ⑰ Face & Eye Detection ([P.140](#))
- ⑱ Измервател на нивото на звукозапис ([P.100](#))

Използване на менюто

Какво можете да правите с менютата

В допълнение към опциите за снимане и възпроизвеждане менютата съдържат опции, които Ви позволяват да персонализирате работата и дисплея на фотоапарата, както и да конфигурирате фотоапарата.


Съществуват няколко раздела, които обединяват категории функции, като свързаните функции се съдържат на всяка страница.

Как да работите с менютата

Преден диск (🔍)	Изберете раздел.
◀▶/заден диск (🔍)	Изберете страница.
△▽	Преместете курсора.
Бутон OK	Потвърждаване на настройката/преминаване към следващия екран.
Бутон MENU	Отмяна на действие/връщане към предишния екран.


В следващото обяснение като пример се използва [🔍 AF Mode].

1. Натиснете бутона **MENU**, за да прегледате менютата.

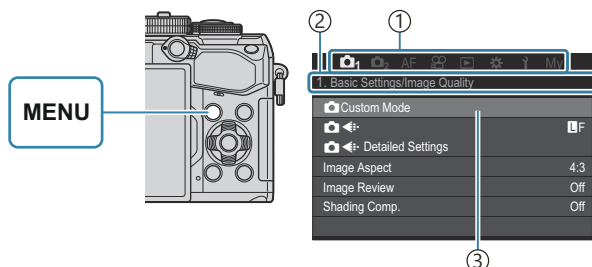


- ① Раздел
- ② Заглавие на страница
- ③ Курсор


2. Използвайте предния диск, за да изберете желаня раздел.
 - [🔍 AF Mode] се намира в раздела [AF]. Въртете предния диск, докато се маркира разделът [AF].
 - Можете също да докоснете иконата на раздела, за да превключите към раздела.

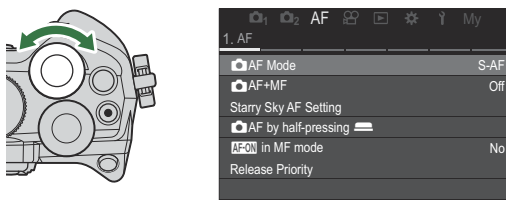

3. Използвайте ◀▶ или задния диск, за да изберете желаната страница.

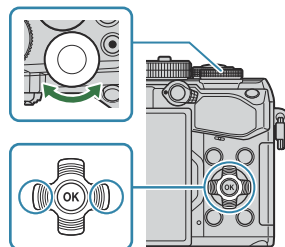



- [AF Mode] се намира на страница 5, [5. Movie AF]. Натиснете ◀▶ или завъртете задния диск, докато се маркира [5. Movie AF].

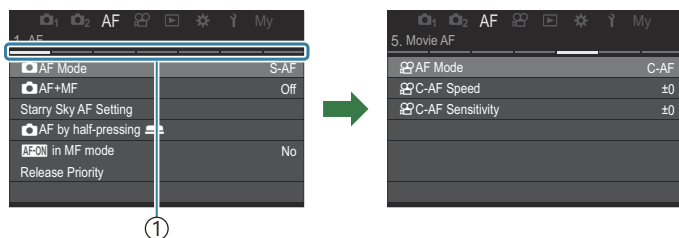

① Указател на страниците

- Можете да докоснете указателя на страниците, за да промените страницата.

4. Маркирайте [AF Mode] с помощта на бутоните Δ ▽ и натиснете бутона OK.

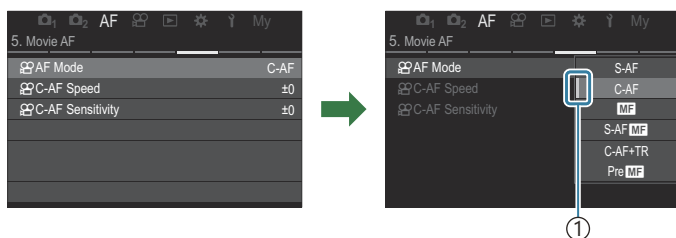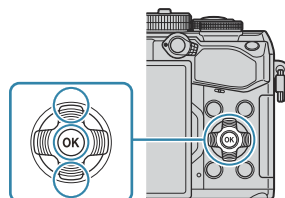

① Ще се покаже конфигурираният елемент.

5. Използвайте $\Delta \nabla$, за да маркирате опция, и натиснете бутона **OK**, за да изберете.

- Настройката е потвърдена.
- Натискането на бутона **MENU** затваря менюто.
- Процедурата след избиране на елемент и натискане на бутона **OK** варира в зависимост от елемента от менюто.
- Някои елементи от менюто изискват допълнителни настройки, след като изберете опция в стъпка 5.

В това ръководство процедурата за избор на опции от менюта е показана по следния начин.

Меню


• **MENU** ➔ **AF** ➔ 5. Movie AF ➔  AF Mode

 За да отмените работата с менютата, натиснете бутона **MENU**.

 За настройките по подразбиране за всяка от опциите вижте "[Настройки по подразбиране](#)" (P.497).

Показване на описанието на елемент от менюто


Когато натиснете бутона **INFO**, докато сте избрали елемент от менюто, се показва описание на менюто.

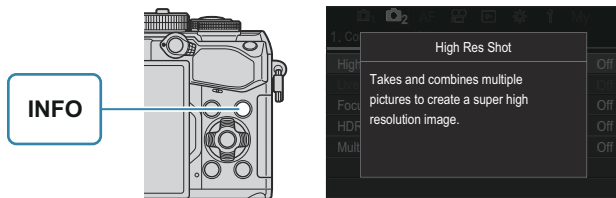

Елементи, показани в сиво

Ако даден елемент е недостъпен в момента поради състоянието на фотоапарата или други настройки, тя се показва в сиво.

Когато натиснете бутона **ОК**, докато сте маркирали сив елемент, се показва причината, заради която опцията не е изведена.

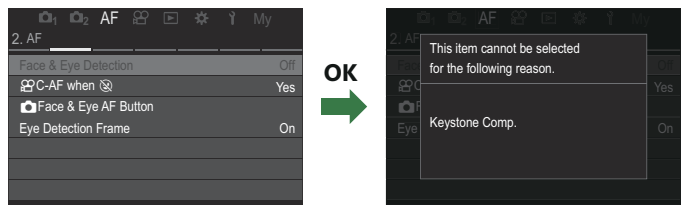

Основни функции за фокусиране

Избиране на режим на фокусиране (📷 AF Mode / 🎥 AF Mode)

P A S M B 🎥

Можете да изберете метод на фокусиране (режим за фокусиране).

Суперпулт за управление

- OK ➡ 📷 AF Mode / 🎥 AF Mode

Меню

- MENU ➡ AF ➡ 1. AF ➡ 📷 AF Mode
- MENU ➡ AF ➡ 5. Movie AF ➡ 🎥 AF Mode

S-AF (Single AF)	Фотоапаратът фокусира веднъж при натискане на списъка наполовина или при натискане на бутона AF-ON . След фиксиране на фокуса в режим за правене на снимки се чува звуков сигнал и светват маркировката за потвърждение на AF и AF целта. След фиксиране на фокуса в режим на клип се показва маркировката за потвърждение на AF и AF целта. Режимът е подходящ за заснемане на неподвижни обекти или обекти с ограничена подвижност.
C-AF (Continuous AF)	В режим на заснемане на снимки фотоапаратът повтаря измерването на разстоянието между обекта и фотоапарата и фокусирането, докато списъкът остане натиснат наполовина или докато е натиснат бутонът AF-ON. Когато обектът е на фокус, маркировката за потвърждение на AF светва на монитора. Също така се чува звуковият сигнал, когато фокусът е фиксиран от първия път. В режим на клип фотоапаратът повтаря фокусирането преди и по време на записването. Този режим е подходящ, когато разстоянието до обекта се променя.

MF (Manual focus)	Тази функция Ви дава възможност ръчно да фокусирате върху която и да е позиция посредством завъртане на гривната за фокусиране на обектива. ① Близо ② ∞ ③ Focus ring
S-AF MF	Фотоапаратът фокусира в режим S-AF. Можете да настроите положението на фокуса, като задействате фокусния пръстен на обектива.
C-AF+TR (AF tracking)	Натиснете спусъка наполовина или натиснете бутона AF-ON, за да фокусирате – след това фотоапаратът проследява и поддържа фокуса върху текущия обект, докато бутонът се задържи в това положение. В режим на клип фотоапаратът продължава проследяването на AF дори когато отпуснете бутона, преди да започнете да записвате. За да го спрете, натиснете бутона OK. Когато започнете да записвате клип, докато фотоапаратът следи обекта, той ще продължи следенето. AF проследяването винаги работи по време на запис. - По време на AF проследяване върху обекта, който се проследява, се показва бяла рамка. - Ако проследяваният обект се загуби, рамката ще се покаже в сиво. Отпуснете бутона и след това нагласете обекта отново в кадър и натиснете спусъка наполовина или натиснете бутона AF-ON. 👁 Ако [On2] е избрано за [AF Area Pointer], вместо бяла рамка в зоните на фокус ще се появят AF целите. ⌚ Когато използвате AF проследяване (P.125), []All не може да се избере за режим за AF цели. ⌚ Проследяващ AF не може да се използва с: - компенсация на трапецовидното изкривяване, снимане с висока разделителна способност, бракетинг на фокуса, подреждане на фокуса, фотография с интервален таймер, HDR фотография, live ND снимане, компенсация на "рибешко око"
Pre MF (Preset MF)	Фотоапаратът автоматично фокусира върху предварително зададената точка за фокусиране по време на снимане.

 **AF (Starry Sky AF)**
(само при правене на снимки)

Изберете този режим за снимки на звездите на нощното небе. Натиснете бутона **AF-ON**, за да фокусирате звездите.  "Използване на звездно небе AF" (P.121)

❗ **[S-AF MF]** се появява само в **[AF Mode]**.

За да фокусирате ръчно по време на автоматичен фокус при правене на снимки, използвайте **[AF+MF]**.  "Комбинирано автоматично и ръчно фокусиране (**AF+MF**)" (P.133)

❗ **[C-AF+TR]** не се появява, ако е избрана настройка, различна от **[Off]**, за **[Face & Eye Detection]** (P.140).

❗ Възможно е фотоапаратът да не може да фокусира обекта, ако е слабо осветен, забулен в мъгла или пушек или при липса на контраст.

❗ Възможно е фотоапаратът да не проследи обекта в зависимост от неговия тип или условията на снимане.

❗ Когато се използва обектив от системата Four Thirds, AF няма да бъде наличен по време на заснемане на клип.

❗ Избирането на **[AF mode]** / **[AF mode]** не е достъпно, ако е избрано **[Operative]** за **[MF Clutch]** (P.170) и фокусният пръстен на обектива (P.467) е в положение MF или ако превключвателят на фокуса е зададен на MF.

 Лостчето **Fn** може да се използва за бързо превключване на режима AF.

 "Персонализиране на лостчето **Fn** (Fn Lever Settings)" (P.370)

 Можете да изберете дали фотоапаратът се фокусира, когато спусъкът се натисне наполовина.

 "Конфигуриране на работата на AF при натискане на спусъка (**AF by half-pressing**)" (P.135)

Използване на звездно небе AF

1. Изберете **[AF]** за режим AF.

2. Натиснете бутона **AF-ON**, за да стартирате звездно небе AF.

- За да прекъснете звездно небе AF, натиснете бутона **AF-ON** отново.
- Можете да конфигурирате фотоапарата така, че да звездно небе AF да се стартира, когато спусъкът се натисне наполовина.  "Промяна на настройките на Звездно небе Starry Sky AF (Starry Sky AF Setting)" (P.139)
- Фотоапаратът показва **[Starry Sky AF is Running]** по време на звездно небе AF. Индикаторът за фокус (●) се показва за около две секунди, след като фотоапаратът се фокусира – ако фотоапаратът не може да се фокусира, индикаторът за фокус ще започне да мига за около две секунди.

3. Натиснете спуска до долу, за да направите снимка.

- ① Фотоапаратът няма да може да се фокусира на ярко осветени места.
- ① Звездно небе AF не може да се използва с Pro Capture.
- ① Звездно небе AF не може да се използва, ако за **[Face & Eye Detection]** (P.140) е зададена настройка, различна от **[Off]**.
- ① **[Orientation Linked [·:·]]** (P.157), **[·:·] Loop Settings** (P.162), **[AF Limiter]** (P.149), **[AF Illuminator]** (P.155) и **[AF Scanner]** (P.152) са поставени на **[Off]**.
- ① Когато е монтиран обектив Four Thirds, е избран ръчен фокус.
- ① Звездно небе AF е достъпно с обективите Micro Four Thirds, произведени от OM Digital Solutions или OLYMPUS. Той не може обаче да се използва с обективи с максимална бленда над F5.6. За повече информация посетете нашия уебсайт.
- ⚙ **[AF Priority]** (P.139) в **[Starry Sky AF Setting]** предлага избор на **[Accuracy]** и **[Speed]**.
Монтирайте фотоапарата на статив, преди да правите снимки с избрана **[Accuracy]**.
- ⚙ Вашият избор на режими на AF точки на фокусиране е ограничен до **[·]** Single, **[⦿]** Middle и **[⦿]** Large (P.125).
- ⚙ Фотоапаратът се фокусира автоматично в безкрайността, когато е избрано Звездно небе AF.
- ⚙ Когато е избрано **[On]** за **[Release Priority]** в **[Starry Sky AF Setting]**, затворот може да се освободи дори когато обектът не е на фокус.

Задаване на позиция на фокуса за предварително настроен MF

1. Изберете **[PreMF]** в режим AF и натиснете бутона **INFO**.

2. Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.

- Фокусът може да бъде коригиран чрез завъртане на фокусния пръстен.

3. Натиснете бутона **OK**.

- ⚙ Разстоянието за предварително зададената точка за фокусиране може да бъде настроено с **[Preset MF distance]** (P.169).
- ⚙ Фотоапаратът фокусира също и на предварително зададеното разстояние:
 - когато се включи и
 - когато излезете от менютата на дисплея за снимане.

Ръчно настройване на фокуса по време на автоматично фокусиране

- Предварително изберете [On] за  **AF+MF** (P.133). **MF** се извежда до [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR] или [ **AF**].

1. Изберете режим на фокусиране, маркиран с икона **MF** (P.119).

- Когато записвате клипове, изберете [S-AF **MF**].

2. Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате с помощта на автоматичното фокусиране.

- Когато използвате [ **AF MF**], натиснете бутона **AF-ON**, за да стартирате звездно небе AF.

3. Задържайки спусъка натиснат наполовина, завъртете фокусния пръстен, за да настроите фокуса ръчно.

- За да извършите повторно фокусиране, освободете спусъка и отново го натиснете наполовина.

❗ Ръчното настройване на фокуса по време на автоматичен фокус не е достъпно в режим [ **AF MF**].

🔍 Ръчното настройване на фокуса по време на автоматичен фокус е достъпно чрез фокусния пръстен на обективите M.ZUIKO PRO. За информация относно други обективи посетете нашата уебстраница.

4. Натиснете спуска до долу, за да направите снимка.

Избиране на цел за фокусиране (AF Target Point)


P A S M B 

Рамката, показваща местоположението на точката на фокусиране, се нарича "AF цел". Можете да позиционирате целта върху Вашия обект.

1. Натиснете бутоните $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, за да прегледате AF целта.

2. Използвайте бутоните $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, за да изберете положение на AF, докато избирате AF целта.

- За да изберете централната AF цел, натиснете и задръжте бутона **OK**.
- Можете да изберете дали изборът на AF цели да обхваща краищата на дисплея ([P.162](#)).

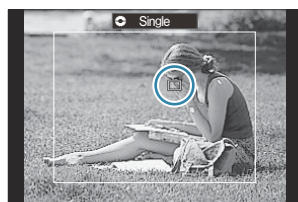

3. Отпуснете спуська.

- Дисплеят за избор на AF цел се скрива от екрана, когато спуськът се натисне наполовина.
- Рамката за AF се показва на позицията на избраната AF цел.

 Можете да препозиционирате AF целта по време на фокусиране, когато **[C-AF]** или **[C-AF MF]** е избран в режим за заснемане на снимки.

 Можете също така да препозиционирате AF целта по време на запис на клип.

 Размерът и броят на AF целите се променя в зависимост от настройките за снимане.

 Когато е избрано **[On]** за **[AF Targeting Pad]** ([P.164](#)), можете да препозиционирате AF целта с помощта на елементите за управление на сензорния екран на монитора, докато позиционирате Вашия обект във визьора.

Избиране на режим за AF цели (AF Target Mode)

P A S M B 


Бутон

- Или Δ , ∇ , $\triangleleft$ или $\triangleright$

Суперпулт за управление

- OK $\rightarrow$  AF Target Mode/ AF Target Mode

1. Натиснете бутоните Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$, за да прегледате AF целта.
2. Завъртете предния диск, за да изберете размер и форма, когато избирате AF цел.

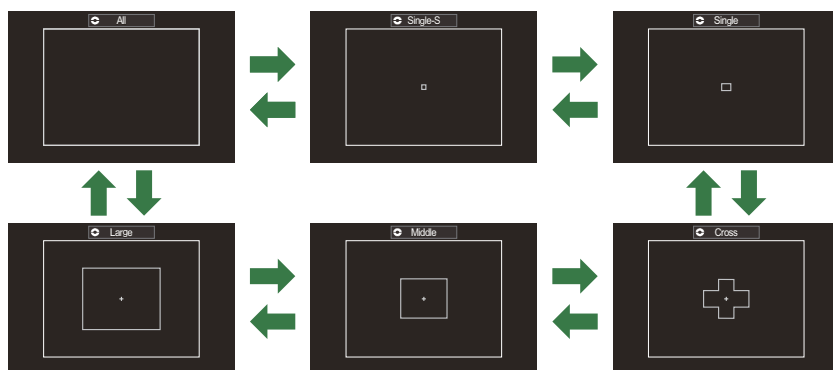


Типове режими за AF цели

- ① Когато използвате  AF (P.119), само $\left[\begin{smallmatrix} \bullet \end{smallmatrix} \right]$ Single, $\left[\begin{smallmatrix} \# \end{smallmatrix} \right]$ Middle и $\left[\begin{smallmatrix} \# \end{smallmatrix} \right]$ Large могат да бъдат избрани.
- ① Единствените налични опции по време на запис на клип са $\left[\begin{smallmatrix} \bullet \end{smallmatrix} \right]$ Single, $\left[\begin{smallmatrix} \# \end{smallmatrix} \right]$ Middle, $\left[\begin{smallmatrix} \# \end{smallmatrix} \right]$ Large и $\left[\begin{smallmatrix} \# \end{smallmatrix} \right]$ All.
- 🔊 Показваните режими за AF цели могат да се изберат по време на заснемане на снимки в [\[📷 AF Target Mode Settings\] \(P.128\)](#).

All


Фотоапаратът избира използваната цел за фокусиране от всички налични цели.

- Фотоапаратът избира от 121 (11 × 11) цели по време на заснемане на снимки и от 99 (11 × 9) цели в режим на клип.

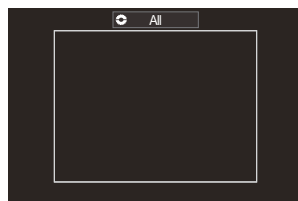


Single-S

Налична е AF цел, по-малко от тази, използвана в  Single. Използвайте това, когато обектът е малък или когато искате да фокусирате върху по-малка зона.

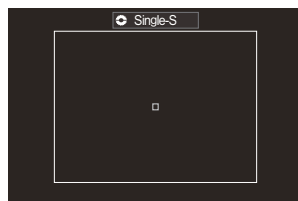


Single

Изберете единична AF цел.

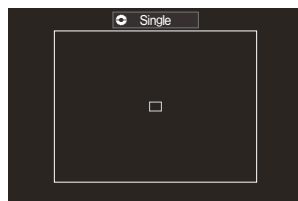


Cross

Изберете група от цели, разположени под формата на кръст. Фотоапаратът избира целта, използвана за фокусиране, в рамките на избраната група.

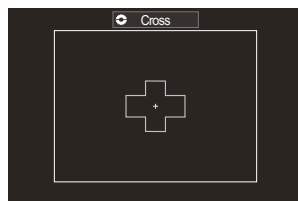


[]Middle

Изберете средноголяма група от цели. Фотоапаратът избира целта, използвана за фокусиране, в рамките на избраната група.

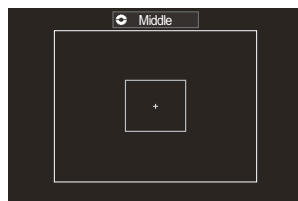

[]Large

Изберете голяма група от цели. Фотоапаратът избира целта, използвана за фокусиране, в рамките на избраната група.

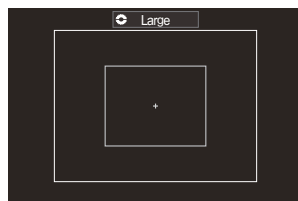

Персонализирана цел []C1 – []C4

Можете да промените размера на AF целта и стъпката (разстоянието, на което тя се премества наведнъж). Персонализираните целеви режими могат да се избират, когато има отметка (✓) до собствена цел в [ **AF Target Mode Settings**] (P.128).

-  Броят на наличните AF цели може да се намали в зависимост от настройките за снимане.
-  Отделни режими за AF цели могат да бъдат избирани според ориентацията на фотоапарата.
 -  "Съгласуване на избора на AF цели с ориентацията на фотоапарата ( **Orientation Linked** [])" (P.157)
-  Следните настройки за фокусиране могат да се извикат едновременно с помощта на лостчето **Fn**. Отделни настройки могат да бъдат присвоени на позиции 1 и 2 на лостчето **Fn**.
 - Използвайте тази опция за бързо регулиране на настройките според условията на снимане.
 - [**AF Mode**] (P.119), [**AF Target Mode**] (P.125) и [**AF Target Point**] (P.124)
 - Лостчето **Fn** може да се конфигурира с помощта на елемента [ **Fn Lever Function**] (P.371) или елемента [ **Fn Lever Function**] (P.372).
-  Можете да регулирате настройките за AF цели за [**C-AF**].  [ **C-AF Center Priority**] (P.146)
-  Възможно е да се изберат отделни опции за заснемане на снимки и режим на клип.

Настройване на опциите за Режими за AF цели (AF Target Mode Settings)


P A S M B 

Задайте кои опции да се показват, когато настройвате  AF Target Mode.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 6. AF Target Settings & Operations ➔  AF Target Mode Settings

- Изберете режимите за AF цели, които искате да виждате като опции, и поставете отметка (✓) до всяка от тях.
 - Изберете опция с помощта на Δ ∇ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

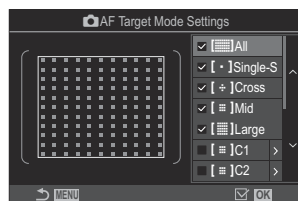

 Екран за настройки на режим за AF цели


 All, [$\cdot$] Single-S, [$\div$] Cross, [$\equiv$] Mid, [] Large

Ако поставите отметка (✓) до дадена опция, тя ще се показва като опция, когато избирате AF целта.

[$\equiv$] C1 – [$\equiv$] C4

Ако поставите отметка (✓) до дадена опция, тя ще се показва като опция, когато избирате AF целта.

Натиснете $\triangleright$, за да конфигурирате размера на AF целта и стъпката (разстоянието, на което тя се премества наведнъж).

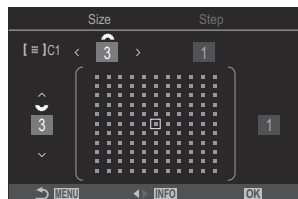

Опция	Хоризонтално	Вертикално
Size	6 типа (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11) Превключете с помощта на < > или предния диск.	6 типа (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11) Превключете с помощта на Δ ▽ или задния диск.
Step	3 типа (1 до 3) Превключете с помощта на < > или предния диск.	3 типа (1 до 3) Превключете с помощта на Δ ▽ или задния диск.

Натиснете бутона **INFO**, за да превключите между Size и Step.

Кадър за AF приближаване/AF приближаване (Super Spot AF)


P A S M B 

Можете да извършите увеличаване на дисплея по време на снимането. За по-висока прецизност по време на фокусирането увеличете зоната на фокусиране. При по-високи увеличения можете да фокусирате на зони, по-малки от стандартната цел за фокусиране. Можете да препозиционирате зоната на фокусиране в зависимост от желанието по време на увеличаването.

Бутон

- Бутон, на който е присвоено 

① За да използвате Zoom frame AF/Zoom AF, трябва да присвоите  (P.352) към елемент за управление на фотоапарата.  "Промяна на ролите на бутоните (Button Settings)" (P.350)

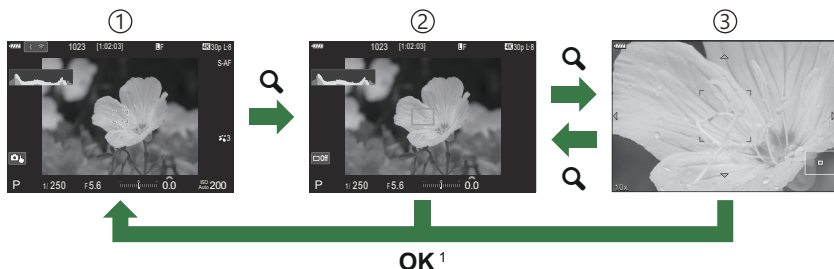


- ① Снимане при снимане
- ② Дисплей на кадър за AF приближаване
- ③ Дисплей на AF приближаване

1 Можете да се върнете към дисплея за снимане и като натиснете и задържите бутона, на който сте присвоили  (увеличение), вместо бутона **OK**.


1. Натиснете бутона, към който е зададено (увеличение).

- Ще се покаже рамката за мащабиране.

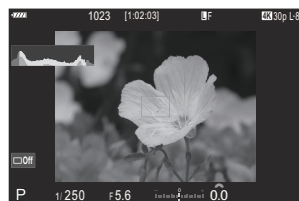

2. Натиснете бутони $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, за да позиционирате рамката за мащабиране.

- За да центрирате рамката отново, натиснете и задръжте бутона **OK**.

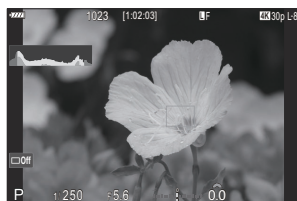

3. Настройте размера на рамката за увеличаване, за да изберете коефициента на увеличаване.

- Натиснете бутона **INFO** и след това използвайте бутоните $\Delta \nabla$ или предния или задния диск, за да настроите размера на рамката за увеличаване.
- Натиснете бутона **OK**, за да приемете и излезете.



4. Натиснете още веднъж бутона, към който е зададено [**Q**].

- Фотоапаратът ще увеличи избраната зона, за да запълни дисплея.
- Използвайте предния или задния диск, за да увеличите или намалите.
- Използвайте $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, за да превъртите дисплея.



- Ако режимът на снимане е **M** (ръчно) или **B** (bulb), а [**ISO Auto**] не е избрано, можете да натиснете бутона **INFO** по време на мащабиране, за да изберете скорост на блендата или затвора.
- Натиснете бутона **Q**, за да се върнете към рамката за мащабиране.
- Натиснете бутона **OK**, за да завършите увеличаването за фокусиране.
- Можете да завършите увеличаването за фокусиране и чрез натискане и задръжане на бутона **Q**.



Дисплей за настройване на експозицията за режими **M** и **B**

- ❗ Увеличаването за фокусиране се прилага само за дисплея. Снимките, заснети с фотоапарата, не са засегнати от това.
- ❗ Мащабиране AF не работи по време на мащабиране на дисплея и когато използвате система обектив на Four Thirds.
- ❗ Увеличаването за фокусиране не е достъпно, когато [**📷 Digital Tele-converter**] е [**On**].
- 🔊 Снимките могат също да се направя по време на показване на рамка за мащабиране AF и мащабиране AF.
- 🔊 Сензорните елементи за управление могат да се използват за увеличение на фокуса.
- 👉 "Снимане чрез операции на сензорния екран" (P.54)

☞ Можете да конфигурирате фотоапарата да излиза от фокусното увеличение, когато бутонът на затвора е натиснат наполовина, за да фокусирате. ☞ "Избор какво се случва, когато спусъкът се натисне по време на увеличаване при преглед в реално време (LV Close Up Mode)" (P.375)

Функции за конфигуриране на начина на фокусиране

Комбинирано автоматично и ръчно фокусиране (📷 AF+MF)

P A S M B 🎥

След като фокусирате с помощта на автоматичното фокусиране, можете да настроите фокуса ръчно, като задържите спусъка натиснат наполовина и завъртите фокусния пръстен. Превключете от автоматичен към ръчен фокус при желание или извършете фино фокусиране ръчно след фокусирането с автоматичния фокус.

🔧 Процедурата варира в зависимост от избрания режим AF (P.119).

Меню

- MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔ 📷 AF+MF

On	Настройката на ръчния фокус е активирана по време на автоматично фокусиране. MF се извежда до [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR] или [📷AF]. • Когато [S-AF MF] е избрано, можете да задържите спусъка натиснат наполовина или да задържите бутона AF-ON натиснат след фокусиране с помощта на единичен AF и да настроите фокуса ръчно. Като алтернатива можете да превключите на ръчен фокус, като завъртите фокусния пръстен, докато фотоапаратът фокусира. Фокусирането може да се настрои и ръчно, когато затворът е отворен, както и по време на серийно заснемане. • Когато [C-AF MF] или [C-AF+TR MF] е избрано, можете да превключите на ръчен фокус чрез завъртане на фокусния пръстен, докато фотоапаратът фокусира в режим непрекъснат AF и проследяващ непрекъснат AF. Натиснете спусъка наполовина или натиснете бутона AF-ON втори път, за да извършите повторно фокусиране с помощта на автоматичното фокусиране. Фокусирането може да се настрои и ръчно, когато затворът е отворен, както и по време на серийно заснемане. • Когато е избрано [📷AF MF], можете да фокусирате ръчно след фокусирането или преди да започнете фокусирането с помощта на [📷AF].
	Off Настройката на ръчния фокус е дезактивирана по време на автоматично фокусиране.

- ⚠ Ръчното фокусиране не е достъпно по време на серийно заснемане в режим [Н] или [ProCapН].
- 🔧 Автоматичното фокусиране с ръчно фокусиране е достъпно и когато автоматичното фокусиране е зададено към други елементи за управление на фотоапарата. 🖱 "Промяна на ролята на бутоните (Button Settings)" (P.350)
- 🔧 Фокусният пръстен на обектива може да се използва за прекъсване на автоматичното фокусиране само когато се използват обективи M.ZUIKO PRO. За информация относно други обективи посетете нашата уебстраница.
- 🔧 В режим **B** (bulb) ръчният фокус се управлява от опцията, избрана за [Bulb/Time Focusing] (P.290).

Конфигуриране на работата на AF при натискане на спусъка (📷 AF by half-pressing)

P A S M B 

Можете да изберете дали фотоапаратът се фокусира, когато спусъкът се натисне наполовина.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔ 📷 AF by half-pressing 

S-AF

Настройване на работата на AF, когато режимът AF е **[S-AF]**.

[No]: Фотоапаратът не стартира работата на AF, когато спусъкът се натисне наполовина.

[Yes]: Фотоапаратът стартира работата на AF, когато спусъкът се натисне наполовина. Ако натиснете спусъка наполовина, докато натискате бутона **AF-ON**, автоматичното фокусиране ще продължи.

C-AF/
C-AF+TR

Настройване на работата на AF, когато режимът AF е **[C-AF]** или **[C-AF+TR]**.

[No]: Фотоапаратът не стартира работата на AF, когато спусъкът се натисне наполовина.

[Yes]: Фотоапаратът стартира работата на AF, когато спусъкът се натисне наполовина. Ако натиснете спусъка наполовина, докато натискате бутона **AF-ON**, автоматичното фокусиране ще продължи.

Автоматично фокусиране с помощта на бутона AF-ON

P A S M B 

Фотоапаратът стартира работата на AF, когато натиснете бутона **AF-ON**. Автоматичното фокусиране спира, когато отпуснете бутона **AF-ON**. Когато натиснете бутона **AF-ON**, докато фотоапаратът извършва автоматично фокусиране, защото спусъкът е натиснат наполовина, автоматичното фокусиране ще продължи.

Бутон

- Бутон **AF-ON**

 Ако сте избрали [**C-AF**] за [ **AF Mode**], фотоапаратът работи в режим S-AF, когато бутонът **AF-ON** се натисне по време на запис на клип. Ако изберете [**C-AF+TR**], фотоапаратът прилага Следящ AF, когато натиснете бутона **AF-ON**.

Използване на автоматично фокусиране в режим на ръчно фокусиране (**AF-ON** in MF mode)

P A S M B 

Можете да конфигурирате фотоапарата така, че да фокусира, когато натиснете бутона **AF-ON** дори ако режимът на AF е **[MF]** или **[Pre MF]**.

Меню

- **MENU** → **AF** → 1. AF → **AF-ON** в режим MF

No	Ако режимът на AF е [MF] или [Pre MF] , фотоапаратът не фокусира с автоматично фокусиране дори когато се натисне бутонът AF-ON .
Yes	Ако режимът AF е [MF] или [Pre MF] , фотоапаратът фокусира с автоматично фокусиране в режим [S-AF] , когато бутонът AF-ON е натиснат.

ⓘ Поставено на **[No]**, когато дискът за избор на режим е завъртян до , **[Mode]** (режим за експозиция на клип) е зададен на **[M]** и  е зададено на клип на забавен или забързан каданс.

Конфигуриране на работата на фотоапарата, когато не може да се фокусира върху обект (Release Priority)

P A S M B 

Можете да изберете дали фотоапаратът да прави снимка, когато не може да се фокусира върху обекта с автоматично фокусиране.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔ Release Priority

S-AF	Настройте работата на фотоапарата за случаите, когато режимът на AF е [S-AF] и не може да се фокусира върху обекта с автоматично фокусиране. [Off]: Ако фотоапаратът не може да фокусира върху обекта с автоматичен фокус, затворът не може да се освободи дори когато спусъкът се натисне докрай. Ако светкавицата е конфигурирана да се активира, затворът не може да се освободи, докато светкавицата не се зареди. [On]: Затворът се освобождава, когато спусъкът се натисне докрай дори ако фотоапаратът не може да фокусира обекта с автоматичното фокусиране.
C-AF/C-AF+TR	Настройте работата на фотоапарата за случаите, когато режимът на AF е [C-AF] или [C-AF+TR] не може да се фокусира върху обекта с автоматично фокусиране. [Off]: Ако фотоапаратът не може да фокусира върху обекта с автоматичен фокус, затворът не може да се освободи дори когато спусъкът се натисне докрай. Ако светкавицата е конфигурирана да се активира, затворът не може да се освободи, докато светкавицата не се зареди. [On]: Затворът се освобождава, когато спусъкът се натисне докрай дори ако фотоапаратът не може да фокусира обекта с автоматичното фокусиране.

Промяна на настройките на Звездно небе Starry Sky AF(Starry Sky AF Setting)

P A S M B 

Можете да конфигурирате работата на функцията Звездно небе AF.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 1. AF ➔ Starry Sky AF Setting

AF Priority	[Accuracy]: Задаване на приоритет на точността на фокусиране пред скоростта. Използвайте статив. [Speed]: Задаване на приоритет на скоростта на фокусиране пред точността.
AF Operation	[]: Фокусира с автоматичното фокусиране, докато спусъкът е натиснат наполовина. [AF-ON]: Фокусира с автоматичното фокусиране, докато бутонът AF-ON е натиснат. [AF-ON Start/Stop]: Фокусирането започва при натискане на бутона AF-ON. Натиснете отново, за да спрете фокусирането.
Release Priority	[Off]: - Ако [AF Operation] е настроено на [, затворът не може да се освободи дори когато спусъкът се натисне докрай, освен ако фотоапаратът не е на фокус. - Ако [AF Operation] е настроено на [AF-ON] и е натиснат бутонът AF-ON, затворът не може да се освободи дори когато спусъкът се натисне докрай, освен ако фотоапаратът не е на фокус. Ако бутонът AF-ON не е натиснат, можете да започнете да снимате във всеки един момент, като натиснете спусъка докрай. - Ако [AF Operation] е настроено на [AF-ON Start/Stop] и Starry Sky AF се изпълнява, снимането не започва дори когато спусъкът се натисне докрай. Ако не се използва Звездно небе AF, можете да започнете да снимате във всеки един момент, като натиснете спусъка докрай. [On]: Снимането започва, когато спусъкът се натисне докрай, независимо от настройката за [AF Operation].

Функции за персонализиране на работата на AF така, че да е подходящ за обекта

Проследяващ фокус върху лица или очи на обекти (Face & Eye Detection)



Фотоапаратът автоматично открива и се фокусира върху лицата и очите на хората.

Суперпулт за управление

- **OK** ➔ Face & Eye Detection

Меню

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 2. AF ➔ Face & Eye Detection


☺ (Face Detection On)	Открива лицето на обекта и се фокусира върху него.
☺i (Face & Eye Detection)	Открива лицето на обекта и се фокусира върху по-близкото око.
☺iL (Face & Left Eye Detection On)	Открива лицето на обекта и се фокусира върху лявото око.
☺iR (Face & Right Eye Detection On)	Открива лицето на обекта и се фокусира върху дясното око.
Off	Face Priority AF не се използва.

🔊 Когато бъде избрана настройка, различна от **[Off]**, **[~~S~~AF]** (**[~~S~~AFMF]**) се задава на **[S-AF]** (**[S-AFMF]**) и **[C-AF+TR]** (**[C-AF+TRMF]**) се задава на **[C-AF]** (**[C-AFMF]**).

Правене на снимки с помощта на [Face & Eye Detection]

1. Насочете фотоапарата към обекта.

- Когато фотоапаратът открие лица, бяла рамка се появява върху лицето на фокус и сиви рамки се появяват върху другите лица. Допълнителни двойни кадри се показват в четирите ъгъла на бялата рамка върху лицето на фокус.
- Също се показва бяла рамка върху окото на лицето на фокус, когато е избрано **[☺i]** (Face & Eye Detection On), **[☺iL]** (Face & Left Eye Detection On) или **[☺iR]** (Face & Right Eye Detection On) и е открито око.
- Можете да изберете дали да се показва рамка за разпознаване на очи, когато фотоапаратът разпознае лице ([P.145](#)).

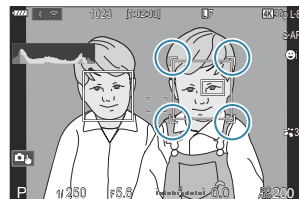

Избор на лице

- Когато фотоапаратът открие няколко лица и очи, можете да изберете лицето за фокусиране, използвайки бутон, на който е зададена функцията **[☺ Face Selection]** в **[Button Settings]** ([P.350](#)).
 - Натиснете бутона, за да изберете лице, по-близо до AF целта. Когато режимът за AF цели е зададен на **[All]**, се избира лице, което е по-близо до центъра на екрана.
 - Завъртете предния или задния диск, докато натискате бутона, за да превключите лицето на фокус. Освободете бутона, за да потвърдите избора.
- Можете също да изберете лицето на фокус чрез операции на сензорния екран ([P.54](#)).

2. Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.

- Можете да фокусирате и като натиснете бутона **AF-ON** ([P.136](#)).
- Появява се зелена рамка върху зоната на фокусиране на откритото лице.
- Можете също да изберете лицето или очите с **[MF]** ([P.119](#)). Когато е открито лице или очи, ще се покаже бяла рамка. В този случай експозицията ще бъде зададена, центрирана върху лицето.

3. Натиснете спуска до долу, за да направите снимка.

- ⓘ Фотоапаратът може да не успее да открие лица в зависимост от условията на снимане, обект или настройките на арт филтрите.
- ⓘ Когато рамката за увеличаване е показана, фотоапаратът се фокусира върху позицията ѝ.
- 🔍 В режим на заснемане на снимки се препоръчва **[Off]**, когато снимате обекти, различни от хора, с **[C-AF]** или **[C-AF^{ME}]**.

Конфигуриране на работата на C-AF, когато не бъде открито лице (👤 C-AF when 🚫)

P A S M B 📷

Конфигурирайте работата на C-AF, когато не бъде открито лице за запис на клип.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔ 👤 C-AF when 🚫

Yes	Фотоапаратът продължава да фокусира дори когато не е открито лице.
No	Фотоапаратът не фокусира, ако не бъде открито лице.

Задаване на приоритет на фокуса на бутоните (📷 Face & Eye AF Button)

P A S M B 

Позиции на фокуса за откриване на лице или очи могат да се конфигурират поотделно за спуська и бутона **AF-ON**

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔ 📷 Face & Eye AF Button



Изберете работата на AF за случаите, когато спуськът е натиснат наполовина.

[😊 **Priority**]: Автоматично фокусиране върху лица и очи, когато бъдат открити.

[[:]] **Priority**]: Винаги проследява фокуса върху избраната AF целева точка.



Изберете работата на AF за случаите, когато се натисне бутонът **AF-ON**.

[😊 **Priority**]: Автоматично фокусиране върху лица и очи, когато бъдат открити.

[[:]] **Priority**]: Винаги проследява фокуса върху избраната AF целева точка.

Конфигуриране на показваната рамка за разпознаване на очи (Eye Detection Frame)

P A S M B 

Можете да изберете дали да се показва рамка за откриване на очи, когато фотоапаратът открива лице.

Меню

- MENU ➔ AF ➔ 2. AF ➔ Eye Detection Frame

Off	Рамката за откриване на очи не се показва.
On	Рамката за откриване на очи се показва.

- Дори ако **[Eye Detection Frame]** е зададено на **[Off]**, фотоапаратът се фокусира върху очите, когато те бъдат открити.

C-AF приоритет средна цел (C-AF Center Priority)

P A S M B 


Когато фокусирате с помощта на AF с група цели за фокусиране в режими [C-AF] и [C-AF MF], фотоапаратът винаги задава приоритет на централната цел в избраната група за повторни серии от операции по фокусирането. Само ако фотоапаратът не е в състояние да се фокусира с помощта на централната цел за фокусиране, тя се фокусира с помощта на околните цели в избраната група за фокусиране. Това Ви помага да проследявате обекти, които се движат бързо, но относително предвидимо. Приоритет на центъра е препоръчан за повечето ситуации.

Меню

- MENU → AF → 4. AF →  C-AF Center Priority

1. Изберете режим за AF цели, за който фотоапаратът винаги задава приоритет на средната цел за повторни серии от операции по фокусирането и поставете отметка (✓) до него.

- Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

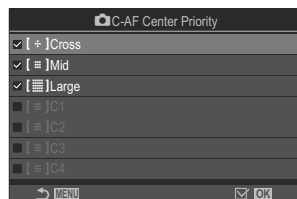

Екран за настройка  C-AF Center Priority

[÷]Cross	Ако поставите отметка (✓) до дадена опция, фотоапаратът винаги задава приоритет на средната цел за повторни серии от операции по фокусирането, когато се използва режимът за AF цели.
[≡]Mid	
[≡]Large	
[≡]C1 – [≡]C4	

① [≡]C1 – [≡]C4] може да бъде отметнато (✓), когато хоризонталният или вертикалният [Size], посочен в [≡]C1] – [≡]C4] в [\[C-AF Target Mode Settings\] \(P.128\)](#), е 3 или по-голям.

Чувствителност на проследяване C-AF

(C-AF Sensitivity / C-AF Sensitivity)

P A S M B 

Изберете колко бързо фотоапаратът отговаря на промените в разстоянието до обекта, докато фокусирате с [C-AF], [C-AF^{MF}], [C-AF+TR] или [C-AF+TR^{MF}], избрано за [ AF Mode], или с [C-AF] или [C-AF+TR], избрано за [ AF Mode]. Това може да помогне на автоматичното фокусиране да проследява бързодвижещ се обект или да предотврати повторно фокусиране на фотоапарата, когато между снимания обект и фотоапарата премине друг обект.

Меню

- MENU → AF → 4. AF →  C-AF Sensitivity
- MENU → AF → 5. Movie AF →  C-AF Sensitivity

- Изберете измежду пет нива ([ C-AF Sensitivity]) / три нива ([ C-AF Sensitivity]) за чувствителност на проследяване.
- Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е чувствителността. Изберете положителни стойности за обекти, които внезапно влизат в кадъра, които се придвижват бързо далече от фотоапарата, които променят скоростта си или спират внезапно, докато се приближават или отдалечават от фотоапарата.
- Колкото по-ниска е стойността, толкова по-ниска е чувствителността. Изберете отрицателни стойности, за да предотвратите повторно фокусиране на фотоапарата, когато обектът е временно скрит от други обекти, или за да предотвратите фокусиране на фотоапарата върху фона, когато не можете да задържите обекта в AF целта.

C-AF скорост на фокусиране (C-AF Speed)

P A S M B 

Изберете колко бързо фотоапаратът реагира на промените в разстоянието до обекта, когато **[C-AF]** или **[C-AF+TR]** е избрано за режим на фокусиране. Това може да се използва за настройване на времето, което отнема на фотоапарата да се фокусира повторно, когато например преминете към друг обект.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 5. Movie AF ➔  C-AF Speed

- Изберете измежду пет нива на скорост на фокусиране.
- Повторното фокусиране е по-бързо, когато е зададено в страната + и страната -. Задайте към страната -, за да фокусирате внимателно фотоапарата, когато не е фокусиран.

Функции за промяна на работата на фотоапарата във връзка с фокусирането

Обхват на фокуса на обектива (📷 AF Limiter)

P A S M B 📷

Изберете обхвата, в който фотоапаратът се фокусира при използване на автоматичен фокус. Това е ефективно в ситуациите, в които между обекта и фотоапарата има препятствие по време на операцията по фокусиране, предизвиквайки драстична промяна на фокуса. Можете също да го използвате за предотвратяване на фокусиране на фотоапарата върху обекти на преден план, когато снимате през ограда, прозорец или подобни.

Използване на настройките, запаметени в [AF Limiter]

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 4. AF ➔ 📷 AF Limiter

1. Маркирайте **[AF Limiter]** с помощта на бутоните Δ ∇ и натиснете бутона **OK**.
2. Изберете **[On1]**, **[On2]** или **[On3]** с бутоните Δ ∇ и натиснете бутона **OK**.

📷 AF Limiter	
AF Limiter	Off
Distance for On1	5.0–999.9m
Distance for On2	10.0–999.9m
Distance for On3	50.0–999.9m
Release Priority	On
➡ MENU	OK

Екран за настройки на 📷 AF Limiter

Off	Фотоапаратът не използва запаметения диапазон от разстояния за фокусиране.
On1	Фотоапаратът използва диапазона, запаметен в [Distance for On1] .
On2	Фотоапаратът използва диапазона, запаметен в [Distance for On2] .
On3	Фотоапаратът използва диапазона, запаметен в [Distance for On3] .

3. Върнете се на екрана за настройки на AF Limiter.


ⓘ Огранич. AF не е наличен в следните случаи.

- Когато ограничителят на фокуса е активиран на обектива
- Когато се използва бракетинг на фокуса или подреждане на фокуса
- Докато сте в режим на клип или записвате клип
- Когато за режим на фокусиране е избрано [ **AF**] или [ **AF MF**]

Конфигуриране на [AF Limiter]

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- Натиснете бутона **OK** отново, за да се върнете на екрана за настройки на  AF Limiter.

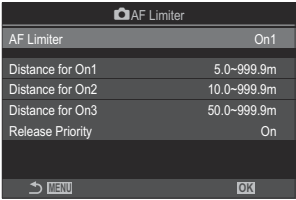

Distance for On1	Задайте диапазона от разстояния за фокусиране.
Distance for On2	Диапазонът от разстояния за фокусиране може да бъде зададен от 000,0 до 999,9 m/ft.
Distance for On3	Използвайте $\triangleleft \triangleright$, за да преминете между цифри и единици (m/ft) и да променят опции с $\Delta \nabla$
Release Priority	[Off] : Съответства на настройката [Release Priority] (P.138). [On] : Затворът може да се освободи, ако фотоапаратът не е в състояние да се фокусира, когато за [AF Limiter] е избрана настройка, различна от [Off] .

❗ Стойностите, показани в **[Distance for On1]** – **[Distance for On3]** са предназначени само за ориентир.

C-AF Сканиране на обектива (📷 AF Scanner)

P A S M B 🎥

Изберете дали фотоапаратът да извършва сканиране на фокуса. Ако фотоапаратът не може да се фокусира, той сканира положението на фокуса, като преминава с обектива от минималното фокусно разстояние до безкрайност. Можете да ограничите операцията по сканиране, ако желаете. Тази опция влиза в сила, когато **[C-AF]**, **[C-AF+TR]**, **[C-AF MF]** или **[C-AF+TR MF]** е избрано за **[📷 AF Mode]** (P.119).

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 4. AF ➔ 📷 AF Scanner

Off	Фотоапаратът не сканира, ако не е в състояние да се фокусира. Това предотвратява промяна на фокуса до такава степен, че да изгубите поглед върху обекта, когато се опитвате да проследявате малки обекти и т.н.
On	Когато фотоапаратът не може да се фокусира, той сканира еднократно. Фотоапаратът не извършва повторно сканиране, докато операцията по фокусиране продължава.

- Независимо от избраната опция за **[📷 AF Scanner]**, фотоапаратът ще сканира веднъж, ако не може да фокусира, когато **[S-AF]** или **[S-AF MF]** е избрано за **[📷 AF Mode]**.

Фина настройка на автоматичния фокус (AF Focus Adjustment)

P A S M B 

Фина настройка на автоматичния фокус с откриване на фаза. Фокусът може да се настрои фино на ± 20 стъпки.


Меню

- MENU → AF → 4. AF →  AF Focus Adjustment

- ❗ Обикновено няма нужда от фина настройка на автоматичния фокус с помощта на тази опция. Фината настройка на фокуса може да попречи на фотоапарата да се фокусира нормално.
- ❗ Регулирането на AF фокус няма ефект в [S-AF] и [S-AF MF], когато е поставен обектив Micro Four Thirds.

Използване на запаметената стойност за настройка на фокуса

1. Маркирайте [AF Focus Adjustment] с помощта на бутоните $\Delta \nabla$ и натиснете бутона OK.
2. Маркирайте [On] с помощта на бутоните $\Delta \nabla$ и натиснете бутона OK.

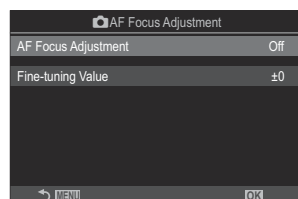

Екран за настройка на  AF Focus Adjustment


Off	Фотоапаратът не използва запаметената стойност за настройка на фокуса.
On	Фотоапаратът използва запаметената стойност за настройка на фокуса.

3. Върнете се на екрана за настройка на  AF Focus Adjustment.

Конфигуриране [AF Focus Adjustment]

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройка.
- Натиснете бутона **OK** отново, за да се върнете на екрана за настройка на  AF Focus Adjustment.

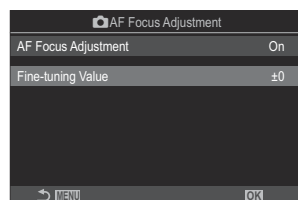

Fine-tuning Value

Настройка на фокуса за всички обективи. Фокусът може да се настрои fino на ± 20 стъпки.
[-20] – [±0] – [+20]

ⓘ Стойността на регулиране не може да бъде променена, когато дискът за избор на режим е завъртян на **B**, **ART**, **SCN** или .

🔍 Можете да увеличите на дисплея с помощта на предния диск или бутона , за да проверите резултатите.

📷 Можете да направите тестова снимка, за да проверите резултатите, като натиснете спусъка, преди да натиснете бутона **OK**.

Асистент за автоматично фокусиране AF илюминатор (AF Illuminator)

P A S M B 

AF илюминаторът свети, за да асистира при операцията по автоматично фокусиране, когато осветлението не е добро.

Меню

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 3. AF ➔ AF Illuminator

On	Илюминаторът свети по време на автоматичното фокусиране, ако обектът е недобре осветен.
Off	Илюминаторът не свети дори ако обектът е недобре осветен.

🔗 За да използвате тази функция в безшумен режим, е необходимо да конфигурирате настройката **[Silent [♥] Settings]** ([P219](#)).

Режим дисплей за AF цел (AF Area Pointer)

P A S M B 

В режим на автоматично фокусиране положението на обекта, върху който се е фокусирал фотоапаратът, се показва като зелена цел на фокусиране. Тази опция управлява показването на целта на фокусиране.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 3. AF ➔ AF Area Pointer

Off	Целта на фокусиране не се показва.
On1	Целта на фокусиране се показва само за кратко, след като фотоапаратът се фокусира.
On2	След като фотоапаратът фокусира, се активира AF цел върху група и фотоапаратът показва AF целите за всички зони, които са на фокус, докато спусъкът е натиснат наполовина или е натиснат бутонът AF-ON .

Функции за настройване на позицията на фокуса

Съгласуване на избора на AF цели с ориентацията на фотоапарата (📷Orientation Linked [·:·])


P A S M B 📷

Фотоапаратът може да се конфигурира така, че да променя позицията на AF целта и режима за AF цели, когато засече, че е завъртян между ориентации пейзаж (хоризонтално) или портрет (вертикално). Завъртането на фотоапарата променя композицията и следователно и позицията на обекта в кадъра. Фотоапаратът може да съхранява режима за AF цели и позицията на AF целта поотделно в зависимост от ориентацията на фотоапарата. Когато тази опция е активна, [📷[·:·]] [Set Home](#) (P.159) може да се използва, за да съхраните отделни начални позиции за ориентации пейзаж и портрет.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 6. AF Target Settings & Operations ➔ 📷Orientation Linked [·:·]

1. Изберете функция, с която искате да съхраните различни настройки за ориентации пейзаж и портрет, и поставете отметка (✓) до нея.
 - Изберете опция с помощта на Δ ∇ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

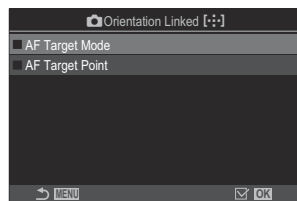

Екран за настройка на
 Orientation Linked [:::]

AF Target Mode	Когато поставите отметка (✓) до тази опция, фотоапаратът запаметява различни режими за AF цели (напр., All, [] Single) за ориентации пейзаж и портрет.
AF Target Point	Когато поставите отметка (✓) до тази опция, фотоапаратът запаметява различни позиции за AF цели за ориентации пейзаж и портрет.

2. Дисплеят се връща на екрана за настройка на Orientation Linked [:::].
3. Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете на екрана за снимане.
4. Изберете режима за AF цели или позицията на целта с фотоапарата първо в едната ориентация, а след това и в другата.
 - Отделни настройки се съхраняват за пейзажна ориентация, портретна ориентация със завъртян надясно фотоапарат и портретна ориентация със завъртян наляво фотоапарат.

Избор на начална позиция на AF (📷[⋮]) Set Home)


P A S M B 📺

Изберете начална позиция за функцията [⋮]Home. Функцията [⋮]Home позволява да извикате съхранена преди това "начална позиция" за AF целта с натискането на един бутон. Този елемент се използва за избор на началната позиция.

Меню

- MENU ➡ AF ➡ 6. AF Target Settings & Operations ➡ 📷[⋮] Set Home

1. Изберете настройка, която искате да запаметите с изходната позиция, и поставете отметка (✓) до нея.
 - Изберете опция с помощта на ⬆️ ⬆️ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея.
За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

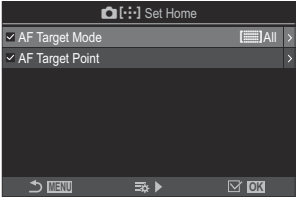

AF Target Mode	Изберете режима за AF цели за изходната позиция. Налични са само опциите, избрани за 📷AF Target Mode Settings (P128).
AF Target Point	Изберете целевата точка за изходната позиция на фокуса.

2. Натиснете ➡, за да конфигурирате опциите за избрания елемент.
 - Изберете настройки за началната позиция
 - Когато **📷Orientation Linked [⋮]** е активно, се показва инструкция да изберете ориентация пейзаж или портрет (фотоапарат, завъртян наляво/фотоапарат, завъртян надясно), преди да натиснете бутона **OK** за извикване на опциите.

Използване на функцията []Home

В [ **Button Function**] (P.350), присвоете []Home към даден бутон. AF целта се премества до запаменената начална позиция, когато натиснете бутона.

Избор на AF цели ([⋮])Select Screen Settings)

P A S M B 

Изберете ролите, изпълнявани от предния и задния диск или бутона със стрелки по време на избор на AF цел. Използваните елементи за управление могат да се изберат в зависимост от начина на използване на фотоапарата или собствения вкус.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 6. AF Target Settings & Operations ➔ [⋮]Select Screen Settings

 dial	Задаване на роли на предния и задния диск. [Off]: Няма. [⏏ Pos]: Позициониране на AF цел (P.124). [⋮]Mode: Избиране на режим за AF цели (напр.  All, [▪]Single) (P.125).
 button	Задаване на роли към    . [Off]: Няма. [⏏ Pos]: Позициониране на AF цел (P.124). [⋮]Mode: Избиране на режим за AF цели (напр.  All, [▪]Single) (P.125).

Активиране на обхващане на избора на AF цели ([::]) Loop Settings

P A S M B 

Можете да изберете дали изборът на AF цел "обхваща" краищата на дисплея. Можете също така да изберете дали да имате опцията да изберете  All (всички цели), преди изборът на AF цел да "обхване" насрещния край на дисплея.


Меню

• MENU → AF → 6. AF Target Settings & Operations → [::] Loop Settings

[::] Loop Selection


[Off]: Обхващането е деактивирано. Изборът на цел остава в рамките на дисплея.

[Loop 1]: Ако продължите да натискате бутоните     в същата посока, след като достигнете границата на дисплея, ще се избере целта на същия ред или в същата колона на отсрещната граница.

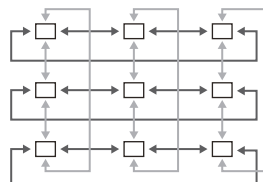

"Loop 1"

[Loop 2]: Ако продължите да натискате бутоните     в същата посока, след като достигнете границата на дисплея, ще се избере целта на следващия ред или в следващата колона на отсрещната граница.

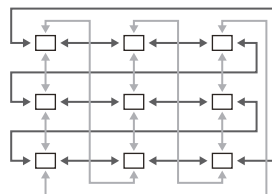

"Loop 2"

Via All

[No]: Изборът на цел не преминава през  All (всички цели) преди обхващането.

[Yes]: Ако е избран **[Loop 1]** или **[Loop 2]** за **[::] Loop Selection**, изборът на цел ще премине през  All (всички цели), преди да обхване противоположната граница.

🔍 Скриването на  All (всички цели) в [\[📷 AF Target Mode Settings \(P.128\)\]](#) задава **[Via  All]** на **[No]**.

- ① AF целите не се обхващат по време на снимане, например при снимане на серия от кадри.
- ① [ **Loop Selection**] е зададено на **[Off]** по време на запис на клип и когато за режим на фокусиране е избрано [ **AF**] или [ **AF MF**].

Избор на AF цел със сензорните елементи за управление за снимане през визъора (AF Targeting Pad)



Използвайте сензорните елементи за управление на монитора, за да изберете AF цел по време на снимане през визъора. Плъзнете пръста си върху монитора, за да позиционирате целта на фокусиране, докато гледате обекта през визъора.

Меню

- MENU ➔ AF ➔ 6. AF Target Settings & Operations ➔ AF Targeting Pad

Off	Сензорните елементи за управление на монитора не могат да се използват за избор на AF цел по време на снимане през визъора.
On	Сензорните елементи за управление на монитора могат да се използват за избор на AF цел по време на снимане през визъора. Натиснете леко върху монитора два пъти, за да активирате или дезактивирате избора на сензорни AF цели. Когато целта достигне края на дисплея и повдигнете и плъзнете пръста си отново, AF целта се премества от другата страна или става режим  All(всички цели) в зависимост от настройката за [[:]] Loop Selection (P.162).

🔊 Когато е избрано **[On]**, сензорните елементи за управление могат също да бъдат използвани за позициониране на рамката за увеличаване (P.130).

Други полезни функции по време на фокусиране

Асистент за ръчно фокусиране (MF Assist)

P A S M B 

Това е функция за подпомагане на фокусирането за MF. Когато гревната за фокусиране се върти, контурът на обекта се подчертава или част от показаното на екрана изображение се увеличава.

Меню

- MENU ➔ AF ➔ 7. MF ➔ MF Assist

Magnify	Увеличава част от екрана. [Off]: Нормален дисплей. [On]: Увеличава част от екрана. Частта, която ще се увеличава, може да бъде зададена предварително с помощта на AF цел.  "Избиране на цел за фокусиране (AF Target Point)" (P.124)
Peaking	Показва ясно обозначени очертания с подчертаване на контура. [Off]: Нормален дисплей. [On]: Показва ясно обозначени очертания с подчертаване на контура. Можете да изберете цвета за подчертаване и наситеността.  "Опции за пийкинг на фокуса (Peaking Settings)" (P.167)
Focus Indicator	Завъртането на фокусния пръстен по време на ръчно фокусиране показва индикатор, указващ посоката и приблизителната стойност на необходимото завъртане, за да се фокусира обектът. [Off]: Нормален дисплей. [On]: Завъртането на фокусния пръстен по време на ръчно фокусиране показва индикатор, указващ посоката и приблизителната стойност на необходимото завъртане, за да се фокусира обектът.

 Когато се използва пийкинг, контурите на малките обекти имат склонност да се подчертават по-силно. Това не е гаранция за точно фокусиране.

- ⚠ Фокусното увеличение не е налично в следните случаи:
- По време на запис на клип/когато за режим на фокусиране е избрано **[C-AF MF]** или **[C-AF+TR MF]**/по време на многократна експозиция/когато **[Digital Tele-converter]** е зададено на **[On]**
 - ⚠ Когато използвате обективи на трети доставчици с механизъм със съединител за фокусиране, посоката на фокусиране и показването на индикатора за фокус могат да са обърнати. Ако това се случи, променете настройката на **[Focus Ring]** (P.171).
 - ⚠ Индикаторът за фокус не може да се показва при използване на обектив от системата Four Thirds.
 - 🔍 Завъртете предния или задния диск, за да увеличите или намалите по време на увеличение за фокусиране.
 - 🔍 Натиснете бутона **INFO**, за да промените цвета и наситеността, когато се показва пийкинг.

Опции за пийкинг на фокуса (Peaking Settings)

P A S M B 

Маркирайте обекти с помощта на цветните очертания. Това прави обектите, които са на фокус, по-лесни за виждане по време на ръчно фокусиране и подобни функции.

Бутон

- Бутон, на който е зададено **[Peaking]** ➔ **INFO** бутон

Меню

- **MENU** ➔ **AF** ➔ 7. MF ➔ Peaking Settings

Peaking Color	Изберете цвета за пийкинг на фокуса. [White] / [Black] / [Red] / [Yellow]
Highlight Intensity	Изберете нивото на пийкинг на фокуса. [Low] / [Normal] / [High]
Image Brightness Adj.	Настройте яркостта на фона, за да направите пийкинга на фокуса по-лесен за виждане. [Off] : Нормален дисплей. [On] : Регулира яркостта на фона.

 Когато **[On]** е избрано за **[Image Brightness Adj.]**, дисплеят за преглед в реално време може да е по-ярък или по-тъмен от крайната снимка.

Използване на пийкинг на фокуса

Следните опции са достъпни за използване на пийкинг на фокуса.

- **Задаване на [Peaking] към елемент за управление с помощта на [📷 Button Function] или [🔍 Button Function]:**

Пийкингът на фокуса може да бъде зададен на елемент за управление чрез избиране на [Peaking] за [📷 Button Function] (P.350) или [🔍 Button Function] (P.350). Натискането на бутона активира пийкинг на фокуса. [Peaking] може да се избере и за [Multi Function] (P.361).

- **Използване на [Peaking] за [MF Assist]:**

Ако [Peaking] е избрано за [MF Assist], пийкингът на фокуса се активира автоматично, когато се върти фокусният пръстен на обектива.

🔍 Натиснете бутона **INFO** за преглед на опциите за пийкинг.

Избор на фокусно разстояние за предварително настроен MF (Preset MF distance)

P A S M B 

Задава позицията на фокуса за предварително настроен MF.
Задайте стойността и единицата (m или ft).

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 7. MF ➔ Preset MF distance

- ❗ Ако обективът е оборудван с ограничител на фокуса, деактивирайте го, преди да продължите.
- ❗ Показаните фигури са предназначени само за ориентир.

Деактивиране на MF съединителя (MF Clutch)

P A S M B 

Деактивирайте съединителя за ръчно фокусиране, с какъвто са оборудвани някои обективи. Това може да предотврати деактивиране на автоматичното фокусиране при инцидентно задействане на фокусния пръстен.

Меню

• MENU → AF → 7. MF → MF Clutch

Operative	Фотоапаратът реагира на положението на фокусния пръстен на обектива.
Inoperative	Фотоапаратът се фокусира в зависимост от опцията, избрана за [ AF Mode] / [ AF Mode], независимо от положението на фокусния пръстен на обектива.

- ⓘ Ръчното фокусиране с помощта на фокусния пръстен на обектива не е достъпно, когато е избрано **[Inoperative]** за **[MF Clutch]**, дори когато фокусният пръстен на обектива е в положение за ръчно фокусиране.
- 🔧 MF Clutch е достъпно с обективите Micro Four Thirds, произведени от OM Digital Solutions или OLYMPUS. За подробности относно обективите, оборудвани с MF съединител, вижте ["Обективи с MF съединител" \(P.467\)](#).

Посока на фокусиране на обектива (Focus Ring)

P A S M B 

Изберете посоката, в която фокусният пръстен се завърта за настройване на фокуса.

Меню

• **MENU** ➔ **AF** ➔ 7. MF ➔ Focus Ring



Въртете пръстена обратно на часовниковата стрелка, за да увеличите фокусното разстояние.



Въртете пръстена по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите фокусното разстояние.

Нулиране на позицията на обектива при изключване (Reset Lens)

P A S M B 

Разполагате с опция да не възстановявате позицията на фокуса на обектива, когато фотоапаратът се изключи. Това Ви позволява да изключите фотоапарата, без да промените позицията на фокуса.

Меню

• MENU ➔ AF ➔ 7. MF ➔ Reset Lens

Off

Позицията на фокуса не се нулира, когато фотоапаратът се изключи. Електронните вариообективи също се връщат в позицията на увеличаване, в която са били, преди фотоапаратът да бъде изключен.

On

Позицията на фокуса се нулира, когато фотоапаратът се изключи.

Измерване и експозиция

Управление на експозицията (Компенсация на експозицията)

P A S M B 


Експозицията, избрана автоматично от фотоапарата, може да се промени, за да подхожда на Вашето творческо намерение. Изберете положителни стойности, за да направите снимките по-ярки, и отрицателни стойности, за да ги направите по-тъмни.

Бутон


- Когато е избран режим на снимане, различен от **M**, в режим на заснемане на снимки: Бутон, към който е зададена [**Exposure Compensation**] (компенсация на експозицията) ➔    
- Когато **M** е избрано за режима на снимане в режим на заснемане на снимки: Завъртете предния или задния диск, докато натискате бутона, към който е зададена [**Exposure Compensation**] (компенсация на експозицията).
- Когато е избран [**Movie Mode**] (режим за експозиция на клип), различен от [**M**] в режим на клип: **CP** бутон ➔    
- Когато [**M**] е избрано за [**Movie Mode**] (режим за експозиция на клип) в режим на клип: Завъртете предния или задния диск, докато натискате бутона **CP**.

Суперпулт за управление


- **OK** ➔ Exposure Comp.

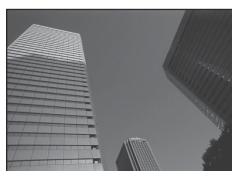

①

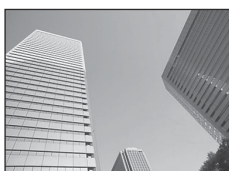

②

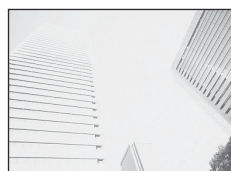

③

- ① Негативна (-)
② Без компенсация (0)
③ Позитивна (+)

- По време на правене на снимки компенсацията на експозицията може да се настрои в рамките на $\pm 5,0$ EV. Визьорът и прегледът в реално време показват ефектите на стойностите, които не надвишават $\pm 3,0$ EV. Лентата за експозицията мига, когато стойността надвишава $\pm 3,0$ EV.
- По време на запис на клип е възможна компенсация на експозицията в рамките на $\pm 3,0$ EV.
- Предният и задният диск или сензорните елементи за управление могат да се използват за настройване на експозицията по време на запис на клип.



- ① Лента за експозиция
② Стойност на компенсация на експозицията

🔍 За да прегледате ефектите от компенсация на експозицията в преглед в реално време, изберете **[Off]** за **[📷 Night Vision]** (P.378).

Регулиране на компенсацията на експозицията

Режими P, A, S и ART

В режим на клип компенсацията на експозицията е достъпна, когато се избере **[P]**, **[A]** или **[S]** за **[📷 Mode]** (режим за експозиция на клип) (P.96).

1. Завъртете предния диск, за да настроите компенсацията на експозицията.
2. Отпуснете спусъка.

Режим M

В режим за заснемане на снимки изберете **[P/A/S/M]** за **[📷 ISO-Auto]** (P.192) и **[Auto]** за **[📷 ISO]** (P.187).

В режим на клип компенсацията на експозицията е достъпна, когато се избере **[M]** за **[📷 Mode]** (режим за експозиция на клип) (P.96). Първо трябва да изберете **[On]** за **[📷 M ISO-Auto]** (P.192) и **[Auto]** за **[📷 ISO]** (P.187).

1. Натиснете бутона, към който е зададено **[⏏]** (компенсация на експозицията), и след това завъртете предния или задния диск, за да регулирате компенсацията на експозицията.
2. Отпуснете спусъка.

Нулиране на компенсацията на експозицията

За да нулирате компенсацията на експозиция, натиснете и задръжте бутона **OK**.

Стъпки EV за управление на експозицията (EV Step)

P A S M B 

Изберете размера на стъпките, използвани при настройването на скоростта на затвора, блендата, компенсацията на експозицията и други настройки, свързани с експозицията. Изберете между 1/3, 1/2 и 1 EV.

Меню

• MENU →  1 → 4. Exposure → EV Step

Фина настройка на експозицията (Exposure Shift)

P A S M B 

Извършете фина настройка на експозицията. Използвайте тази опция, ако искате резултатите от автоматичната експозиция да са консистентно по-светли или по-тъмни.

- ⓘ Обикновено не се изисква фина настройка. Използвайте я само при нужда. В нормални обстоятелства експозицията може да се настрои с помощта на компенсацията на експозицията (P.173).
- ⓘ Фината настройка на експозицията намалява нивото на компенсация на експозицията, налична за посоката (+ или –), в която е извършена фина настройка на експозицията.

Меню

• MENU →  4. Exposure → Exposure Shift

 (цифрово ESP измерване)	Задайте стойността за фина настройка за случаите, когато методът на измерване е A. [-1] – [±0] – [+1]
 (усредняване с акцент върху центъра)	Задайте стойността за фина настройка за случаите, когато методът на измерване е B. [-1] – [±0] – [+1]
 (спот измерване)	Задайте стойността за фина настройка за случаите, когато методът на измерване е C. [-1] – [±0] – [+1]

Намаляване на трептенето при светодиодно осветяване (📷Flicker Scan / 🎥Flicker Scan)

P A S M B 🎥

При снимките, заснети при LED светлина, може да се забелязва образуване на ленти.

Използвайте [📷Flicker Scan] / [🎥Flicker Scan], за да оптимизирате скоростта на затвора, докато виждате ленти на дисплея.

! 📷: Този елемент може да се използва в безшумен режим и с Pro Capture снимане, докато се използва режим на снимане **S** или **M**.

🎥: Този елемент може да се използва, когато [🎥Mode] (режим на експозиция на клип) е [S] или [M].

! Диапазонът на наличните скорости на затвора е намален.

Меню

- MENU → 📷 → 4. Exposure → 📷Flicker Scan
- MENU → 🎥 → 1. Basic Settings/Image Quality → 🎥Flicker Scan

- Когато е настроено на [On], се показва "FlickerScan".



! Пийкинг на фокуса и суперпулт за управление в реално време не са налични на дисплея за сканиране за трептене. За да прегледате тези елементи, първо натиснете бутона **INFO**, за да излезете от дисплея за сканиране за трептене.

Избор на скорост на затвора

- Изберете скорост на затвора с помощта на предния или задния диск или бутоните Δ ∇ . Ако желаете, скоростта на затвора може да бъде избрана чрез натискане и задържане на Δ ∇ .
- Можете също така да завъртите предния диск, за да настроите скоростта на затвора със стъпките на нарастване на експозицията, избрани за **[EV Step]** (P.176).
- Продължете настройването на скоростта на затвора, докато на дисплея престанат да се виждат ленти.
- Увеличаването на дисплея (P.130) улеснява проверката за ленти.
- Натиснете бутона **INFO**; дисплеят се променя и "FlickerScan" изчезва. Можете да настроите блендата и компенсацията на експозицията. Направете го с помощта на предния или задния диск или бутона със стрелки.
- Натиснете бутона **INFO** неколkokратно, за да се върнете на дисплея за сканиране за трептене.

Избор на метод за измерване на яркостта от фотоапарата (Metering)

P A S M B 


Можете да изберете начина, по който фотоапаратът да измерва яркостта на обекта.

Суперпулт за управление

- OK → Metering

Меню

- MENU →  1 → 5. Metering → Metering

	Цифрово ESP измерване	Подходящо за повечето ситуации, включително за осветени отзад обекти. Фотоапаратът измерва 324 зони на кадъра и изчислява оптималната експозиция, отчитайки естеството на композицията.	
	Измерване с усредняване и акцент върху центъра	Подходящо за композиции, при които основният обект е в средата на кадъра. Фотоапаратът настройва експозицията на базата на усредненото ниво на светлината за целия кадър, докато поставя основния акцент в зоната в центъра.	
	Спот измерване	Използвайте определена зона на измерената експозиция на обекта. Фотоапаратът измерва малка част (приблизително 2%) от кадъра.	
	Спот измерване (маркиране)	Увеличава експонацията на спот измерването. Гарантира, че ярките обекти изглеждат ярки.	
	Спот измерване (сенки)	Намалява експонацията на точково измерване. Гарантира, че тъмните обекти изглеждат тъмни.	

 Позицията на точково (спот) измерване може да бъде зададена в избраната AF цел.

 "Измерване на целта за фокусиране ([L::]Spot Metering)" (P.186)

Заклучване на експозицията (AE Lock)

P A S M B 

Можете да заключите експозицията чрез натискане на бутона. Използвайте тази възможност, когато искате да настроите фокуса и експозицията поотделно или когато искате да снимате няколко изображения при една и съща експозиция.

Бутон

- Режим за заснемане на снимки: Бутонът, към който е зададена функцията **[AEL]**, се задава в **[ Button Function]**.
- Режим за клип: Бутонът, към който е зададена функцията **[AEL]**, се задава в **[ Button Function]**.

⚠️ Трябва да зададете **[AEL]** (P.352) към бутон предварително, използвайки **[ Button Function]** (P.350) в режим за заснемане на снимки и **[ Button Function]** (P.350) в режим на клип.

🔊 Фотоапаратът може да се конфигурира да освобождава заключването автоматично след снимане.  **[AEL Auto Reset]** (P.183)

- Ако натиснете бутона AEL веднъж, експозицията се заключва и се показва "AEL".
- Натиснете бутона още веднъж, за да освободите AE заключването.
- Заклучването се освобождава при боравене с диска за избор на режим, бутона **MENU** или бутона **OK**.

Измерване на експозицията за АЕ заклучване (Metering during)

P A S M B 

Изберете метода за измерване, използван за измерване на експозицията, когато тя е заключена, с помощта на бутона, към който е зададена функцията [\[AEL\]](#) (P.352) в [\[📷 Button Function\]](#) (P.350).

Меню

- **MENU** ➔  ➔ 5. Metering ➔ Metering during **AEL**

- За повече информация относно заключването на АЕ вижте "[Заклучване на експозицията \(AE Lock\)](#)" (P.181).

Auto	Експозицията се измерва с помощта на метода, избран за [Metering] (P.180).
 (усредняване с акцент върху центъра)	Фотоапаратът настройва експозицията на базата на усредненото ниво на светлината за целия кадър, докато поставя основния акцент в зоната в центъра.
 (спот измерване)	Фотоапаратът измерва малка част (приблизително 2%) от кадъра.
 Hi (спот измерване осветяване)	Увеличава експонацията на спот измерването. Гарантира, че ярките обекти изглеждат ярки.
 Sh (спот измерване сенки)	Намалява експонацията на точково измерване. Гарантира, че тъмните обекти изглеждат тъмни.

Освобождаване на АЕ заключването след снимане ([AEL] Auto Reset)

P A S M B 

Конфигурирайте фотоапарата, така че автоматично освобождава заключването след снимане, когато експозицията е заключена, използвайки бутона, към който е зададена функцията [AEL] (P.352) в  Button Function] (P.350).

Меню

• MENU →  → 5. Metering → [AEL] Auto Reset

No	Експозицията остава заключена след снимане. Натиснете още веднъж бутона, към който е зададено [AEL], за да освободите заключването.
Yes	Заклучването на експозицията се освобождава след снимане.

 Когато се правят множество снимки с функции като серия от кадри, персонализирани настройки самоснимачка или снимане през интервал, заключването на експозицията се освобождава, след като се направи серията снимки.

Заклучване на експозицията, когато спусъкът се натисне наполовина (AEL by half-pressing)

P A S M B 

Конфигурирайте фотоапарата така, че да заключва експозицията, когато спусъкът се натисне наполовина.

Меню

• MENU →  → 5. Metering → AEL by half-pressing 

No	Експозицията не се заключва, когато спусъкът се натисне наполовина. Експозицията се определя на базата на условията на снимане, когато спусъкът се натисне докрай.
Yes	Експозицията се заключва, когато спусъкът се натисне наполовина.
S-AF Only	Експозицията се заключва, когато бутонът на затвора се натисне наполовина, само ако режимът на AF е [S-AF], [S-AF MF], [ AF] или [ AF MF].

❗ Ако експозицията се заключи чрез натискане на бутона, към който е зададена функцията [AEL] (P.352) в [ Button Function] (P.350), тя остава заключена при натискане на спусъка наполовина независимо от тази настройка.

🔧 Ако конфигурирате фотоапарата така, че да не заключва експозицията, когато спусъкът се натисне наполовина, можете да изберете дали фотоапаратът да измерва яркостта за всеки кадър по време на снимане на серия от кадри.  "Задаване на опции за измерване за снимане на серия от кадри(Metering during )" (P.185)

Задаване на опции за измерване за снимане на серия от кадри (Metering during)

P A S M B 

Меню

• MENU →  → 5. Metering → Metering during 

No	Фотоапаратът измерва експозицията, когато заснема първия кадър, и експозицията се заключва по време на серията от кадри.
Yes	Фотоапаратът измерва яркостта и определя експозицията за всеки кадър.

① Ако експозицията е заключена с натискане на бутона, към който е зададена функцията **[AEL]** (P.352) в **[ Button Function]** (P.350) (P.181) или натискане наполовина на спусъка (P.184), експонацията остава заключена по време на снимане на серия от кадри дори когато **[Metering during **] е зададено на **[Yes]**.

① Когато е зададено **[ H]** или **[ProCap H]**, **[Metering during **] е поставено на **[No]**.

Измерване на целта за фокусиране (Spot Metering)

P A S M B 

Изберете дали фотоапаратът да измерва текущата AF цел, когато  е избрано за **[Metering]**.
Настройките могат да се настроят поотделно за измерване спот, спот осветяване и спот сенки.

Меню

• MENU →  5. Metering →  Spot Metering

- Изберете метода на измерване, с който искате фотоапаратът да измерва текущата AF цел, и поставете отметка (✓) до нея.
 - Изберете опция с помощта на   и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

Spot	Прилага се, когато [Metering] е  (спот измерване).
Spot Hilight	Прилага се, когато [Metering] е  Hi (спот измерване осветяване).
Spot Shadow	Прилага се, когато [Metering] е  Sh (спот измерване сенки).

-  Избраната опция влиза в сила, когато **[•]** Single-S или **[•]** Single е избрана като режим за AF цели (P.125).
-  Фотоапаратът приближава избраните AF точки за фокусиране по време на увеличение на фокуса (P.130).
-  Не се прилага, когато е избрана настройка, различна от **[Off]**, за **[Face & Eye Detection]**.
-  Не се прилага, когато е избрано **[C-AF+TR]** или **[C-AF+TR ** за режим AF.

Промяна на ISO чувствителност (ISO)

P A S M B 

Изберете стойност в зависимост от яркостта на обекта. По-високите стойности Ви позволяват да заснемате по-тъмни сцени, но също увеличават "шума" на изображението (петната). Изберете **[Auto]**, за да оставите на фотоапарата да настрои чувствителността в зависимост от условията на осветеност.

Бутон

- Бутон ISO →  

Суперпулт за управление

- OK →  ISO /  ISO

Auto	Чувствителността се регулира автоматично в съответствие с условията на снимане. По време на заснемане на снимки можете да изберете максималните и стандартните стойности за ISO чувствителност (P.190). Можете да промените скоростта на затвора, при която ISO чувствителността започва да се повишава в режими P и A (P.191). ⓘ По време на запис на клип ISO чувствителността се настройва на стойности от ISO 200 до 6400. Управлението на автоматичната ISO чувствителност може да бъде зададено, като изберете [On] за  ISO-Auto, когато [M] е избрано за  Mode (режим на експозиция на клип). Можете също да изберете горна граница и стойност по подразбиране за ISO чувствителност. 👉 "Задаване на диапазона на стойностите за ISO чувствителността, избран в режим [Auto] ( ISO-A Upper/Default /  ISO-A Upper/Default)" (P.190)
L64, L100, 200–25600 (правене на снимки)	Изберете стойност за ISO чувствителността. В режими P, A и S се препоръчва [Auto] за сцени, в които яркостта се променя често. ⓘ [L64] и [L100] са достъпни при всички стъпки на стойностите на експозицията. ⓘ [L64] и [L100] намаляват динамичния обхват.
200 – 6400 (запис на клип)	Изберете стойност за ISO чувствителността. ISO 200 предлага добър баланс между шум и динамичен обхват.

- ① Комбинирането на стойности за **[ISO]** над ISO 8000 с настройки, които използват електронен затвор (например безшумен режим или бракетинг на фокуса), настройва скоростта на синхронизиране на светкавицата на 1/20 s.
- ① Независимо от избраната стойност за ISO чувствителност, скоростта на синхронизиране за снимки, направени с помощта на ISO бракетинг в режим без звук, е 1/20 s.
- ① Когато **[Movie Mode]** (режим за експозиция на клип) е зададено на **[M]**, ISO чувствителността може да се регулира по време на запис, използвайки сензорните елементи за управление (P.100), завъртайки предния и задния диск (P.366) или използване на бутоните (P.350).
- ① Ако **[Dramatic Tone]** или **[Watercolor]** е избрано за режим на заснемане на снимки, чувствителността няма да надвиши ISO 1600, когато е избрано **[Auto]**.
- ① В режим за клип следните ограничения са приложими в зависимост от снимачния режим:
 - **[OM-Log400], [OM-Cinema1], [OM-Cinema2]:**
 - Ако **[Playback Frame Rate]**, избрана за качество на клипа, е 23,98p, 24,00p, 25,00p или 29,97p, **[Auto]** се ограничава до ISO чувствителност от 400 – 3200. Ако обаче **[Sensor Frame Rate]** е 50 fps, 60 fps или 120 fps, **[Auto]** се ограничава до чувствителности от ISO 400 – 6400.
 - Ако **[Playback Frame Rate]**, избрана за качество на клипа, е 50,00p или 59,94p, **[Auto]** се ограничава до ISO чувствителност от 400 – 6400.
 - Минималната стойност, която може да се избере ръчно, е ISO 400.
 - **[Dramatic Tone] / [Watercolor]:**
 - **[Auto]** се ограничава до ISO чувствителности от 200 – 1600.
 - **Арт филтри, различни от [Dramatic Tone] / [Watercolor]:**
 - Ако **[Playback Frame Rate]**, избрана за качество на клипа, е 23,98p, 24,00p, 25,00p или 29,97p, **[Auto]** се ограничава до ISO чувствителност от 200 – 3200.
 - Ако **[Playback Frame Rate]**, избрана за качество на клипа, е 50,00p или 59,94p, **[Auto]** се ограничава до ISO чувствителност от 200 – 6400.
 - **Други снимачни режими:**
 - Ако **[Playback Frame Rate]**, избрана за качество на клипа, е 23,98p, 24,00p, 25,00p или 29,97p, **[Auto]** се ограничава до ISO чувствителност от 200 – 3200. Ако обаче **[Sensor Frame Rate]** е 50 fps, 60 fps или 120 fps, **[Auto]** се ограничава до чувствителности от ISO 200 – 6400.

Стъпки EV за управление на ISO чувствителността (ISO Step)

P A S M B 

Изберете размера на стъпката, използвана при настройване на ISO чувствителността. Изберете между 1/3 и 1 EV.

Меню

• MENU →  1 → 3. ISO/Noise Reduction → ISO Step

Задаване на диапазона на стойностите за ISO чувствителността, избран в режим [Auto] (ISO-A Upper/Default / ISO-A Upper/Default)

P A S M B 

Изберете диапазона на стойностите за чувствителност на ISO, избрани от фотоапарата, когато [Auto] е избрано за [ ISO] или [ ISO].

Меню

- MENU →  → 3. ISO/Noise Reduction →  ISO-A Upper/Default
- MENU →  → 3. ISO/Noise Reduction →  ISO-A Upper/Default

Upper Limit	Изберете максималната чувствителност, избрана автоматично от фотоапарата. Задайте стойността с помощта на Δ ∇ или предния/задния диск.
Default	Изберете чувствителността по подразбиране. Задайте стойността с помощта на Δ ∇ или предния/задния диск.

- Превключете между [Upper Limit] и [Default] с помощта на $\triangleleft \triangleright$.

① Горното ограничение и настройките по подразбиране се различават при заснемане на снимки и при запис на клип. Ако не е възможно постигане на оптимална експозиция при условията за скоростта на блендата и затвора, се прилага по-ниска чувствителност.

Задаване на скоростта на затвора, при която фотоапаратът повишава чувствителността на ISO автоматично (📷 ISO-A Lowest S/S)

P A S M B 📷

Изберете скоростта на затвора, при която фотоапаратът започва да увеличава ISO чувствителността, когато **[Auto]** е избрано за **[📷 ISO]**.

Меню

• MENU → 📷₁ → 3. ISO/Noise Reduction → 📷 ISO-A Lowest S/S

Auto	Фотоапаратът задава настройката автоматично.
1/8000 – 60"	Фотоапаратът започва да повишава ISO чувствителността при зададената скорост на затвора. Натиснете бутона OK и задайте скоростта на затвора с помощта на △ ▽ .

Избор на режимите, в които [Auto] може да се използва за ISO чувствителността (📷 ISO-Auto / 📷M ISO-Auto)

P A S M B 📷

Изберете режимите, в които **[Auto]** може да се използва за чувствителността на ISO.

Меню

- MENU → 📷 → 3. ISO/Noise Reduction → 📷 ISO-Auto
- MENU → 📷M → 3. ISO/Noise Reduction → 📷M ISO-Auto

📷 ISO-Auto

P/A/S	[Auto] може да се използва за ISO чувствителността, когато режимът на снимане е P , A или S .
P/A/S/M	[Auto] може да се използва за ISO чувствителността, когато режимът на снимане е P , A , S или M .

🔊 **[Auto]** ISO чувствителност е достъпна в режими **ART**, **SCN** или **AUTO**.

📷M ISO-Auto

Off	В режим за клип [Auto] не може да се използва за ISO чувствителност, когато [M] е избрано за [📷 Mode] (режим за експозиция на клип).
On	В режим за клип [Auto] може да се използва за ISO чувствителност, когато [M] е избрано за [📷 Mode] (режим за експозиция на клип).

Опции за редуциране на шума при високи стойности на ISO (Noise Filter / Noise Filter)

P A S M B 

Намалете артефактите на изображенията ("шума") в клипове, заснети при висока ISO чувствителност. Това може да помогне клиповете, заснети при ниска осветеност, да не изглеждат толкова "зърнисти". Можете да изберете нивото на извършваното редуциране на шума.

Меню

- **MENU** →  → 3. ISO/Noise Reduction →  Noise Filter
- **MENU** →  → 3. ISO/Noise Reduction →  Noise Filter

Off	Редуцирането на шума е деактивирано.
Low	
Standard	Изберете нивото на извършваното редуциране на шума.
High	

Опции за обработка на изображенията (Low ISO Processing)

P A S M B 

Изберете типа обработка, прилагана на снимките, направени при ниска чувствителност на ISO чрез серия от кадри.

Меню

• MENU →  1 → 3. ISO/Noise Reduction → Low ISO Processing

Drive Priority	Обработката на изображенията е адаптирана така, че да не ограничава броя на снимките, които могат да бъдат направени при единично серийно заснемане.
Detail Priority	Обработката на изображенията дава приоритет на качеството на изображенията.

 Снимките, направени при единично снимане, се обработват в режим **[Detail Priority]**, дори да е избран режим **[Drive Priority]**.

Редуциране на шума при дълга експозиция (Noise Reduction)

P A S M B 

Изберете дали да обработвате снимките, направени при ниски скорости на затвора, за да намалите артефактите ("шума") по изображенията. Шумът при ниски скорости на затвора е предизвикан от топлината, генерирана от самия фотоапарат. След заснемането на всяка снимка фотоапаратът прави второ изображение за редуциране на шума, предизвиквайки забавяне, което е равно на избраната скорост на затвора, преди да е възможно заснемането на следващата снимка.

Меню

• MENU →  1 → 3. ISO/Noise Reduction → Noise Reduction

Off	Не се извършва редуциране на шума.
On	Редуцирането на шума се извършва при всички скорости на затвора.
Auto	Редуцирането на шума се извършва автоматично, когато вътрешната температура на фотоапарата е повишена.

- ❗ По време на редуцирането на шума фотоапаратът показва времето, оставащо до завършването на процеса.
- ❗ По време на серия от кадри **[Off]** се избира автоматично и не се извършва редуциране на шума.
- ❗ Възможно е редуцирането на шума да не даде желаните ефекти в зависимост от обекта и условията на снимане.
- 🔊 За да използвате тази функция в безшумен режим, е необходимо да конфигурирате настройката **[Silent ♥] Settings** (P219).

Фотография със светкавица

Използване на светкавица (снимане със светкавица)

Когато използвате светкавица, предназначена за употреба с фотоапарата, можете да изберете измежду различни режими на снимане, за да отговорите на нуждите си.

Светкавици, предназначени за употреба с фотоапарата

Изберете светкавица, която отговаря на Вашите нужди, като вземете предвид фактори, като необходима сила и дали модулът поддържа макрофотография. Светкавиците, които са проектирани да комуникират с фотоапарата, поддържат различни режими на снимане със светкавица, включително автоматичен TTL и супер FP. Светкавиците може да се монтират в гнездото за външна светкавица на фотоапарата или да се свържат с помощта на кабел (предлаган отделно) и скоба за светкавица. Фотоапаратът поддържа и следните безжични системи за управление на светкавицата:

Фотография със светкавица с радиоуправление: Режими CMD, $\frac{1}{2}$ CMD, RCV и X-RCV

Фотоапаратът управлява една или повече допълнителни дистанционни светкавици с помощта на радиосигнали. Обхватът на местата, на които може да се поставят светкавиците, се увеличава. Светкавиците могат да управляват други съвместими модули или да бъдат оборудвани с радиоконтролер/приемници, за да се позволи използването на модули, които в противен случай не поддържат радиоуправление на светкавицата.

Снимане със светкавица с безжично дистанционно управление: RC Mode

Фотоапаратът управлява една или повече допълнителни дистанционни светкавици с помощта на оптични сигнали. Режимът на светкавицата може да бъде избран с помощта на елементите за управление на фотоапарата ([P.207](#)).

Налични функции със съвместими светкавици

Светкавица	Режим на управление на светкавицата	GN (водещо число, ISO 100)	Поддържани безжични системи
FL-700WR	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL	GN 42 (75/150 mm ¹) GN 21 (12/24 mm ¹)	CMD, ⚡CMD, RCV, X-RCV, RC
FL-900R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL	GN 58 (100/200 mm ¹) GN 27 (12/24 mm ¹)	RC
STF-8	TTL-AUTO, MANUAL, RC ²	GN8.5	RC ²

1 Максималната дълбочина на полето на обектива, до която устройството може да осигури покритие на светкавицата (стойностите съответстват на дълбочини на полето с еквивалент на формат 35 mm).

2 Работи само като контролер (предавател).

Поставяне на съвместими светкавици

Методите, използвани за свързване и използване на външни светкавици, варират в зависимост от модула. За детайли вижте документацията, предоставена с модула. Тези инструкции са валидни за FL-700WR.

ⓘ Уверете се, че фотоапаратът и светкавицата са изключени. Свързването или премахването на светкавица, докато фотоапаратът или светкавицата са включени, може да повреди оборудването.

Поставяне на батерията (продавана отделно)


Използвайте една от следните батерии.

- AA никел-водородни батерии (4 броя)
- AA алкални батерии (4 броя)

ⓘ AA манганови батерии не могат да се използват.


ⓘ Не използвайте AA литиеви батерии. Когато някои AA литиеви батерии се използват, те е възможно понякога да станат изключително горещи.

1. Отворете капака на отделението за батерията.

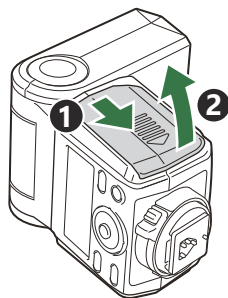


2. Поставете батериите.

⚠ Поставете батериите с $\oplus/\ominus$ сочещи в правилната посока.

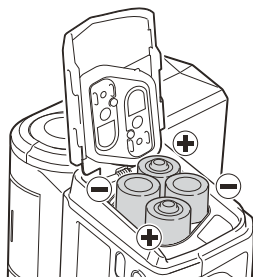


3. Затворете капака на отделението за батерията.

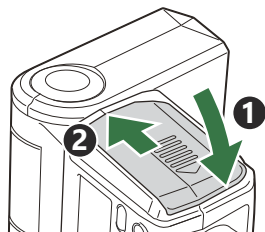

Поставяне на съвместими светкавици

1. Докато натискате бутона за освобождаване на заключването на светкавицата (1), плъзнете лостчето за заключване по посоката на стрелката (2).

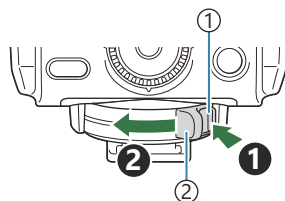


① Бутон за освобождаване на заключването


② Лостче за заключване

2. Отстранете капачката на гнездото за външна светкавица на фотоапарата и свържете светкавицата.

- Плъзнете светкавицата, докато крачето щракне на мястото си в задната част на гнездото.

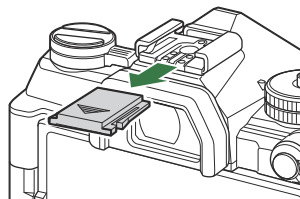


① Капаче на съединителя

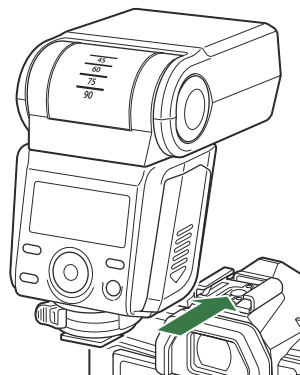

3. За снимане с отразена светкавица, регулирайте позицията на горната част на светкавицата и задържайки бутона **PUSH** на светкавицата.

- Горната част на светкавицата може да се завърти нагоре и наляво или надясно.

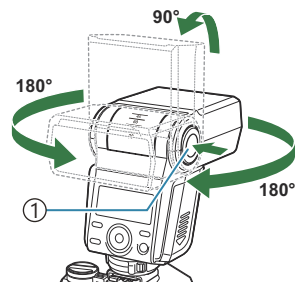

① Бутон **PUSH**

4. Натиснете бутона **ON/OFF** на светкавицата, за да включите захранването.



- Когато светкавицата не се използва, натиснете бутона **ON/OFF**, за да я изключите.

Отстраняване на светкавиците

1. След като извършите стъпка 1 от "[Поставяне на съвместими светкавици](#)" (Р.198), извадете светкавицата от гнездото за външна светкавица.

Избор на режим на светкавицата

P A S M B 

Суперпулт за управление

- OK ➡ Flash Mode

Режими на светкавица

Показваните режими на светкавицата варират в зависимост от конфигурацията на [\[Flash Mode Settings\]](#) (P.205).

	Fill In	Активирайте светкавицата. ⓘ Скоростта на затвора може да бъде зададена на стойности между избраните за [⚡ Slow Limit] (P.209) и [⚡ X-Sync.] (P.208).
	Flash Off	Деактивирайте светкавицата. ⓘ Светкавицата няма да се активира дори когато модулът е включен.
	Slow	Използват се ниски скорости на затвора, за да се заснеме както основният обект, така и фонът. ⓘ Скоростта на затвора е зададена в съответствие със стойността на експозицията, измерена от фотоапарата, и не се ограничава от опцията, избрана за [⚡ Slow Limit].
	Manual	Светкавицата се включва при избраното ниво. Тази опция се появява само когато е поставен STF-8.

Режими на светкавица и комбинации от настройки

Режимите на светкавица и необходимите комбинации от настройки за всеки режим са следните.

Flash Mode: Fill In

Тази настройка е достъпна само в режими **P**, **A**, **S**, **M** или **B**.

[Reduce Red-eye] ¹	[Synchro Settings] ¹	Изглед на суперпулта за управление	Reduce Red-eye	Време на светкавицата
[No]	[First Curtain]		No	Синхронизиране с предно перде
	[Second Curtain]			Синхронизиране със задно перде ²
[Yes]	[First Curtain]		Yes	Синхронизиране с предно перде
	[Second Curtain]			Синхронизиране със задно перде ²

- 1

Светкавицата за намаляване на червени очи е зададена в **[Reduce Red-eye]** и синхронизацията на светкавицата е зададена в **[Synchro Settings]**.  **[Flash Mode Settings]** (P.205)
- 2

Дори ако **[Second Curtain]** е избрано за **[Synchro Settings]**, ако **[Live Comp]** (P.72) е зададено в режим **B**, светкавицата ще се задейства при синхронизация по първо перде.
- 

В режимите **P**, **A**, **S** или **M** обхватът на наличните скорости на затвора е от 60 s до 1/250 s. Обхватът на наличните скорости на затвора може да бъде допълнително ограничен чрез опциите в менюто.  **[X-Sync.]** (P.208), **[Slow Limit]** (P.209)

Flash Mode: Slow

Тази настройка е достъпна само в режими **P** или **A**.

[Reduce Red-eye] ¹	[Synchro Settings] ¹	Изглед на суперпулта за управление	Reduce Red-eye	Време на светкавицата
[No]	[First Curtain]	Slow	No	Синхронизиране с предно перде
	[Second Curtain]	Slow2		Синхронизиране със задно перде
[Yes]	[First Curtain]	Slow	Yes	Синхронизиране с предно перде
	[Second Curtain]	Slow2		Синхронизиране със задно перде

1 Светкавицата за намаляване на червени очи е зададена в **[Reduce Red-eye]** и синхронизацията на светкавицата е зададена в **[Synchro Settings]**. **[Flash Mode Settings]** (P.205)

Обхватът на наличните скорости на затвора е от 60 s до 1/250 s. Обхватът на наличните скорости на затвора може да бъде допълнително ограничен чрез опциите в менюто. **[X-Sync.]** (P.208), **[Slow Limit]** (P.209)

Flash Mode: Manual

Тази опция се появява само когато е поставен STF-8. Тази настройка е достъпна само в режими **P**, **A**, **S**, **M** или **B**.

[Reduce Red-eye]	[Synchro Settings]	Изглед на суперпулта за управление	Reduce Red-eye	Време на светкавицата
(независимо от настройката)	(независимо от настройката)	Manual	No	Синхронизиране с предно перде

В режимите **P**, **A**, **S** или **M** обхватът на наличните скорости на затвора е от 60 s до 1/250 s. Обхватът на наличните скорости на затвора може да бъде допълнително ограничен чрез опциите в менюто. **[X-Sync.]** (P.208), **[Slow Limit]** (P.209)

☞ Можете да изберете мощността на светкавицата, като изберете [**Manual**] с бутона  и натиснете бутона **INFO** или като изберете [**Manual Value**] от суперпулта за управление.

- ① В режим на корекция на червени очи затворот се освобождава приблизително една секунда след първата предварителна светкавица за корекция на червени очи. Не местете фотоапарата, преди заснемането да приключи. Имайте предвид също, че корекция на червени очи може да не даде желаните резултати при някои условия.
- ① Максималната налична скорост на затвора при задействане на светкавицата е 1/250 s. Ярките фонове в снимки, направени със светкавица, може да са преекспонирани.
- ① Скоростта на синхронизиране на светкавицата за безшулни режими (P.219), Снимки с висока разделителна способност (P.261) и бракетинг на фокуса (P.299) е 1/50 s. Освен това, комбинирането на стойности на [ **ISO**] над ISO 8000 с настройки, които използват електронен затвор (например безшумен режим или снимане с бракетинг на фокуса) задава скоростта на синхронизиране на светкавицата на 1/20 s. Скоростта на синхронизиране на светкавицата също е зададена на 1/20 s по време на ISO бракетинг (P.296).
- ① Дори минималната налична сила на светкавицата може да е прекалено ярка при къси разстояния. За да предотвратите прекалена експозиция на снимки, направени на къси разстояния, изберете режим **A** или **M** и изберете по-малка бленда (по-висока относителна апертура) или изберете по-ниска настройка за [ **ISO**].


Конфигуриране на режимите на светкавицата (Flash Mode Settings)

P A S M B 

Изберете кои режими да се показват на екрана за избор на режим на светкавицата.

Меню

- MENU ➔  1 ➔ 6. Flash ➔ Flash Mode Settings

Reduce Red-eye	Намалете "червените очи" на портретните снимки. [No]: Фотоапаратът не показва режимите за редуциране на червени очи. [Yes]: Фотоапаратът показва режимите за редуциране на червени очи.
Synchro Settings	Изберете кога да светва светкавицата. [First Curtain]: Светкавицата се задейства, когато затворът е напълно отворен. [Second Curtain]: Светкавицата се включва непосредствено преди затворът да се затвори. Движещите се обекти изглеждат все едно оставят светли следи зад себе си. 

Настройване на силата на светкавицата (Flash Exposure Comp.)

P A S M B 

Интензитетът на светкавицата може да се настрои, ако обектът се окаже преекспониран или недостатъчно експониран, макар и експозицията да е подходяща за останалата част от кадъра.

ⓘ Компенсацията на светкавицата е достъпна в режими, различни от ръчен.

Суперпулт за управление

- **OK** ➔ Flash Exposure Comp.

🔧 Промените на интензитета на светкавицата, направени с външната светкавица, се добавят към онези, които са направени с фотоапарата.

Безжично дистанционно управление на светкавицата (⚡ RC Mode)

P A S M B 

Задайте настройките за безжично дистанционно управление на светкавицата. Дистанционно управление е налично с допълнителни светкавици, които поддържат безжично дистанционно управление ("светкавица с безжично RC"). За информация относно използването на безжично дистанционно управление на светкавицата вижте "[Снимане със светкавица с безжично дистанционно управление](#)" (P.472).

Меню

• MENU ➔  ➔ 6. Flash ➔ ⚡ RC Mode

Off	Безжичното дистанционно управление на светкавицата е деактивирано.
On	Безжичното дистанционно управление на светкавицата е активирано. Фотоапаратът показва настройките за безжичното дистанционно управление на светкавицата.

- Избирането на **[On]** и натискането на **OK** на екрана на режим на готовност за снимане показва суперпулта за управление за режим RC на монитора на фотоапарата. За да видите стандартния суперпулт за управление, натиснете бутона **INFO**.

Избор на скорост на синхронизиране на светкавицата (⚡ X-Sync.)

P A S M B 

Изберете максималната възможна скорост на затвора за снимане със светкавица.

Изберете максималната възможна скорост на затвора за снимане със светкавица, независимо от яркостта на обекта.

Меню

• MENU →  → 6. Flash → ⚡ X-Sync.

Избор на минималната скорост на затвора (⚡ Slow Limit)

P A S M B 

Изберете минималната възможна скорост на затвора за снимане със светкавица в режими **P** или **A**.

Тази опция се използва за избор на най-бавната възможна настройка за фотоапарата при автоматичен избор на скоростта на затвора при снимане със светкавица, независимо от това колко тъмен е обектът.

ⓘ Не се прилага при режими с бавно синхронизиране (⚡Slow, ⚡Slow2, ⚡👁Slow и ⚡👁Slow2).

Меню

• MENU ➡  ➡ 6. Flash ➡ ⚡ Slow Limit

Компенсация на светкавицата и експозицията (+)

P A S M B 

Изберете дали компенсацията на експозицията да се добавя към стойността за компенсация на светкавицата. За повече информация относно компенсацията на светкавицата вижте "[Настройване на силата на светкавицата \(Flash Exposure Comp.\)](#)" (P.206).

Меню

• MENU →  → 6. Flash →  + 

Off	Компенсацията на светкавицата и на експозицията се настройват независимо.
On	Стойността за компенсация на експозицията се добавя към стойността за компенсация на светкавицата.

Серийно снимане/самоснимачка

Извършване на снимането на серия от кадри/със самоснимачка

P A S M B 

Регулирайте настройките за серийно заснемане или снимки със самоснимачка. Изберете опция в зависимост от Вашия обект. Налични са и други опции, включително без поклящане и безшумен режим.

 За снимки със самоснимачка необходимо да закрепите устойчиво фотоапарата върху статив.

Бутон

- Бутон   ➔  



Суперпулт за управление

- OK ➔ Drive (/)

Меню

- MENU ➔ 1 ➔ 7. Drive Mode ➔ Drive /

	Single	Единичен кадър напред. Фотоапаратът прави по една снимка при всяко натискане на спуска докрай.
	Sequential	Фотоапаратът прави снимки с до 6 кадъра в секунда, докато спусъкът е задържан в натиснато докрай положение. Ако е избрано [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] или [C-AF+TR MF] за [AF Mode] (P.119), фотоапаратът ще фокусира преди всяка снимка. Когато [Metering during ] (P.185) е зададено на [Yes], фотоапаратът измерва яркостта и определя експозицията преди всяка снимка.

	Silent Sequential	Фотоапаратът прави снимки с до 10 кадъра в секунда, докато спусъкът е задържан в натиснато докрай положение. Ако е избрано [C-AF], [C-AF MF], [C-AF+TR] или [C-AF+TR MF] за [AF Mode] (P.119), фотоапаратът ще фокусира преди всяка снимка. Когато [Metering during]  (P.185) е зададено на [Yes], фотоапаратът измерва яркостта и определя експозицията преди всяка снимка.
	Silent Sequential H	Фотоапаратът прави снимки с до 30 кадъра в секунда, докато спусъкът е задържан в натиснато докрай положение. Фокусирането, експозицията и балансът на бялото са заключени при стойностите за първата снимка за всяка серия.
ProCap ProCapH	Pro Capture	Снимането започва, когато спусъкът е натиснат наполовина. Фотоапаратът започва да записва снимките, включително тези, които са снимани, докато бутонът е натиснат наполовина, когато бутонът се натисне докрай (P.221). Фокусът и експозицията по време на всеки режим ProCap са същите като при  (Silent Sequential) и  (Silent Sequential H).
	Self-timer 12 sec	Затворът се освобождава 12 секунди след като спусъкът се натисне докрай. Лампата на самоснимачката свети за около 10 секунди и след това започва да мига в продължение на около 2 секунди, преди затворът да се освободи. Фотоапаратът се фокусира, когато спусъкът се натисне наполовина.
	Self-timer 2 sec	Когато спусъкът бъде натиснат докрай, лампата на самоснимачката започва да мига и снимката се прави след около 2 секунди. Фотоапаратът се фокусира, когато спусъкът се натисне наполовина.
	Custom Self-timer	Задайте настройките за самоснимачката, включително времето за отлагане на самоснимачката и броят на снимките, които да се правят, когато таймерът изтече (P.216).

 Можете да изберете честотата на кадрите и максималния брой снимки за всяка серия ((P.214).

- 🔧 Елементите, маркирани с , Ви позволяват да правите снимки с минимално количество дефокус, предизвикан от минималната работата на затвора. Използвайте тази опция, когато дори най-малкото движение на фотоапарата може да предизвика дефокус, например при снимане с макро или телефотото. Това се конфигурира, когато **[Anti-Shock **] е поставено на **[On]** в **[Anti-Shock  Settings] (P.218)**.
- 🔧 Елементите, маркирани с , използват електронния затвор. Използвайте ги за скорости на затвора над 1/8000 секунди или при настройки, при които шумът от затвора е нежелателен.
- 🔧 За изключване на активираната самоснимачка, натиснете .
- 🔧 В режими , ,  и ProCar фотоапаратът показва изгледа през обектива по време на снимането. В режим  Н той показва кадъра, предшестваш непосредствено текущия кадър.
- ⚠ В режим ProCar долната граница на скоростта на затвора е 1/10 s.
- ⚠ В режим ProCarH долната граница на скоростта на затвора е 1/30 s, когато **[Max fps]** в **[Sequential Shooting Settings]** е зададено на **[30fps]**, 1/20 s, когато е зададено на **[20fps]** и 1/15 s, когато е зададено на **[15fps]**.
- ⚠ Скоростите на снимане ще са по-ниски, когато **[ ISO]** е 8000 или повече.
- ⚠ При безшумно снимане скоростта на синхронизиране на светкавицата е 1/50 s. Тя се задава на 1/20 s, когато **[ ISO]** е 8000 или повече.
- ⚠ Ако застанете пред фотоапарата, за да натиснете спуська, когато използвате самоснимачка, снимката може да не е фокусирана.
- ⚠ Скоростта на серия от кадри варира в зависимост от използвания обектив и фокуса на вариообектива.
- ⚠ По време на снимане на серия от кадри, ако поради изтощаване иконата за ниво на батерията мига, фотоапаратът прекратява снимането. В зависимост от оставащия заряд на батерията фотоапаратът може и да не запише всички снимки.
- ⚠ Снимките, направени в безшумен или Pro Capture режим, може да бъдат изкривени при бързо движение на обекта или фотоапарата по време на снимане.
- ⚠ За да използвате светкавицата в режими на безшумно снимане, изберете **[Allow]** за **[Flash Mode]** в **[Silent  Settings] (P.219)**.
- ⚠ Скоростите на снимане могат да са по-ниски, когато снимате на тъмно място. Възможно е да успеете да увеличите скоростта на снимане, като поставите **[ Night Vision]** на **[Off]**.
- 👉 "Подобряване на видимостта на дисплея на тъмни места ( Night Vision)" (P.378)

Конфигуриране на функциите за серия от кадри (Sequential Shooting Settings)


P A S M B 

Можете да изберете кои типове режими на снимане на серия от кадри да се показват, когато натиснете бутона , както и максималната скорост/брой кадри за всеки режим на снимане на серия от кадри.

Меню

• MENU ➔  7. Drive Mode ➔ Sequential Shooting Settings

- Изберете режим за снимане на серия от кадри, който искате да се показва, и поставете отметка (✓) до него.
 - Изберете опция с помощта на   и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея.
За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

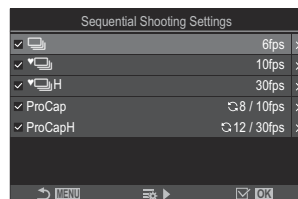

Екран за настройки за серия от кадри

 Показва се [, когато [Anti-Shock ] е зададено на [On] в [Anti-Shock  Settings] (P.218).

- Натиснете .
- Опции за конфигуриране.

Max fps	Задайте скоростта на снимане на серия от кадри. Стойностите посочват приблизителните максимални скорости.   : 1 – 6 fps  : 1 – 10 fps  H: 15, 20, 30 fps ProCapH: 15, 20, 30 fps
---------	--

Pre-shutter Frames (само за ProCap/ ProCapH)	Задаване на броя на кадрите, които да се заснемат, преди спусъкът да се натисне докрай между 0 и 14.
Frame Count Limiter	Задаване на общия брой кадри от 2 до 99 (включително предпусъчните кадри), които да се заснемат. Можете да ограничите броя на кадрите, които да се заснемат, когато натиснете спусъка докрай. Снимането спира автоматично, когато границата бъде достигната. - Изберете [Off], ако не искате да задавате граница на броя кадри. - За да зададете граница на броя кадри, изберете число и натиснете бутона OK. Показва се екранът с настройки. Можете да промените стойността с Δ ∇. - За снимане Pro Capture, броят на кадрите включва и предпусъчните кадри.  "Снимане без времево забавяне (снимане Pro Capture)" (P.221)

ⓘ Честотата на кадрите за **[ProCap]** е поставена на 10 fps.

ⓘ Когато **[HDR]**, **[Focus Stacking]** или **[Focus BKT]** е активирано, **[Frame Count Limiter]** ще е **[Off]**.

Конфигуриране на функциите за самоснимачка (Self-timer Settings)



Можете да изберете какви типове режими на самоснимачка да се показват, когато натиснете бутона , и да промените настройките за самоснимачка, като например време, което фотоапаратът изчаква, преди да направи снимка, и брой на кадрите, които той прави.


Меню

- MENU ➡  ➡ 7. Drive Mode ➡ Self-timer Settings

1.

Изберете режим на самоснимачка, който искате да се показва, и поставете отметка (✓) до него.

 - Изберете опция с помощта на   и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

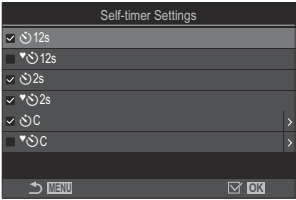

 Показва се [ 12s], [ 2s] и [ C], когато [Anti-Shock ()] е зададено на [On] в [\[Anti-Shock \(!\[\]\(799ff5f02c209098fee6150e3037f9d6_img.jpg\)\) Settings\] \(P.218\)](#).

2.

Когато настройвате самоснимачка, изберете [ C] / [ 2s] / [ 12s] (персонализирана самоснимачка) и натиснете .

3.

Опции за конфигуриране.

Number of Frames	Изберете броя на снимките, които да се правят, когато таймерът изтече.
 Timer	Изберете колко време да изчаква фотоапаратът, за да започне да снима, след като спусъкът е натиснат докрай.
Interval Length	Ако броят на снимките е 2 или повече, изберете интервала между направените снимки, когато таймерът изтече.

Every Frame AF

[Off]: Ако броят на кадрите е 2 или повече, фокусирането се заключва, когато се направи първата снимка.

[On]: Фотоапаратът фокусира преди всяка снимка.

Снимане без вибрациите, причинени от работата на спусъка (Anti-Shock [◆] Settings)

P A S M B 

Режимите на снимане без поклащане могат да се използват за намаляване на лекия дефокус, причинен от движението на затвора.

Използвайте тази опция, когато дори най-малкото движение на фотоапарата може да предизвика дефокус, например при снимане с макро или телефото.

Меню

• MENU ➔  ➔ 7. Drive Mode ➔ Anti-Shock [◆] Settings

Anti-Shock [◆]	[Off]: Режимите на снимане без вибрации ([◆□], [◆] и т.н.) не се показват на екрана за избор на режим на работа. Нормалните режими на снимане ([□], [] и т.н.) се показват. [On]: Режимите на снимане без вибрации ([◆□], [◆] и т.н.) се показват на екрана за избор на режим на работа. Нормалните режими на снимане ([□], [] и т.н.) не се показват.
Waiting Time	Изберете колко време да изчаква фотоапаратът, за да започне да снима, след като спусъкът е натиснат докрай, когато снимате с режим на снимане без поклащане. [0sec], [1/8sec], [1/4sec], [1/2sec], [1sec], [2sec], [4sec], [8sec], [15sec], [30sec]

- Уверете се, че е поставена отметка (✓) до режима за снимане на серия от кадри с ◆ в [\[Sequential Shooting Settings\] \(P214\)](#).
- Изберете режим с ◆ ([P211](#)), натиснете бутона **OK** и тогава правете снимки. След като зададеното време изтече, затворот се освобождава и снимката се заснема.

Снимане без звука на затвора (Silent [♥] Settings)

P A S M B 

В ситуации, в които звукът на затвора е проблем, можете да използвате безшумните режими на снимане, за да снимате, без да се издава звук. Електронен затвор се използва с цел намаляване на лекото разклащане на фотоапарата, предизвикано от движението на механичния затвор, до голяма степен подобно на фотографията без разклащане.

Меню

• MENU ➡  ➡ 7. Drive Mode ➡ Silent [♥] Settings

Waiting Time	Изберете колко време да изчаква фотоапаратът, за да започне да снима, след като спусъкът е натиснат докрай, когато снимате с безшумен режим на снимане. [0sec], [1/8sec], [1/4sec], [1/2sec], [1sec], [2sec], [4sec], [8sec], [15sec], [30sec]
Noise Reduction	[Off]: Нормално снимане. [Auto]: Намалява "шума" на изображението при дълги експозиции при безшумно снимане. Шумът от затвора може да се чува, когато редуцирането на шума е активно.
	Изберете дали да разрешите  (P.414) да звучи, както е посочено.
AF Illuminator	Изберете дали да позволите  (P.155) илюминаторът да работи, както е зададено.
Flash Mode	Изберете дали светкавицата да работи, както е зададено.

① По време на снимане с висока разделителна способност (P.261), , [AF Illuminator] (P.155) и [Flash Mode] работят в режим [Allow], дори ако са поставени на [Not Allow].
Когато [High Res Shot] е зададено на [On ] обаче, [Flash Mode] е поставено на [Flash Off].


- Уверете се, че е поставена отметка (✓) до режима за снимане на серия от кадри с ♥ в [Sequential Shooting Settings] (P.214).
- Изберете режим с ♥ (P.211), натиснете бутона OK и тогава правете снимки. Мониторът изгасва за кратко време, докато затворът се освободи. Затворът не издава звук.

- ⓘ Желаните резултати може да не бъдат постигнати при мигащи източници на светлина като луминесцентна светлина или светодиодни лампи или ако обектът се движи рязко по време на снимане.
- ⓘ Максималната налична скорост на затвора е 1/32 000 s.
- ⓘ Скоростта на синхронизиране на светкавицата е 1/50 s. Тя се задава на 1/20, когато [ISO] е 8000 или повече.

Снимане без времево забавяне (снимане Pro Capture)

P A S M B 

Снимането започва, когато спусъкът се натисне наполовина. В момента, в който бутонът бъде натиснат докрай, фотоапаратът започва да записва последните *n* направени снимки в картата памет, като *n* е броят, избран преди началото на снимането. Ако бутонът се задържи в натиснато докрай положение, снимането ще продължи, докато бъде записан избраният брой снимки. Използвайте тази опция за заснемане на снимки, които в противен случай може да пропуснете, поради реакциите на Вашия обект или забавяне на затвора.

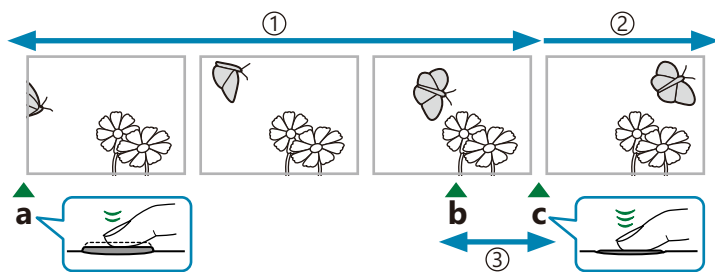

① До 14 кадъра

② Серийното заснемане продължава

③ Забавяне на затвора

a Спусък, натиснат наполовина

b Момент, който искате

c Спусък, натиснат докрай надолу

Pro Capture (ProCap)

Изберете тази опция, ако очаквате разстоянието до обекта да се променя по време на снимането. Фотоапаратът снима при 10 fps. Възможно е снимането на максимум 14 кадъра, преди спусъкът да се натисне докрай. Ако е избрано **[C-AF]**, **[C-AFMF]**, **[C-AF+TR]** или **[C-AF+TRMF]** за **[AF Mode]** (P.119), фотоапаратът ще фокусира преди всяка снимка.

⚠ В режим **[ProCap]** долната граница на скоростта на затвора е 1/10 s.

⚠ В **[ProCap]** обхватът на блендата е ограничен между максимална бленда и F8.0.

⚠ **[ProCap]** не може да се използва с обективи на системата Four Thirds или обективи на системата Micro Four Thirds от други производители.

Pro Capture H (ProCapH)

Изберете тази опция, ако е малко вероятно разстоянието до обекта да се промени значително по време на снимането. Фотоапаратът снима с до 30 к./сек. Възможно е снимането на максимум 14 кадъра, преди спусъкът да се натисне докрай. Фотоапаратът ще използва **[S-AF]**, когато е избрано **[C-AF]** или **[C-AF+TR]** за **[AF Mode]** (P.119) и **[S-AF ME]**, когато е избрано **[C-AF ME]** или **[C-AF+TR ME]**.

❗ В режим **[ProCapH]** долната граница на скоростта на затвора е 1/30 s, когато **[Max fps]** в **[Sequential Shooting Settings]** е зададено на **[30fps]**, 1/20 s, когато е зададено на **[20fps]** и 1/15 s, когато е зададено на **[15fps]**.

Бутон

- Бутон   ➡  

Суперпулт за управление

- **OK** ➡ Drive (/)

Меню

- **MENU** ➡  ➡ 7. Drive Mode ➡ Drive 

1. Изберете Pro Capture (ProCap)/Pro Capture H (ProCapH) и натиснете бутона **OK**.

2. Натиснете спусъка наполовина, за да започнете снимането.

- Когато спусъкът е натиснат наполовина, се показва икона за запис (). Ако бутонът се задържи натиснат наполовина за над минута, снимането завършва и иконата  от дисплея. Натиснете спусъка наполовина отново, за да възобновите снимането.
- Снимането продължава, докато спусъкът е натиснат докрай, до достигането на броя снимки, избран за **[Frame Count Limiter]**.



⚙ **[Max fps]** (само при Pro Capture H (ProCapH), **[Pre-shutter Frames]** и **[Frame Count Limiter]** могат да бъдат регулирани в **[Sequential Shooting Settings]** (P.214).

3. Натиснете спусъка докрай надолу, за да започнете да запазвате снимките на картата памет.

❗ Pro Capture не е налично, когато фотоапаратът е свързан към смартфон (Wi-Fi).

- ⚠ Трептенето, което се проявява от луминесцентни светлини или при голямо движение на обекта и др., може да причини изкривявания в изображенията.
- ⚠ По време на снимането дисплеят не става черен, а звукът от затвора не се чува.
- ⚠ Най-бавната скорост на затвора е ограничена.

Намаляване на трептенето на снимки (Anti-Flicker Shooting)

P A S M B 

Възможно е да забележите неравномерна експозиция на снимките, заснети под трептяща светлина. Когато тази опция е активирана, фотоапаратът засича честотата на трептене и настройва времето за освобождаване на затвора в зависимост от нея.

Меню

- MENU ➡  ➡ 7. Drive Mode ➡ Anti-Flicker Shooting

- "FLK" се появява на дисплея, когато изберете [On].



- ❗ Тази опция не работи в режими, които използват електронния затвор, включително тихи режими, High Res Shot и режими Pro Capture.
- ❗ Възможно е фотоапаратът да не е в състояние да засече трептенето при определени настройки. Ако трептенето не бъде засечено, се използва нормалното време на освобождаване.
- ❗ Нормалното време на освобождаване се използва при ниски скорости на затвора.
- ❗ Активирането на намаляването на трептенето може да предизвика забавяне на освобождаването, забавяйки честотата на кадрите по време на серийно заснемане.

Стабилизация на изображението

Намаляване на трептенето на фотоапарата (Image Stabilizer / Image Stabilizer)

P A S M B 

Можете да намалите трептенето на фотоапарата, което се появява при снимане в условия на слаба светлина или снимане с голямо увеличение.

Суперпулт за управление

- OK ➔  Image Stabilizer /  Image Stabilizer

Меню

- MENU ➔  ➔ 8. Image Stabilizer ➔  Image Stabilizer
- MENU ➔  ➔ 4. Image Stabilizer ➔  Image Stabilizer

Image Stabilizer

S-IS Off (Still-I.S. Off)	Стабилизаторът на изображение е изключен. Изберете тази опция, когато използвате статив.
S-IS Auto (Auto I.S.)	Стабилизацията на изображението се прилага за движението по всички оси. Ако се разпознае режим панорамиране, фотоапаратът преустановява автоматично стабилизацията на изображението по тази ос.
S-IS1 (All Direction Shake I.S.)	Стабилизацията на изображението се прилага за движението по всички оси.
S-IS2 (Vertical Shake I.S.)	Стабилизацията на изображението се прилага за вертикалното движение. Използвайте при хоризонтално движение на фотоапарата.
S-IS3 (Horizontal Shake I.S.)	Стабилизацията на изображението се прилага за хоризонталното движение. Използвайте при вертикално панорамиране на фотоапарата.


Image Stabilizer

M-IS Off (Movie-I.S. Off)	Стабилизаторът на изображение е изключен.
M-IS1 (All Direction Shake I.S.)	Електронно стабилизиране на изображението, комбинирано с управлявано от VCM движение на сензора за изображение.
M-IS2 (All Direction Shake I.S.)	Само управлявано от VCM движение на сензора за изображение. Не се извършва електронна стабилизация на изображението.

Настройване на детайлната опция за стабилизатора на изображението

Когато използвате обективи, различни от системите обективи Micro Four Thirds или Four Thirds, въведете дълбочината на полето на обектива.

1. Натиснете бутона **INFO**, докато конфигурирате [ **Image Stabilizer**] или [ **Image Stabilizer**]. Въведете дълбочината на полето с помощта на Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ и натиснете бутона **OK**.

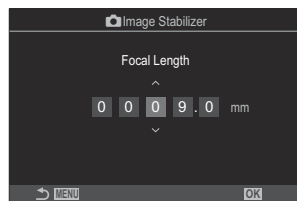

Focal Length	Настройте дълбочината на полето на обектива. Използвайте стойността, отпечатана на обектива. [0.1] – [1000.0] mm
---------------------	--

- ⓘ Възможно е стабилизацията на изображението да не може да компенсира прекомерното движение на фотоапарата или много ниските скорости на затвора. В подобни случаи използвайте статив.
- ⓘ Можете да забележите шум или вибрации в резултат на стабилизацията на изображението.
- ⓘ Избраната настройка с превключвателя за стабилизацията на изображението на обектива, ако има такава, е с приоритет пред избраната от фотоапарата. Това може да бъде променено.  "Стабилизиране на изображението за обективи IS (Lens I.S. Priority)" (P.232)
- ⓘ [**S-IS Auto**] работи като [**S-IS1**], когато [**On**] е избрано за [**Lens I.S. Priority**] (P.232).
- 🔊 Можете да изберете дали стабилизацията на изображението да се извършва, когато спусъкът е натиснат наполовина.  "Стабилизация на изображението при натискане наполовина ( Image Stabilizer)" (P.228)

Стабилизация на изображението при натискане наполовина (Image Stabilizer)

P A S M B 

Изберете дали да се прилага стабилизация на изображението, когато спусъкът е натиснат наполовина. Пример за ситуация, в която можете да искате да отложите стабилизацията на изображението, би била използването на измерването на нивото, за да поддържате фотоапарата нивелиран, докато позиционирате снимките.

Меню

• MENU →  → 8. Image Stabilizer →  Image Stabilizer

On	Стабилизацията на изображението се извършва, докато спусъкът е натиснат наполовина.
Off	Стабилизацията на изображението не се извършва, докато спусъкът е натиснат наполовина.

Стабилизация на изображението при серийно заснемане (Image Stabilizer)

P A S M B 

Изберете типа стабилизация на изображението, прилагана по време на серийно заснемане. За да постигне максимален ефект от стабилизацията на изображението по време на серийно заснемане, фотоапаратът центрира сензора за изображението за всяка снимка. Това намалява леко честотата на кадрите.

Меню


• **MENU** ➔  ➔ 8. Image Stabilizer ➔  Image Stabilizer

IS Priority	Приоритет се дава на стабилизацията на изображението. Честотата на кадрите намалява леко.
Fps Priority	Приоритет се дава на честотата на кадрите. Стабилизацията на изображението може да е по-малко ефективна при определени условия.

Показване на движението на фотоапарата на монитора (Handheld Assist)

P A S M B 

Можете да конфигурирате фотоапарата да показва движението на фотоапарата и границите на движенията, които могат да се коригират чрез стабилизатора на изображението, когато спусъкът се натисне наполовина и по време на експозиция. Това е полезно, когато искате да намалите движението на фотоапарата при дълга експозиция, докато държите фотоапарата в ръка.

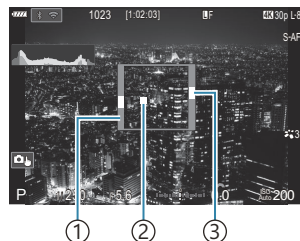

- ① Границите на движенията, които могат да се коригират от стабилизатора на изображението (сиво)
- ② Движение на фотоапарата (хоризонтално/вертикално)
- ③ Движение на фотоапарата (хоризонтален наклон)

Меню

• MENU →  → 8. Image Stabilizer → Handheld Assist

Off	Движението на фотоапарата не се показва на монитора.
On	Движението на фотоапарата се показва на монитора, когато спусъкът се натисне наполовина и по време на експозиция.

- ⓘ Няма гаранция, че снимката ще е без дефокус, дори и ако индикаторът за движение на фотоапарата остане в сивата рамка.
- ⓘ Движението на фотоапарата не може да се покаже правилно, когато фотоапаратът е близо до обекта.
- ⓘ Движението на фотоапарата не се показва, ако  **Image Stabilizer** е настроено на **[S-IS Off]** или ако използвате обективи на трети доставчици, с които работи само стабилизаторът на изображението на обектива.
- ⓘ Тази функция не е налична, ако  **Image Stabilizer** е настроено на **[S-IS2]** или **[S-IS3]**.

ⓘ Ако [ **Image Stabilizer**] е настроено на [**Off**], движението на фотоапарата се показва само по време на експозиция.

Стабилизация за обективи IS (Lens I.S. Priority)

P A S M B 

Когато използвате обектив на трети страни с вграден стабилизатор на изображението, изберете дали стабилизацията на изображението да дава приоритет на фотоапарата или на обектива.

ⓘ Тази опция няма ефект, ако обективът е оборудван с прекъсвач за IS, който може да се използва за активиране или деактивиране на стабилизацията на изображението.

Меню

• MENU ➔  ➔ 8. Image Stabilizer ➔ Lens I.S. Priority

On	Приоритет се дава на стабилизацията на изображението на обектива.
Off	Приоритет се дава на стабилизацията на изображението на фотоапарата.

Цвят и качество

Задаване на качеството на снимки и клипове (📷⏏️ / 🎥⏏️)

P A S M B 🎬

Можете да зададете режимите на качество на изображението за снимки и клипове. Изберете качество, което е подходящо за приложението (като например за обработка на компютър, за използване на уебсайт и т.н.).

Суперпулт за управление

- ОК ➡ 📷⏏️/🎥⏏️

Меню

- MENU ➡ 📷➡ 1. Basic Settings/Image Quality ➡ 📷⏏️
- MENU ➡ 🎥➡ 1. Basic Settings/Image Quality ➡ 🎥⏏️


Конфигуриране на 📷⏏️

Опция	Размер файл	Съотношение на компресия	Формат на файла
📷SF	5184 × 3888	SuperFine (1/2,7)	JPG
📷F	5184 × 3888	Fine (1/4)	JPG
📷N	5184 × 3888	Normal (1/8)	JPG
📷M	3200 × 2400	Normal (1/8)	JPG
RAW	5184 × 3888	Без компресиране	ORF
RAW+JPEG	Избрана опция RAW плюс JPEG от по-горе		

- Наличните комбинации размер/компресия на изображението могат да бъдат избрани в менютата.  "Комбинации от размери на JPEG изображения и степени на компресия" ( Detailed Settings") (P.239)
- Наличните опции по време на снимане с висока разделителна способност (P.261) са **50M F**, **25M F**, **50M F+RAW** и **25M F+RAW**.
- Избирането на снимане с висока разделителна способност (P.261) променя избраната опция за качеството на изображението – не забравяйте да проверите настройката за качеството на изображението, преди да снимате.
- RAW файловете съдържат суровите данни за изображенията в необработено състояние. Изберете този формат (разширение ".ORF") за снимки, които ще се ретушират впоследствие.
 - Не може да се преглеждат на други фотоапарати
 - Може да се преглеждат на компютри с помощта на софтуера OM Workspace Digital Photo Managing
 - Може да се запазват във формат JPEG с помощта на опцията за ретуширане **[RAW Data Edit]** (P.335) в менютата на фотоапарата

Конфигуриране на

- Общо четири режима за качество на клипа, три за нормални клипове и един за клипове на забавен или забързан каданс, могат да бъдат съхранени и да се използват по желание.
- Икона S&Q (бавни и бързи) се показва в режима за качество на клипа за клипове на забавен или забързан каданс.

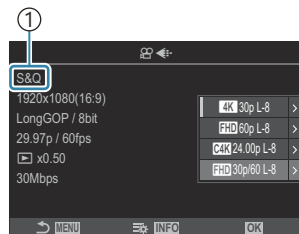

① Икона S&Q (бавни и бързи)

- Натиснете , когато режим на качество на клипа е избран, за да промените настройките му.

Качество на клипа за нормални клипове

Променените настройки са отразени в иконите за режима за качество на клипа . Иконите се различават, както е показано по-долу. Възможно е запаметяването на до три комбинации.



- ① Movie Resolution
- ② Честота на кадрите при възпроизвеждане
- ③ Компенсация на движението

Movie Resolution

4K	4K	3840 × 2160
FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
C4K	C4K (4K дигитално кино)	4096 × 2160

Компенсация на движението

I-8	A-I (ALL-Intra ¹)
L-8	L-GOP (LongGOP)

1 ALL-Intra е формат за запис на клип, който не използва междукадрова компресия. Той е подходящ за редактиране, но размерът на данните ще е голям.

- Поставено на **[L-GOP]**, когато **[Movie Resolution]** е **[4K]** или **[C4K]**.


Честота на кадрите при възпроизвеждане

60p ¹	59.94p	25p	25.00p
50p ¹	50.00p	24.00p ²	24.00p
30p	29.97p	24p	23.98p

- 1 Не е достъпна, когато:
[FHD] (Full HD) е избрано за **[Movie Resolution]** и **[A-I]** е избрано за **[Motion Compensation]**.
[C4K] или **[4K]** е избрано за **[Movie Resolution]**
- 2 Достъпна само когато **[Movie Resolution]** е **[C4K]**.

Качество на клипа за S&Q (бавни и бързи) клипове

Променените настройки са отразени в иконите за режима за качество на клипа. Иконите се различават, както е показано по-долу.



- ① Movie Resolution
- ② Честота на кадрите при възпроизвеждане
- ③ Сензор честота на кадрите
- ④ Компенсация на движението (не може да се променя)

Movie Resolution

 4K	4K	3840 × 2160
 FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
 C4K	C4K (4K дигитално кино)	4096 × 2160

Честота на кадрите при възпроизвеждане

60p	59.94p	25p	25.00p
50p	50.00p	24.00p ¹	24.00p
30p	29.97p	24p	23.98p

1 Достъпна само когато [Movie Resolution] е [C4K].

Сензор честота на кадрите

120 ¹	119,88 fps	12	11,99 fps
60 ¹	59,94 fps	8	7,99 fps
50 ¹	50,00 fps	6	5,99 fps
30 ¹	29,97 fps	3	2,997 fps
25	25,00 fps	2	1,998 fps
24	23,98 fps	1	0,999 fps
15	14,99 fps		

1 Достъпна само когато [Movie Resolution] е [FHD].


ⓘ Достъпните честоти на кадрите при възпроизвеждане варират спрямо настройката за честота на кадрите при възпроизвеждане.

Компенсация на движението

L-8	L-GOP (LongGOP)
-----	-----------------

ⓘ Поставено на [L-GOP] със S&Q (бавни и бързи) клипове.

🔊 На екрана за настройки [📷 ⚙️] можете да проверите дали ще се записва клип със забавен каданс или клип със забързан каданс. Ако стойността (скорост) е по-малка от 1, ще се запише в забавен каданс и ако е по-голяма от 1, ще се запише в забързан каданс.

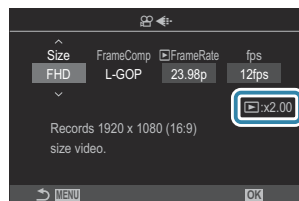

🔊 Когато сензор честотата на кадрите е настроена на 120 fps, клиповете се записват при 120 fps и възпроизвеждат при 23,98 – 59,94 fps. Разширяването на възпроизвеждането до 2x – 5x на записаното време Ви позволява да прегледате движения на забавен каданс, които в реалността отнемат едва миг.

- 🔊 Не се записва звук.
- 🔊 Качеството на клипа ще се промени до нормален режим за клип по време на дистанционно снимане при връзка към смартфон посредством Wi-Fi.
- 🔊 Достъпни са само скорости на затвора от 1/24 s или по-бързи. Наличието зависи от настройката на сензор честотата на кадрите.
- 🔊 Скорост на затвора, по-бавна от 1/24 s, може да бъде зададена чрез намаляване на стойността на сензор честота на кадрите, когато [M] е избрано за [📷 Mode] (режим за експозиция на клип) и [MF] или [Pre MF] е избрано за [📷 AF Mode], но реакцията на бутоните на фотоапарата може също да се забави.
- 🔊 В зависимост от използваната карта записът може да завърши преди достигане на максималната продължителност.
- 🔊 Клиповете се записват при съотношение от 16:9. Клиповете C4K се записват при съотношение от 17:9.
- 🔊 [e-Portrait] и режимите за снимане с арт филтри (P.242) не са достъпни.

Ограничения при сензор честота на кадрите от 120 fps

- 🔊 Когато се използва SD/SDHC карта, размерът на един файл е ограничен до 4 GB. Когато се използва SDXC карта, записът спира, преди времето за възпроизвеждане да достигне два часа.
- 🔊 Фокусът, измерването и балансът на бялото се заключват по време на запис.
- 🔊 Ъгълът на снимката е леко намален.
- 🔊 Блендата, скоростта на затвора, компенсацията на експозицията и ISO чувствителност не могат да се променят по време на запис.
- 🔊 Времевите кодове не могат да бъдат записвани или показвани.
- 🔊 Яркостта може да се променя при регулиране на увеличаването по време на запис.
- 🔊 Сензор честотата на кадрите не може да бъде зададена на 120 fps, когато фотоапаратът е свързан към устройство посредством HDMI.
- 🔊 [📷 All] (всички цели) не може да бъде избрано за режим за AF цели.
- 🔊 [📷 Image Stabilizer] (P.225) > [M-IS1] не е налично.
- 🔊 Снимачен режим (P.242) > [i-Enhance] не е налично.
- 🔊 [OM-Cinema1] и [OM-Cinema2] в 📷 Picture Mode (P.249) не са достъпни.
- 🔊 [Gradation] (P.245) е поставено на [Gradation Normal].
- 🔊 [Face & Eye Detection] (P.140) е деактивирано по време на запис.

ⓘ [C-AF] и [C-AF+TR] в [AF Mode] (P.119) не са достъпни.

ⓘ [Digital Tele-converter] (P.280) се настройва на [Off].

Комбинации от размери на JPEG изображения и степени на компресия

(Detailed Settings)

P A S M B 

Можете да зададете JPEG качеството на изображение чрез комбиниране на размера на изображението и степента на компресията.

Меню

• **MENU** →  → 1. Basic Settings/Image Quality →   Detailed Settings

Размер файл (Брой пиксели)	Съотношение на компресия			Използване
	Super Fine	Fine	Normal	
Large (5184×3888)	L SF	L F	L N	Изберете за разпечатване
Middle (3200×2400)	M1 SF	M1 F	M1 N	
Middle (1920×1440)	M2 SF	M2 F	M2 N	
Small (1280×960)	S1 SF	S1 F	S1 N	За печатни копия с малки размери и използване в уеб сайтове
Small (1024×768)	S2 SF	S2 F	S2 N	

Настройка на съотношение на изображение (Image Aspect)

P A S M B 

Изберете съотношението ширина към височина за снимките в зависимост от Вашето намерение или Вашите цели за разпечатване и т.н. В допълнение към стандартната пропорция (ширина към височина) **[4:3]** фотоапаратът предлага настройки **[16:9]**, **[3:2]**, **[1:1]** и **[3:4]**.

Суперпулт за управление

- **OK** ➔ Aspect

Меню

- **MENU** ➔  ➔ 1. Basic Settings/Image Quality ➔ Image Aspect

- JPEG изображенията се записват при избраното съотношение ширина – височина. RAW изображенията са със същия размер като сензора за изображението и се записват при съотношение ширина-височина **[4:3]** с маркер, указващ избраното съотношение. Отрязан кадър, показващ избраното съотношение ширина-височина, се показва, когато изображенията се възпроизведат.

Периферно осветление (Shading Comp.)

P A S M B 

Компенсирате пада на яркостта в краищата на кадъра поради оптичните характеристики на обектива. При някои обективи може да се наблюдава пад на яркостта в краищата на кадъра. Фотоапаратът може да компенсира това, като направи краищата по-ярки.

Меню

• MENU ➔  1 ➔ 1. Basic Settings/Image Quality ➔ Shading Comp.

Off	Изсветляването на краищата е деактивирано.
On	Фотоапаратът засича и компенсира пониженото периферно осветление.

 **[On]** няма ефект, когато е монтиран телеконвертор или удължител.

 Шумът може да е по-забележим в краищата на кадъра при висока ISO чувствителност.

Опции за обработка (📷 Picture Mode / 🎬 Picture Mode)

P A S M B 🎬

Изберете как снимките да се обработват по време на снимането, за да се подобрят цветът, тонът и други характеристики. Изберете от предварително зададените снимачни режими в зависимост от Вашия обект или творческо намерение. Контрастът, остротата и останалите настройки могат да се настройват поотделно за всеки режим. Можете също така да добавите творчески ефекти с помощта на арт филтрите. Арт филтрите Ви предоставят опцията да добавяте ефект рамка и подобни ефекти. Настройките на отделните параметри се съхраняват поотделно за всеки снимачен режим и арт филтър. Color Creator може да регулира нюанса и насищането на цялото изображение.

Суперпулт за управление

- **OK** ➡ Picture mode

Меню


- **MENU** ➡ 📷₁ ➡ 2. Picture Mode/WB ➡ 📷 Picture Mode
- **MENU** ➡ 🎬 ➡ 2. Picture Mode/WB ➡ 🎬 Picture Mode

ⓘ Когато сте в режим на клип с фотоапарат, конфигуриран по следния начин, можете да зададете същата настройка като настройката [**📷 Picture Mode**] (P243), като изберете [**🎬 Picture Mode**] от суперпулта за управление.

- [**🎬 Picture Mode**] е зададен на [**Same as 📷**] от менюто

Настройване на Picture Mode

1. Изберете снимачен режим, като използвате задния диск или .

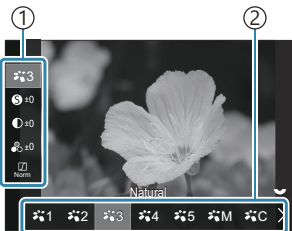

Екран за настройване на снимачни режими


- ① Опция
② Picture mode

	i-Enhance	Фотоапаратът настройва цветовете и контраста за оптимални резултати в съответствие с типа на обекта.
	Vivid	Изберете за ярки цветове.
	Natural	Изберете за естествени цветове.
	Mute	Изберете за изображения, които ще се ретушират впоследствие.
	Portrait	Подобрейте тоновете на кожата.
	Monochrome	Запишете монохромни снимки. Можете да приложите ефекти с цветни филтри и да изберете оттенък.
	Custom	Настройте параметрите на снимачния режим, за да създадете собствена версия на избрания снимачен режим.
	e-Portrait	Подобрейте кожата, за да я направите по-ярка и по-гладка.
	Underwater	Обработка снимките, за да запазят ярките цветове, които се виждат под водата.  Ние препоръчваме да изберете [Off] за [ +WB] (P.258), когато е избрано [.

	Color Creator	Настройте нюанса и цвета така, че да съответстват на творческото Ви намерение.
ART 1	Pop Art	Използват се настройките за арт филтър. Могат да се използват и арт ефекти. Наличните ефекти се различават в зависимост от арт филтъра.
ART 2	Soft Focus	
ART 3	Pale&Light Color	
ART 4	Light Tone	
ART 5	Grainy Film	
ART 6	Pin Hole	
ART 7	Diorama	
ART 8	Cross Process	
ART 9	Gentle Sepia	
ART 10	Dramatic Tone	
ART 11	Key Line	
ART 12	Watercolor	
ART 13	Vintage	
ART 14	Partial Color	
ART 15	Bleach Bypass	
ART 16	Instant Film	

Настройване на детайлни опции за снимачен режим

1. Натиснете $\Delta \nabla$ на екрана за настройка на режима на снимане (P243), за да изберете опцията, която искате да зададете.
- Наличните настройки варират в зависимост от избрания снимачен режим.

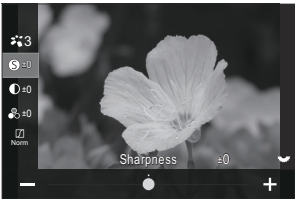

	Sharpness	Настройте остротата на изображението. Очертанията могат да бъдат подчертани за остро и ясно изображение. [-2] – [±0] – [+2]
	Contrast	Настройте контраста на изображението. Увеличаването на контраста повишава разликата между ярките и тъмните зони за по-грубо и по-ясно дефинирано изображение. [-2] – [±0] – [+2]
	Saturation	Настройте насищането на цветовете. Увеличаването на насищането прави снимките по-ярки. [-2] – [±0] – [+2]

	Gradation	Настройте яркостта и изсветляването на цветовете. Направете снимката по-близка до това, което си представяте, като например направите цялата снима по-ярка. В зависимост от контраста можете да създавате както тъмни, така и ярки градации. [Shadow Adj]: Разделя изображението на отделни зони и регулира яркостта отделно за всяка от тях. Това е в сила за изображения с участъци с висок контраст, при които светлините изглеждат твърде ярко, а сенките са твърде тъмни. [Gradation Normal]: Оптимално изсветляване. Препоръчително в повечето ситуации. [Gradation High Key]: Използва тон, който е подходящ за ярък обект. [Gradation Low Key]: Използва тон, който е подходящ за тъмен обект.
Effect	Effect	Избор на силата на i-Enhance. [Effect: Low]: Добавя слаб ефект към изображенията. [Effect: Standard]: Добавя ефект между "слаб" и "силен" към изображенията. [Effect: High]: Добавя силен ефект към изображенията.


Filter	Color Filter	Ефектите на цветните филтри могат да се добавят към монотонните снимачни режими. В зависимост от цвета на обекта, ефектите на цветните филтри могат да направят обектите по-ярки или да подчертаят контраста. Оранжевото добавя повече контраст от жълтото, а червеното – повече контраст от оранжевото. Зеленото е добър избор за портрети и т.н. [N:None]: Без филтърни ефекти. [Ye:Yellow]: Пресъздава ясно и отчетливо естествено синьо небе с бели облаци. [Or:Orange]: Леко подчертава синьото небе или светлината на залязващото слънце. [R:Red]: Подчертава допълнително синьото небе или есенен пейзаж. [G:Green]: Добавя топлина към тоновете на кожата на портрети. Зеленият филтър също така подчертава червеното в червилото.
Color	Monochrome Color	Добавя нюанс към снимките, когато се използват монохромни снимачни режими. [N:Normal]: Създава нормално черно-бяло изображение. [S:Sepia]: Снимане в монохромен режим с нюанс сепия. [B:Blue]: Снимане в монохромен режим със син нюанс. [P:Purple]: Снимане в монохромен режим с лилав нюанс. [G:Green]: Снимане в монохромен режим със зелен нюанс.
❄️1 ❄️2 ❄️3 ❄️4 ❄️5 ❄️M	❄️C Picture Mode	Изберете снимачен режим, който искате да зададете, когато използвате [Custom]. [i-Enhance], [Vivid], [Natural], [Muted], [Portrait], [Monochrome]

	Color Creator	Завъртете предния диск, за да настроите нюанса. Завъртете задния диск, за да настроите насищането. За да нулирате компенсацията на експозиция, натиснете и задръжте бутона OK .
Effect	Add Effects	Добавя ефекти към арт филтър. Ефектите, които могат да се добавят, се различават в зависимост от арт филтъра. При някои арт филтри Цветен филтър и Монохромен цвят могат да се настройват.
Color	Partial Color	Избира арт филтъра "частично оцветяване".

- ① Арт филтрите се прилагат само за JPEG копието. **[RAW+JPEG]** се избира автоматично за качество на изображението вместо **[RAW]**.
- ① В зависимост от сцената е възможно да не може да се забележи ефектът на някои от настройките, докато в други случаи преходите между тоновете могат да са неравномерни или рендерът на изображението да е по-"зърнист".
- 🔊 Можете да изберете дали да покажете, или да скриете всеки снимачен режим с помощта на менюто ** Picture Mode Settings** (P.250).

Настройване на детайлни опции за специален снимачен режим за клипове

1. Изберете [Picture Mode] от менюто.
2. Маркирайте елемент с помощта на .

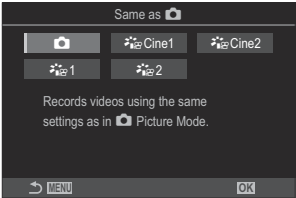

	Same as 	Клиповете се записват с помощта на същите настройки, конфигурирани в  Picture Mode.
 Cine1	OM-Cinema1	Записвайте клипове с кинематографична изразност, като използвате жълто в светлите тонове и синьо в сенките, за да създадете контраст на цветовете. Препоръчва се да настроите [Frame Rate] на [24p] .
 Cine2	OM-Cinema2	Записвайте клипове с кинематографична изразност, като използвате меки цветове, включващи тонове на синьо-зелено и слаб контраст. Препоръчва се да настроите [Frame Rate] на [24p] .
 1	Flat	Клиповете се записват с помощта на крива на тона, адаптирана за надграждане на цветовете.
 2	OM-Log400	Клиповете се записват с помощта на логаритмична крива на тона за по-голяма свобода по време на надграждане на цветовете.

Избор кои опции да се покажат, когато изберете снимачен режим (Picture Mode Settings)

P A S M B 

Можете да извикате само опциите, които са Ви необходими, когато избирате снимачен режим.


🔊 За подробности относно режимите на снимане вижте "Опции за обработка (Picture Mode / Picture Mode)" (P.242).

Меню

- MENU →  → 2. Picture Mode/WB →  Picture Mode Settings

1. Изберете снимачен режим, който искате да се показва, и поставете отметка (✓) до него.

- Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

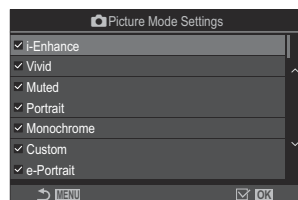

Екран за настройки на снимачни режими

Настройка на цвят (WB (баланс на бялото))

P A S M B 

Функцията на баланса на бялото (WB) се състои в показване в бяло на белите обекти в изображенията, записани от фотоапарата. **[WB Auto]** е подходяща в повечето случаи, но могат да се избират други стойности според източника на светлина, когато **[WB Auto]** не може да постигне желаните резултати или искате умишлено да внесете цветен оттенък във Вашите изображения.

Задаване на баланс на бялото


Суперпулт за управление

- OK →  WB /  WB

Меню

- MENU →  1 → 2. Picture Mode/WB →  WB
- MENU →  2 → 2. Picture Mode/WB →  WB

1. Изберете WB режим, като използвате задния диск или .

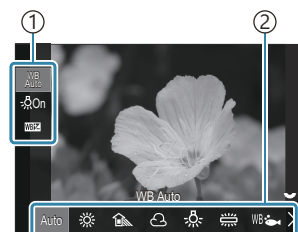

Екран за настройка на WB

- ① Опция
- ② White balance

2. За прецизно регулиране на баланса на бялото изберете опция с помощта на  .

Auto	WB Auto	Повечето нормални сцени (сцени, съдържащи обекти, които са бели или близки до бялото) • Този режим се препоръчва за повечето ситуации. • Можете да изберете баланса на бялото, използван при осветление с нажежаема жичка (P.257).
------	---------	---


	Sunny	Външни сцени на слънчева светлина, залеzi, фойерверки Цветовата температура е зададена на 5300K.
	Shadow	Снимки на дневна светлина на обекти, намиращи се на сянка Цветовата температура е зададена на 7500K.
	Cloudy	Снимки, направени на дневна светлина при облачно небе Цветовата температура е зададена на 6000K.
	Incandescent	Обекти при осветление с лампи с нажежаема жичка Цветовата температура е зададена на 3000K.
	Fluorescent	Обекти при флуоресцентно осветление Цветовата температура е зададена на 4000K.
WB 	Underwater	Подводна фотография
WB 	WB Flash	Светлинни източници със същата цветна температура като светкавицата Цветовата температура е зададена на 5500K.
   	WB с едно докосване 1-4	Ситуации, в които искате да зададете баланса на бялото за конкретен обект Цветовата температура е зададена на стойност, измерена от бял обект при осветлението, което ще се използва в крайната снимка (P.254).
CWB	Custom WB	Ситуации, в които можете да определите подходящата температура на цветовете Изберете цветна температура.

Извършване на фини настройки на баланса на бялото за всеки режим WB

Можете да извършите фини настройки на настройките за баланса на бялото. Настройките могат да се задават поотделно.

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$ на екрана за настройка на WB (P251), за да изберете опцията за регулиране.

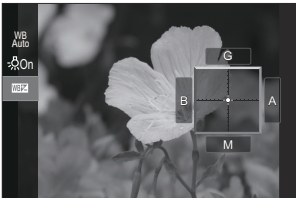

WB AUTO Keep Warm Color (само когато се използва Автом. WB)	[Off]: Фотоапаратът потиска топлите тонове, генерирани от осветлението с нажежаема жичка, когато се използва Auto. [On]: Фотоапаратът запазва топлите тонове, генерирани от осветлението с нажежаема жичка, когато се използва Auto.
WB (WB компенсация)	Използвайте предния диск или $\triangleleft \triangleright$, за да настроите оста "оранжево – синьо". Преместването на показалеца ($\rightarrow \leftarrow$) поблизо до A добавя червен компонент, а преместването поблизо до B добавя син компонент. Използвайте задния диск или $\Delta \nabla$, за да настроите оста "зелено – магента". Преместването на показалеца ($\uparrow \downarrow$) поблизо до G добавя зелен компонент, а преместването поблизо до M добавя компонент магента. Когато се WB (WB Compensation), до иконата за режима WB се показва маркировка (*). Натискането на бутона INFO в режим на неподвижна фотография Ви позволява да направите пробна снимка с текущата конфигурация. Натиснете отново бутон INFO, за да се върнете обратно към екрана за настройка. Натиснете и задръжте бутона OK, за да нулирате коригираните стройности. Извършване на фини настройки едновременно за всички режими за баланс на бялото. [All WB] (P256)

Kelvin
(само за
Персонализирани
настр. WB)

Можете да зададете температурата на цвета.
[2000K] – [14000K]

Баланс на бялото с едно докосване

Измерете баланса на бялото, като нагласите лист хартия или друг бял предмет под осветлението, което ще се използва за крайната снимка. Използвайте тази опция, за да извършите фина настройка на баланса на бялото, когато не получавате желаните резултати с компенсацията на баланса на бялото или предварително зададените опции за баланс на бялото, като ☀ (Sunny) или ☁ (Cloudy). Фотоапаратът съхранява измерената стойност за бързо извикване, когато това е необходимо.


Възможно е да се изберат отделни стойности за заснемане на снимки и запис на клип.

1. Изберете [M1], [M2], [M3] или [M4] (баланс на бялото с едно докосване 1, 2, 3 или 4) на екрана за настройка на WB.
2. Изберете Set.
3. Позиционирайте лист безцветна (бяла или сива) хартия в центъра на дисплея.
 - Позиционирайте хартията в кадъра така, че да запълни дисплея. Уверете се, че по нея няма сенки.
 - Натиснете бутона **INFO**.
 - Появява се екранът за настройка на баланс на бялото с едно докосване.
4. Маркирайте **[Yes]** и натиснете бутона **OK**.
 - Новата стойност се записва като предварително зададена опция за баланс на бялото.
 - Новата стойност се съхранява, докато балансът на бялото с едно докосване бъде измерен отново. Изключването на фотоапарата не води до изтриване на информацията.

Измерване с бутона

Задаването на [WB] към бутон позволява елементът за управление да се използва за измерване на баланс на бялото.  "Промяна на ролите на бутоните (Button Settings)" (P.350)

1. Позиционирайте лист безцветна (бяла или сива) хартия в центъра на дисплея.
 - Позиционирайте хартията в кадъра така, че да запълни дисплея. Уверете се, че по нея няма сенки.
2. Задръжте бутона, към който е зададен Баланс на бялото с едно докосване и натиснете спусъка докрай.
 - Когато записвате клипове, натиснете бутона, към който е зададен баланс на бялото с едно докосване, за да продължите към стъпка 3.
 - Показва се инструкция да изберете опцията за баланс на бялото с едно докосване, която да се използва за запис на новата стойност.
3. Маркирайте опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.
 - Новата стойност се запамятва като стойност за избраната настройка и фотоапаратът излиза на дисплея за снимане.

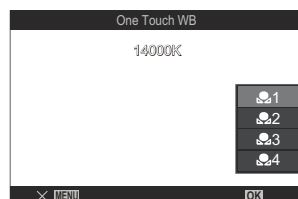

Извършване на фина настройка на баланса на бялото (📷 All WB / 👤 All WB)

P A S M B 👤

Извършване на фина настройка едновременно за всички режими за баланс на бялото.

Меню

- MENU → 📷 → 2. Picture Mode/WB → 📷 All WB
- MENU → 👤 → 2. Picture Mode/WB → 👤 All WB

All WB

Използвайте предния диск или ◀▶, за да настроите оста "оранжево – синьо". Преместването на показалеца (↕) по-близо до А добавя червен компонент, а преместването по-близо до В добавя син компонент.

Използвайте задния диск или ▲▼, за да настроите оста "зелено – магента".

Преместването на показалеца (↕) по-близо до G добавя зелен компонент, а преместването по-близо до М добавя компонент магента.

Когато се извърши компенсация на баланса на бялото във всички режими, до иконата на всеки режим на баланс на бялото се появява знак (*).

Натиснете и задръжте бутона **OK**, за да нулирате коригираните стройности.

Запазване на топлите тонове при осветление с лампа с нажежаема жичка в автоматичен режим на WB (WB AUTO Keep Warm Color / WB AUTO Keep Warm Color)

P A S M B 

Изберете как фотоапаратът настройва баланса на бялото за снимки, заснети с помощта на автоматичен баланс на бялото при осветление с нажежаема жичка.

Меню

- MENU →  → 2. Picture Mode/WB →  Keep Warm Color
- MENU →  → 2. Picture Mode/WB →  Keep Warm Color

Off	Фотоапаратът потиска топлите тонове, генерирани от осветлението с нажежаема жичка.
On	Фотоапаратът запазва топлите тонове, генерирани от осветлението с нажежаема жичка.

 Можете да извършите фини настройки на настройките за баланса на бялото. 

"Извършване на фини настройки на баланса на бялото за всеки режим WB" (P.253)

Баланс на бялото на светкавицата (⚡+WB)

P A S M B 

Изберете баланса на бялото за снимки, направени със светкавица. Вместо да използвате настройка, адаптирана към светлината на светкавицата, можете да изберете да дадете приоритет на стойността, избрана за снимане без светкавица. Използвайте тази опция за автоматично превключване от една настройка на баланса на бялото към друга, когато установите, че активирате и деактивирате светкавицата често.

Меню

• MENU →  → 2. Picture Mode/WB → ⚡+WB

Off	Фотоапаратът използва текущо избраната стойност за баланс на бялото.
WB Auto	Фотоапаратът използва автоматичен баланс на бялото ([WB Auto]).
WB ⚡5500K	Фотоапаратът използва баланса на бялото на светкавицата ([WB ⚡]).

Задаване на формата на репродукция на цветовете (Color Space)

P A S M B

Можете да изберете формат, за да се гарантира правилното пресъздаване на цветовете, когато заснетите изображения се генерират отново на монитор или при използването на принтер.

Меню

• MENU →  1 → 2. Picture Mode/WB → Color Space

sRGB	Цветовото пространство, стандартизирано от Международната организация по стандартизация. То се поддържа широко от дисплеи, принтери, цифрови фотоапарати и компютърни приложения. Тази настройка е препоръчителна в повечето обстоятелства.
Adobe RGB	Може да възпроизвежда по-широк диапазон от цветове от sRGB. Прецизно възпроизвеждане на цветове е налице само със софтуер и устройства (дисплеи, принтери и подобни), които поддържат този стандарт. В началото на името на файла се показва долно тире ("_") (напр. "_xxx0000.jpg").

 [Adobe RGB] не е наличен в HDR или когато е избран арт филтър за снимачен режим.

Опции за преглед за [📷 Picture Mode] (🔍📷 View Assist)

P A S M B 📷

Дисплеят може да бъде регулира за по-лесно гледане, когато е избрано **[Flat]** или **[OM-Log400]** за **[📷 Picture Mode]** (P.249).

Меню

• MENU ➡ 📷 ➡ 2. Picture Mode/WB ➡ 🔍📷 View Assist

On	Настройте образа за лесно виждане. Индикаторите на дисплея могат да променят цвета.
Off	Не настройвайте образа за лесно виждане.

- ❗ Тази опция се прилага само за дисплея, но не и за действителните файлове с клипове.
- ❗ Тази опция не се прилага, когато клиповете, записани с помощта на **[Flat]** или **[OM-Log400]**, се възпроизвеждат на фотоапарата. Тя също не се прилага, когато клиповете се преглеждат на телевизор.
- 🔍 Хистограмата (P.49) се обработва върху оригиналното изображение без прилагане на View Assist.

Специални режими на снимане (Computational Modes)

Заснемане на снимки с висока разделителна способност (High Res Shot)

P A S M B 

Снимайте с разделителна способност, по-висока от тази на сензора за изображението. Фотоапаратът прави серия от кадри, докато движи сензора за изображението и ги комбинира, за да създаде една снимка с висока разделителна способност. Използвайте тази опция, за да уловите детайли, които в нормалния случай не биха били видими дори при високи коефициенти на увеличаване.

Когато е активирано снимане с висока разделителна способност, режимът за качество на изображението за снимане с висока разделителна способност може да се избере с помощта на [ ] (P.233).

Бутон


- Бутон **CP**

Меню

- **MENU** ➔  ➔ 1. Computational Modes ➔ High Res Shot

Активиране на снимане с висока разделителна способност

1. Използвайте $\Delta \nabla$, за да изберете **[High Res Shot]**, и натиснете бутона **OK**.

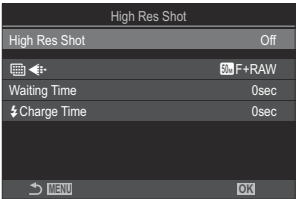

Екран за настройки за Снимане с висока разделителна способност

2. Използвайте $\triangleleft \triangleright$, за да изберете **[On 📷]** (статив) или **[On 📱]** (ръчно) и натиснете бутона **OK**.


Off	Снимане с висока разделителна способност е деактивирано.
On 📷 (статив)	Снимане с фиксиран върху статив фотоапарат. RAW снимката се записва в 80M (10 368 × 7776).
On 📱 (ръчно)	Снимане с фотоапарата в ръцете Ви. RAW снимката се записва в 50M (8160 × 6120).

3. Дисплеят се връща на екрана за настройки за Снимане с висока разделителна способност.

Конфигуриране на снимането с висока разделителна способност

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- След като конфигурирате опциите, натиснете бутона **OK**, за да се върнете на екрана за снимане с висока разделителна способност.

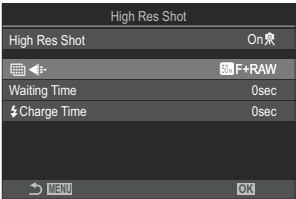

	Изберете качеството на изображението за снимане с висока разделителна способност (P.233).
Waiting Time	Задайте колко време да изчаква фотоапаратът, преди да освободи затвора, след като натиснете спусъка докрай. Използвайте това, за да предотвратите ефекта от разклащане на фотоапарата, предизвикан от натискането на спусъка.
 Charge Time	Изберете колко дълго фотоапаратът да изчаква, за да се зареди светкавицата между сниманията, когато използвате светкавица, която не е специално проектирана за употреба с фотоапарата.

Снимане

1. Натиснете бутона **MENU**, за да затворите екрана за настройки за снимане с висока разделителна способност и да се върнете на екрана за снимане.

- Ще се покаже иконата *. Иконата ще мига, ако фотоапаратът не е стабилен. Иконата спира да мига и свети постоянно, когато фотоапаратът е стабилен и готов за снимане.

- * Когато **[On👤]** (статив) е избрано за **[High Res Shot]**, ще се покаже **[📐👤]**, и когато е избрано **[On👤]** (ръчно), ще се покаже **[📐👤]**.



- След като активирате снимане с висока разделителна способност, проверете избраната опция за качеството на изображението. Качеството на изображението може да се настрои от суперпулта за управление.

2. Отпуснете спусъка.

- Снимането е завършено, когато зелената икона изчезне от дисплея.
- Фотоапаратът създава автоматично композитното изображение, когато снимането е завършено. По време на този процес се показва съобщение.

- Изберете от JPEG (**50M**F или **25M**F) и режими RAW+JPEG. Когато качеството на изображението е зададено на RAW+JPEG, фотоапаратът запазва единично RAW изображение (разширение ".ORI"), преди да го комбинира със снимането с висока разделителна способност.

Предварително комбинираните RAW изображения могат да се възпроизвеждат с помощта на последната версия на OM Workspace.

- ① **[S-IS Off]** се избира автоматично за **[Image Stabilizer] (P.225)**, когато е избрано **[On👤]**, **[S-IS Auto]**, когато е избрано **[On👤]** (ръчно).
- ① Максималното време за изчакване за **[On👤]** (ръчно) е 1 секунда.
- ① По време на RC снимане със светкавица максималното време за изчакване на светкавицата е 4 секунди и режимът за управление на светкавицата е поставен на **[⚡ Manual]**.
- ① Не могат да се използват следните функции:
 - многократна експозиция, компенсация на трапецовидното изкривяване, бракетинг, подреждане на фокуса, корекция на "рибешко око", HDR, снимане с отстраняване на трептенето, live ND снимане и снимане през интервал
- ① Когато е активирано снимане с висока разделителна способност, **[Drive]** е зададено на **[♥📺]** (Безшумно единично). Може да бъде зададено **[♥🕒12s]** (Безшумна самоснимачка 12s), **[♥🕒2s]** (Безшумна самоснимачка 2s) и **[♥👤C]** (Безшумна персонализирана самоснимачка).

- ⑦ Снимките, направени с избрания арт филтър за снимачен режим, се записват в режим **[Natural]**.
- ⑦ Качеството на изображението може да спадне при мигащи източници на светлина като луминесцентна светлина или светодиодни лампи.
- ⑦ Ако фотоапаратът не може да запише съставно изображение поради разфокусиране или други фактори и ако е избрано **[JPEG]** за качество на изображението, първата снимка ще бъде записана във формат JPEG. Ако е избрано **[RAW+JPEG]**, фотоапаратът ще запише две копия на първата снимка, едното в RAW (.ORF), а другото в формат JPEG.

Настройване с бутона CP

Когато задавате от бутона, можете да включите и изключите тази функция с бутона **CP**. Можете също да превключвате между **[On **] (статив) и **[On **] (ръчно), като завъртите предния или задния диск, докато натискате бутон **CP**.  ["Използване на бутона CP \(Computational Modes\)" \(P.362\)](#)

Забавяне на затвора при ярка светлина (Live ND Shooting)

P A S M B 


Фотоапаратът комбинира поредица от експозиции, за да създаде една снимка, придавайки вид на една снимка, направена при ниска скорост на затвора.

Активиране на Live ND снимане

Меню

• MENU →  2 → 1. Computational Modes → Live ND Shooting

1. Използвайте  , за да изберете **[Live ND Shooting]** и натиснете бутона **OK**.

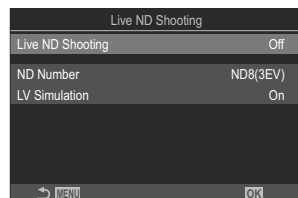

Екран за настройка на Live ND снимане

2. Маркирайте **[On]** с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.


Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
On	Снимките се правят с активиран ефект за бавен затвор.

3. Дисплеят се връща на екрана за настройка на Live ND снимане.

Конфигуриране на Live ND снимане

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- След като конфигурирате опциите, натиснете бутона **OK**, за да се върнете на екрана за настройки на Live ND снимане.

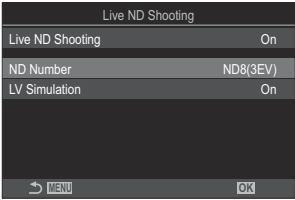

ND Number	Изберете тип филтър ND – фотоапаратът го конвертира в стойност на експозицията и намалява експозицията с тази стойност. Наличните опции са със стъпка 1 EV: [ND2(1EV)]/[ND4(2EV)]/[ND8(3EV)]/[ND16(4EV)]
LV Simulation	Изберете дали да прегледате ефекта на избрания филтър при текущата скорост на затвора. [Off] : Използвайте стандартния дисплей за снимане. [On] : Ефектите на скоростта на затвора се показват на дисплея.

Снимане

1. Натиснете бутона **MENU**, за да затворите екрана за настройка на Live ND снимане и да се върнете към екрана за снимане.
- На дисплея се появява икона.



2. Настройте скоростта на затвора, докато преглеждате резултатите на дисплея.


- Настройте скоростта на затвора, като използвате задния диск.
- Най-бързата скорост на затвора варира в зависимост от избрания ND филтър.

[ND2(1EV)]: 1/30 s

[ND4(2EV)]: 1/15 s

[ND8(3EV)]: 1/8 s

[ND16(4EV)]: 1/4 s

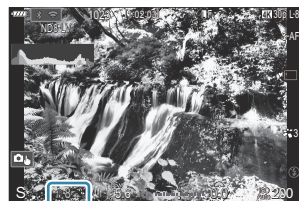

① Shutter speed

- Ако **[On]** е избрано за **[LV Simulation]**, ефектите на промените на скоростта на затвора могат да се прегледат предварително на дисплея.
- Фотоапаратът изисква времетраене, еквивалентно на избраната скорост на затвора, за да даде резултати на **[LV Simulation]**, подобни на окончателното изображение.
- Когато времето, еквивалентно на избраната скорост на затвора, мине, частта "LV" на иконата на екрана става зелена.
Когато иконата LV е зелена, дисплеят е подобен на крайното изображение.
- Промяната на компенсацията на експозиция или скорост на затвора нулира дисплея **[LV Simulation]**.

3. Отпуснете спусъка.

- За да приключите снимането с live ND филтър, изберете **[Off]** на дисплея **[Live ND Shooting]**.

ⓘ Режими за снимане с арт филтри (P.242) не са достъпни.

ⓘ Горната граница за [ISO] по време на снимане live ND е ISO 800. Това е приложимо и когато **[Auto]** е избрано за [ISO].

ⓘ Не могат да се използват следните функции:

- Снимане със светкавица, HDR, снимане с висока разделителна способност, многократна експозиция, компенсиране на трапецовидното изкривяване, бракетинг, подреждане на фокуса, fotografia с интервален таймер, сканиране за трептене, снимане без трептене и корекция на "рибешко око"

ⓘ Когато Live ND снимането е активирано, **[Drive]** е зададено на [] (Безшумно единично).

Може да бъде зададено [] (Безшумна самоснимачка 12s), [] (Безшумна самоснимачка 2s) и [] (Безшумна персонализирана самоснимачка).

ⓘ За разлика от физическите ND филтри, филтрите live ND не намаляват количеството светлина, достигаща до сензора за изображението, и следователно е възможно много ярките обекти да са изложени на прекалена експозиция.

Настройване с бутона CP

Натиснете Задръжете бутона **CP** и завъртете предния или задния диск.  "Използване на бутона **CP** (Computational Modes)" (P.362)

След като конфигурирате опциите, натиснете отново бутона **CP**, за да се върнете на екрана за настройки на Live ND снимане.

Увеличаване на дълбочината на полето (Focus Stacking)

P A S M B 

Комбинируйте множество изображения за по-голяма дълбочина на полето от тази, която може да бъде постигната с единичен кадър. Фотоапаратът прави серия от кадри на фокусни разстояние пред и зад текущата позиция на фокуса и създава единично изображение от зоните, които са на фокус при всеки кадър.

Изберете тази опция, ако искате всички зони на обекта да са на фокус на снимки, заснети при къси разстояния или широки бленди (ниски относителни апертури). Снимките се правят в безшумен режим, като се използва електронният затвор.


- ❗ Композитните снимки се записват във формат JPEG, независимо от избраната опция за качество на изображението.
- ❗ Композитното изображение се увеличава със 7% хоризонтално и вертикално.
- ❗ Снимането завършва, ако фокусът или увеличаването се настройат след натискането на спусъка докрай, за да се стартира снимане с поддръждане на фокуса.
- ❗ Ако поддръждането на фокуса е неуспешно, фотоапаратът записва избрания брой снимки, без да създава композитно изображение.
- ❗ Тази опция е налична само с обективи, които поддържат поддръждане на фокуса. Вижте нашата уебстраница за информация относно съвместимите обективи.
- ❗ Когато снимачният режим е зададен на **[e-Portrait]** или арт филтър, той се променя на **[Natural]**.

Меню

• MENU ➡  2 ➡ 1. Computational Modes ➡ Focus Stacking

Разрешаване на подреждане на фокуса

1. Използвайте $\Delta \nabla$, за да изберете **[Focus Stacking]** и натиснете бутона **OK**.

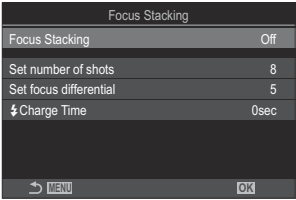

Екран за настройка за подреждане на фокуса

2. Маркирайте **[On]** с помощта на бутоните $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.


Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
On	Снимките се правят с увеличена дълбочина на полето.

3. Дисплеят се връща към екрана за настройка за подреждане на фокуса.

Конфигуриране на подреждане на фокуса

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- След като потвърдите опциите, натиснете бутона **OK** и се върнете на екрана за настройка за подреждане на фокуса.

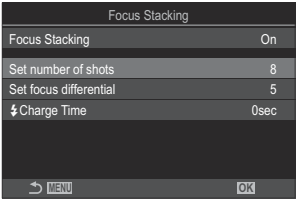

Set number of shots	Изберете броя на снимките, които да се направят с вариращи позиции на фокуса. [3] – [8]
Set focus differential	Изберете нивото, с което фотоапаратът да променя фокуса за всеки кадър. [1] – [10]
⚡ Charge Time	Изберете колко дълго фотоапаратът да изчаква, за да се зареди светкавицата между сниманията, когато използвате светкавица, която не е специално проектирана за употреба с фотоапарата. [0sec] / [0.1sec] / [0.2sec] / [0.5sec] / [1sec] / [2sec] / [4sec] / [8sec] / [15sec] / [30sec]

Снимане

1. Натиснете бутона **MENU**, за да затворите екрана за настройка за подреждане на фокуса и да се върнете на екрана за снимане.

- На екрана се показва .
- На дисплея се показва рамка, обозначаваща окончателното изрязване. Композирайте кадъра с Вашия обект в рамката.



2. Отпуснете спусъка.

- Фотоапаратът снима автоматично избрания брой кадри, когато спусъкът се натисне докрай.

- ⓘ Когато **[Focus Stacking]** е настроено на **[On]**, **[Flash Mode]** в **[Silent ♥ Settings]** (P.219) става **[Allow]**.
- ⓘ Скоростта на синхронизиране на светкавицата е настроена на 1/50 s. Тя ще бъде настроена на 1/20 s, когато **[ISO]** е 8000 или повече.
- ⓘ Не могат да се използват следните функции:
 - HDR, снимане с висока разделителна способност, многократна експозиция, компенсирание на трапецовидното изкривяване, бракетинг, снимане с интервален таймер,  сканиране за трептене, корекция на "рибешко око" и live ND снимане
- 🔊 Препоръчваме да използвате допълнително дистанционно управление (P.456) за намаляване на замъгляването, причинено от трептенето на фотоапарата.
В **[Silent ♥ Settings]** (P.219) можете да изберете колко дълго фотоапаратът да изчаква освобождаването на затвора, след като спусъкът се натисне докрай.

Настройване с бутона CP

Натиснете и задръжте бутона **CP** и завъртете предния или задния диск и изберете **[, за да включите подреждането на фокуса.  "Използване на бутона **CP** (Computational Modes)" (P.362)**

Натиснете и задръжте бутона **CP**, за да изберете опция за подреждане на фокуса.

Натиснете бутона **CP** отново, за да изключите подреждането на фокуса.

Снимане на изображения с HDR (висок динамичен обхват) (HDR)

P A S M B 

Фотоапаратът изменя експозицията в рамките на серия от кадри, избира от всеки диапазон на тона с максимално ниво на детайлност и ги комбинира, за да създаде една снимка с широк динамичен обхват. Ако снимката включва висококонтрастен обект, ще се съхранят детайли, които в противен случай биха се загубили в сенки или осветявания.

- ① Използвайте статив или предприемете подобни мерки, за да фиксирате фотоапарата в неподвижно състояние.

Меню

• MENU ➔  ➔ 1. Computational Modes ➔ HDR

Off	HDR е деактивиран.
HDR1	Всеки път, когато направите снимка, фотоапаратът прави серия от кадри, изменяйки експозицията и комбинирайки ги в една снимка. Изберете [HDR1] за естествено изглеждащи резултати или [HDR2] за по-живописен ефект.
HDR2	•  ISO е поставено на ISO 200. • Скоростите на затвора могат да бъдат не по-ниски от 4 s. Снимането ще продължи до 15 s. • Снимачният режим е поставен на [Natural], а цветовата настройка е [sRGB]. • HDR-обработените изображения се записват в формат JPEG. Снимките, направени с [RAW] като качество на изображението, се записват във формат RAW+JPEG.
3f 2.0EV	Всеки път, когато направите снимка, фотоапаратът изменя експозицията в рамките на серия от кадри. Кадрите не се комбинират, за да се създаде една снимка. Кадрите могат обаче да се комбинират с помощта на HDR софтуер на компютър или други устройства.  ① Брой снимки ② Диапазон на експозицията
5f 2.0EV	
7f 2.0EV	
3f 3.0EV	
5f 3.0EV	

- На екрана се показва "HDR".



1. Отпуснете спусъка.

- Всеки път, когато натиснете спусъка, фотоапаратът прави избрания брой снимки.
- В режими **[HDR1]** и **[HDR2]** фотоапаратът комбинира автоматично кадрите в една снимка.
- Компенсация на експозицията е достъпна в режими **P**, **A** или **S**.

- ⓘ Изображението, показано на монитора или визъора по време на снимането, се различава от крайната HDR снимка.
- ⓘ На крайната снимка може да се появи шум, когато е избрана по-ниска скорост на затвора в режим **[HDR1]** или **[HDR2]**.
- ⓘ Когато **[HDR1]** или **[HDR2]** е активирано, **[Drive]** е зададено на **[]** (Безшумно единично). Може да бъде зададено **[12s]** (Безшумна самоснимачка 12s), **[2s]** (Безшумна самоснимачка 2s) и **[C]** (Безшумна персонализирана самоснимачка).
- ⓘ Не могат да се използват следните функции:
 - снимане със светкавица, бракетинг, подреждане на фокуса, многократна експозиция, снимане с интервален таймер, компенсация на трапецовидното изкривяване, live ND снимане, корекция на "рибешко око" и снимане с висока разделителна способност

Настройване с бутона CP

Натиснете и задръжте бутона **CP** и завъртете предния или задния диск и изберете **[HDR1]** или **[HDR2]**, за да включите HDR. ["Използване на бутона CP \(Computational Modes\)" \(P.362\)](#)
Натиснете бутона **CP** отново, за да изключите HDR.

Записване на многократна експозиция в едно изображение (Multiple Exposure)

P A S M B 

Снимайте два кадъра и ги комбинирайте в една снимка. Алтернативно можете да снимате кадър и да го комбинирате със съществуваща снимка, запаметена на картата памет. Комбинираното изображение се записва при текущите настройки за качество на изображението. Само RAW снимки могат да се избират за снимка с няколко експозиции, които включват съществуващо изображение.


🔗 Ако запишете снимка с няколко експозиции с RAW избрано за , след това можете да го изберете за следващи снимки с няколко експозиции с помощта на **[Overlay]**, което Ви позволява да създадете снимка с няколко експозиции, комбинирайки три или повече снимки.

Меню

• MENU →  → 1. Computational Modes → Multiple Exposure

Активиране на няколко експозиции

1. Използвайте  , за да изберете **[Multiple Exposure]** и натиснете бутона **OK**.

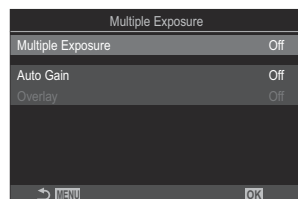

Екран за настройки за няколко експозиции

2. Маркирайте **[On]** с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.


Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
On	Създайте снимка с няколко експозиции от 2 снимки.

3. Дисплеят се връща на екрана за настройки Няколко експоз.

Конфигуриране на няколко експозиции

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- След като конфигурирате опциите, натиснете бутона **OK**, за да се върнете на екрана за настройване на няколко експозиции.

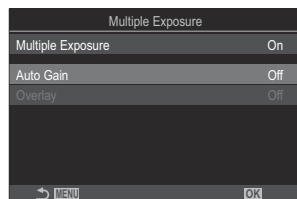

Auto Gain	[Off]: Не настройвайте яркостта на снимките с няколко експозиции. [On]: Намалете яркостта на всяка снимка с няколко експозиции.
Overlay	[Off]: Създайте снимка с няколко експозиции от следващите 2 направени снимки. [On]: Снимане на няколко експозиции, които включват съществуващо RAW изображение, запазено на картата памет. [Overlay] е достъпно само когато [On] е избрано за [Multiple Exposure].

Снимане

- ### 1.
- Натиснете бутона **MENU**, за да затворите екрана за настройки на няколко експозиции и да се върнете на екрана за снимане.
- Ще се покаже иконата .



2. Отпуснете спуська.

- Първият кадър се вижда с наслагване на изгледа през обектива, докато композирате следващия кадър.
- Иконата  става зелена.
- Обикновено снимка с няколко експозиции се създава след заснемането на втория кадър.
- Натискането на бутона  позволява да заснемете отново първия кадър.
- Иконата , когато снимането с няколко експозиции приключи.

Настройване с бутона CP

Натиснете и задръжте бутона **CP** и завъртете предния или задния диск и изберете [], за да включите снимането с няколко експозиции.  "Използване на бутона **CP** (Computational Modes)" (P362)

Натиснете и задръжте бутона **CP**, за да изберете опция за снимане с няколко експозиции.

Натиснете бутона **CP** отново, за да изключите снимането с няколко експозиции.

Когато [Overlay] е настроено

Когато **[On]** е избрано за **[Overlay]**, се показва списък със снимки.

1. Маркирайте изображение с помощта на бутоните и натиснете бутона **OK**.

- Възможен е изборът само на RAW изображения.

2. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менютата.

- Ще се покаже иконата .
- Избраната снимка се наславя на екрана.

3. Отпуснете спуська.

- Можете да направите допълнителни снимки, които ще бъдат насложени върху избрана предварително снимка.

① Фотоапаратът на преминава в спящ режим по време на снимане с няколко експозиции.

② Не е възможно използването на снимки, направени с други фотоапарати, за снимане с няколко експозиции.

- ❗ RAW снимки, направени чрез снимане с висока разделителна способност, не могат да се използват за няколко експозиции.
- ❗ RAW снимките, посочени на дисплея за избор на изображение, когато **[On]** е избрано за **[Overlay]**, са тези, които са обработени с помощта на активните настройки към момента на заснемане на снимката.
- ❗ Излезте от режима за няколко експозиции, преди да избирате настройки за снимане. Някои настройки не могат да бъдат избрани, докато режимът за няколко експозиции е активен.
- ❗ Извършването на всяка от следващите операции след снимането на първия кадър прекратява снимането с няколко експозиции:
 - изключване на фотоапарата, натискане на бутона  или **MENU**, избор на друг режим на снимане, изтощаване на батерията или свързване на кабели към някой от конекторите.
- ❗ Дисплеят за избор на изображение за **[Overlay]** показва JPEG копията на снимките, направени при избрано RAW+JPEG за качество на изображението.
- ❗ Снимането на композитни снимки в реално време (**[Live Comp]**) не е достъпно в режим **B**.
- ❗ Следните функции не могат да се използват по време на снимане с многократна експозиция.
 - HDR, бракетинг, подреждане на фокуса, снимане с интервален таймер, компенсация на трапецовидното изкривяване, live ND снимане, корекция на "рибешко око" и снимане с висока разделителна способност
- ❗ Извършването на всяка от следните операции прекратява **[Overlay]**. В този случай, ако **[Multiple Exposure]** е зададено на **[On]**, **[Multiple Exposure]** също ще бъде зададено на **[Off]**.
 - Изключване на фотоапарата,
 - Редактиране на изображения и клипове (JPEG Edit/RAW Data Edit/Movie Edit/Image Overlay),
 - Изтриване на изображения и клипове,
 - Форматиране на картата,
 - Изваждане на картата или
 - Установяване на USB връзка с помощта на **[Storage]** или **[MTP]**.
- 🔊 Снимки, заснети с избрано RAW за , може също да се наслаждат по време на възпроизвеждане. 🖱️ **"Комбиниране на снимки (Image Overlay)" (P.340)**

Цифрово мащабиране (📷 Digital Tele-converter / 📷 Digital Tele-converter)

P A S M B 📷

Тази опция извършва отрязване в центъра на кадъра със същите размери като текущо избраната опция за размер за качеството на изображението и го увеличава до запълване на дисплея. Това Ви позволява да увеличите над максималната дълбочина на полето на обектива, което е добър избор, когато не можете да смените обектива или да се приближите до Вашия обект.

Меню

- MENU ➡ 📷 ➡ 2. Other Shooting Functions ➡ 📷 Digital Tele-converter
- MENU ➡ 📷 ➡ 1. Basic Settings/Image Quality ➡ 📷 Digital Tele-converter

Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
On	Снимките се записват увеличени (снимки: 2x клипове: 1,4x).

- Когато е избрано **[On]**, се показва икона и, когато преглед в реално време е активиран, тя е уголемена.
- Размерът на AF целите (P.125) се увеличава и техният брой намалява.



- JPEG изображенията се записват при избраното съотношение на мащабиране. В случай на RAW изображения рамка показва изрязването на мащабирането. Рамката, показваща изрязването на мащабирането, се показва върху изображението по време на възпроизвеждане.
- ① В режим за заснемане на снимки тази функция не може да се използва по време на няколко експозиции, компенсация на трапецовидното изкривяване, корекция на "рибешко око" или когато е избрана панорама за режим **SCN**.
- ① В режим на клип тази функция не може да се използва, когато сензор честотата на кадрите е **[120fps]**.
- ① Не можете да увеличавате на дисплея, когато **[📷 Digital Tele-converter]** е зададено на **[On]**. 📷 "Предварителен преглед на обекта (📷)" (P.55), "AF с рамка за увеличаване/AF с увеличаване (Super Spot AF)" (P.130), "Асистент за ръчно фокусиране (MF Assist)" (P.165)

Автоматично снимане с фиксиран интервал (Interval Shooting)

P A S M B 


Можете да настроите фотоапарата да снима автоматично със зададен тайм лапс. Заснетите кадри могат също така да се запишат като единичен клип.

Меню

• MENU →  2. Other Shooting Functions → Interval Shooting

Активиране на снимане през интервал

1. Използвайте $\Delta \nabla$, за да изберете [Interval Shooting] и натиснете бутона **OK**.

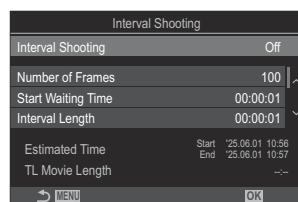

Екран за настройки на
снимане през интервал

2. Маркирайте [On] с помощта на бутоните $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.


Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
On	Снимките се правят през зададения интервал.

3. Дисплеят се връща на екрана за настройки Сним. през интервал.

Конфигуриране на снимане през интервал

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- След като конфигурирате опциите, натиснете бутона **OK**, за да се върнете на екрана за настройки за снимане през интервал.

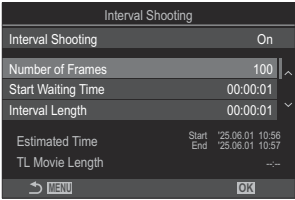

Number of Frames	Изберете броя на кадрите за заснемане. [002] – [9999]
Start Waiting Time	Изберете колко дълго изчаква фотоапаратът, преди да започне фотографията с интервален таймер и заснемането на първата снимка. [00:00:00] – [24:00:00]
Interval Length	Изберете колко дълго да изчаква фотоапаратът между снимките, след като снимането започне. [00:00:01] – [24:00:00]
Interval Mode	Изберете дали да дадете приоритет на времето или на броя кадри. [Time Priority]/[Frames Priority] Ако е избрано [Time Priority], предишното снимане може да е все още в процес на извършване, дори когато е време за снимане на следващия кадър. Когато избраният [Interval Length] е къс или когато използвате дълга експозиция, броят на записаните кадри може да е по-малък от броя, избран за [Number of Frames].
Exposure Smoothing	Изберете дали да изгладите настройките за експозиция за всички кадри. Промяната на експозицията ще е изгладена в клипа с тайм лапс. [Off]/[On]
Time Lapse Movie	Изберете дали да запишете тайм лапс клип. [Off]: Фотоапаратът запазва отделните снимки, но не ги използва за създаването на тайм лапс клип. [On]: Фотоапаратът записва отделните снимки и също така ги използва, за да създаде тайм лапс клип.

Movie Settings

Изберете размера на кадъра (**[Movie Resolution]**) и честотата на кадрите (**[Frame Rate]**) за клиповете, създадени с помощта на **[Time Lapse Movie]**.

Наличните опции за **[Movie Resolution]** са:
[4K]/[FullHD]

Променете **[Frame Rate]** от следните опции.
[30fps]/[15fps]/[10fps]/[5fps]

⚠ **[Start Waiting Time]**, **[Interval Length]** и **[Estimated Time]** може да се промени в зависимост от настройките за снимане. Използвайте ги само като насока.

Снимане

1. Натиснете бутона **MENU**, за да затворите екрана за настройки на снимане през интервал и да се върнете на екрана за снимане.

- Икона  и избраният брой кадри се показват на екрана за снимане.



2. Отпуснете спусъка.

- Посоченият брой кадри се заснема автоматично.

- Иконата  става зелена и се показва броят оставащи снимки.
- Снимането на фиксиран интервал ще бъде отменено, ако се използва някое от следните: Диск за избор на режим, бутон **MENU**, бутон , бутон за освобождаване на обектива или връзка с компютър чрез USB кабел.
- Изключването на фотоапарата завършва снимането с интервален таймер.

⚠ Кадрите се заснемат дори ако изображението не е на фокус след AF. Ако желаете да фиксирате позицията на фокусиране, снимайте в режим MF.

⚠ **[Image Review]** (P.56) е поставено на 0,5 секунди.

- ⓘ Ако времето до заснемането или интервалът на снимане е 1 минута и 31 секунди или повече, мониторът ще изгасне и фотоапаратът ще премине в спящ режим, ако в продължение на 1 минута не се извършат никакви операции. Дисплеят ще се включи автоматично 10 секунди, преди снимането за следващия интервал да започне. Също така може да се активира чрез натискане на спусъка по всяко време.
- ⓘ Фотоапаратът автоматично избира **[S-AF]** за режим AF (P.119) вместо **[C-AF]** и **[C-AF+TR]**, и **[S-AF MF]** вместо **[C-AF MF]** и **[C-AF+TR MF]**.
- ⓘ Когато като режим AF е избран **[AF]** (P.119), фокусирайте, за да започнете да снимате, след това заключете фокуса и започнете да записвате.
- ⓘ Операциите на сензорния екран са деактивирани по време на снимане с тайм лапс.
- ⓘ Снимане през интервал не може да се комбинира със снимане с висока разделителна способност, HDR, бракетинг, подреждане на фокуса, няколко експозиции или live ND снимане.
- ⓘ Светкавицата няма да работи, ако времето за зареждането ѝ е по-дълго от интервала между кадрите.
- ⓘ Когато е избрано 1000 или по-голяма стойност за **[Number of Frames]**, **[Time Lapse Movie]** се настройва на **[Off]**.
- ⓘ Ако някои от снимките не се запишат правилно, няма да бъде генерирано тайм лапс видео.
- ⓘ Ако мястото върху картата е недостатъчно, няма да бъде записан тайм лапс клип.
- ⓘ Ако останалият заряд на батерията е недостатъчен, снимането ще да бъде прекратено неочаквано. Използвайте достатъчно заредена батерия или свържете USB-AC адаптер или мобилна батерия, предлагана в търговската мрежа, с фотоапарата по време на снимане.

Корекция на трапецовидното изкривяване и контрол на перспективата (Keystone Comp.)

PASMB 

Трапецовидното изкривяване вследствие на влиянието на дълбочината на полето на обектива и близостта до обекта може да се коригира или увеличи, за да се подчертае ефектът на перспективата. Компенсацията на трапецовидното изкривяване може да се прегледа на монитора по време на снимането. Коририганото изображение се създава чрез отрязване на по-малък кадър, увеличавайки леко съотношението на ефективното увеличаване.

Меню

- **MENU** ➡ 2 ➡ 2. Other Shooting Functions ➡ Keystone Comp.

Off	Компенсация на трапецовидното изкривяване не се прилага.
On	Компенсация на трапецовидното изкривяване се прилага.

- Когато изберете **[On]**, се показва икона на компенсацията на трапецовидното изкривяване и на монитора се показват плъзгачи.



1. Позиционирайте кадъра и настройте компенсацията на трапецовидното изкривяване, докато преглеждате обекта на дисплея.
 - Завъртете предния диск, за да извършите настройките в хоризонтална посока, и задния диск, за да направите настройките във вертикална посока.
 - Използвайте $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$, за да позиционирате изрязването. Посоката, в която изрязването може да бъде преместено, се показва от иконата $\blacktriangle$.
 - За да отмените промените, натиснете и задръжте бутона **OK**.

2. За да настроите бледата, скоростта на затвора и други настройки за снимане, натиснете бутона **INFO**.
- Фотоапаратът ще се върне към стандартния дисплей за снимане.
 - Докато компенсацията на трапецовидното изкривяване е активирана е изведена икона . Иконата се показва в зелен цвят, ако са извършени промени на настройките за компенсация на трапецовидното изкривяване.
 - За да се върнете на дисплея за компенсация на трапецовидното изкривяване, показан на стъпка 1, натиснете бутона **INFO** неколкократно.
3. Отпуснете спусъка.

- ① Възможно е снимките да изглеждат "зърнисти" в зависимост от приложеното ниво на корекция. Нивото на компенсация определя също нивото, с което снимката се увеличава при отрязването, и дали отрязването може да се движи.
- ① В зависимост от нивото на компенсация, е възможно да не можете да препозиционирате отрязания кадър.
- ① В зависимост от приложеното ниво на компенсация е възможно избраната AF цел да не се вижда на дисплея. Ако AF целта е извън кадъра, нейната посока се указва с икона , ,  или  на дисплея.
- ① Снимките, направени с **[RAW]** като качество на изображението, се записват във формат RAW+JPEG.
- ① Не могат да се използват следните функции:
 - Съставно снимане, серийно снимане, бракетинг, подреждане на фокуса, HDR, многократна експозиция, live ND снимане, компенсация на "рибешко око", цифров телеконвертор, запис на клип, **[C-AF]**, **[C-AF MF]**, **[C-AF+TR]** и **[C-AF+TR MF]** AF режими, **[e-Portrait]** в Picture Mode, арт филтри, персонализираната самоснимачка, снимане с висока разделителна способност и откриване на лица и очи
- ① Възможно е конверторите за обективи да не дават желаните резултати.
- ① Не забравяйте да предоставите данни за **[Image Stabilizer]** за обективи, които не са част от системата Four Thirds или Micro Four Thirds (P.225).
Където е приложимо, компенсация на трапецовидно изкривяване ще се изпълнява с помощта на дълбочината на полето за **[Image Stabilizer]** (P.225) или **[Lens Info Settings]** (P.404).

Корекция на изкривяване рибешко око (Fisheye Compensation)

P A S M B 

Коригирайте изкривяването, предизвикано от обективите рибешко око, за да придадете на снимките вид на снимки, заснети с широкоъгълен обектив. Нивото на корекция може да се избере от три различни нива. Можете също така да изберете да коригирате едновременно изкривяването на снимки, заснети под вода.


- Тази опция е достъпна само със съвместими обективи рибешко око.
От юни 2025 г. тя може да се използва с M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO.

Меню

- MENU →  2. Other Shooting Functions → Fisheye Compensation

Активиране на компенсацията на рибешко око

1. Използвайте Δ ∇ , за да изберете **[Fisheye Compensation]** и натиснете бутона **OK**.

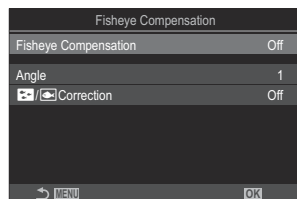

Екран за настройки за
компенсация на рибешко
око

2. Маркирайте **[On]** с помощта на бутоните Δ ∇ и натиснете бутона **OK**.

Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
On	Снимките се правят с приложена компенсация за рибешко око.

3. Дисплеят се връща на екрана за настройки за компенсация на рибешко око.

Конфигуриране на компенсацията на рибешко око

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- След като конфигурирате опциите, натиснете бутона **OK**, за да се върнете към екрана за настройки на компенсацията на "рибешко око".




Angle	Когато се прилага корекция на рибешко око, снимката се отрязва, за да се елиминират черни зони. Изберете от три различни отрязвания. [1] / [2] / [3]
 /  Correction	Изберете дали да коригирате изкривяването в снимки, заснети под вода, в допълнение към корекцията, извършена с помощта на [Angle] . [Off]/[On]

Снимане

1. Натиснете бутона **MENU**, за да затворите екрана за настройки за компенсация на рибешко око и да се върнете на екрана за снимане.

- Когато компенсацията на рибешко око е активирана, се показва икона  с избраното отрязване.

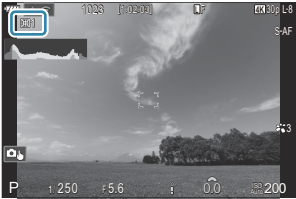

2. Отпуснете спусъка.

- ⚠ Снимките, направени с **[RAW]** като качество на изображението, се записват във формат RAW+JPEG. Компенсацията на рибешко око не се прилага за изображението RAW.
- ⚠ Пийкинг на фокуса не е наличен на дисплея за компенсация на рибешко око.
- ⚠ Изборът на AF цел е ограничен до режим за цел **[•]**Single-S и **[•]**Single.
- ⚠ Не могат да се използват следните функции:
 - Съставно снимане, серийно снимане, бракетинг, подреждане на фокуса, HDR, многократна експозиция, live ND снимане, корекция на трапецовидното изкривяване, цифров телеконвертор, запис на клип, **[C-AF]**, **[C-AF MF]**, **[C-AF+TR]** и **[C-AF+TR MF]** AF режими, **[e-Portrait]**, арт филтри, персонализираната самоснимачка, снимане с висока разделителна способност и откриване на лица и очи

Конфигуриране на настройките BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings)



Задайте опциите, свързани с bulb/time/composite снимане.

Меню

- MENU → 2 → 2. Other Shooting Functions → BULB/TIME/COMP Settings

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете , за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.

BULB/TIME/COMP Settings		My
Bulb/Time Focusing		On
Bulb/Time Timer		8min
Live Composite Timer		3h
Bulb/Time Monitor		-7
Live Bulb		Off
Live Time		0.5sec
Composite Settings		1/2sec
→ MENU		OK

Bulb/Time Focusing	Позволява ръчно фокусиране в режим B (bulb). Можете да правите снимки с помощта на техники, като изваждане на обекта от фокус по време на експозиция или фокусиране в края на експозицията. [Off]: Дезактивира ръчното фокусиране по време на експозиция. [On]: Активира ръчното фокусиране по време на експозиция.
Bulb/Time Timer	Задайте максималната дължина по време на bulb/time снимане. [30min] / [25min] / [20min] / [15min] / [8min] / [4min] / [2min] / [1min]
Live Composite Timer	Задайте максималната дължина за съставно снимане в реално време. [6h] / [5h] / [4h] / [3h] / [2h] / [1h] / [30min] / [25min] / [20min] / [15min] / [8min] / [4min]
Bulb/Time Monitor	Задайте яркостта на дисплея в режим B (bulb). [-7] – [±0] – [+7]

Live Bulb	Изберете интервала на показване по време на bulb снимане. Броят на обновяванията е ограничен. Изберете [Off], за да дезактивирате показването на екрана. [60sec] / [30sec] / [15sec] / [8sec] / [4sec] / [2sec] / [1sec] / [0.5sec] / [Off]
Live Time	Изберете интервала на показване по време на time снимане. Броят на обновяванията е ограничен. Изберете [Off], за да дезактивирате показването на екрана. [60sec] / [30sec] / [15sec] / [8sec] / [4sec] / [2sec] / [1sec] / [0.5sec] / [Off]
Composite Settings	Задайте време на експозицията, за да послужи като еталон при composite снимане. [60sec] / [50sec] / [40sec] / [30sec] / [25sec] / [20sec] / [15sec] / [13sec] / [10sec] / [8sec] / [6sec] / [5sec] / [4sec] / [3.2sec] / [2.5sec] / [2sec] / [1.6sec] / [1.3sec] / [1sec] / [1/1.3sec] / [1/1.6sec] / [1/2sec]

Запис на серия от кадри с варираща експозиция (AE BKT)

P A S M B 

Променете експозицията в рамките на серия от кадри. Изберете степента на вариацията и броя на снимките. Фотоапаратът прави серия от кадри с различни настройки за експозиция. Фотоапаратът прави снимки, докато спусъкът е натиснат докрай, което приключва, когато избраният брой снимки е направен.

Меню

• MENU →  2 → 3. Bracketing → AE BKT

Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
3f 0.3EV	Правят се 3 снимки със стойност на бракетинга 0,3 EV.
3f 0.7EV	Правят се 3 снимки със стойност на бракетинга 0,7 EV.
3f 1.0EV	Правят се 3 снимки със стойност на бракетинга 1,0 EV.
5f 0.3EV	Правят се 5 снимки със стойност на бракетинга 0,3 EV.
5f 0.7EV	Правят се 5 снимки със стойност на бракетинга 0,7 EV.
5f 1.0EV	Правят се 5 снимки със стойност на бракетинга 1,0 EV.
7f 0.3EV	Правят се 7 снимки със стойност на бракетинга 0,3 EV.
7f 0.7EV	Правят се 7 снимки със стойност на бракетинга 0,7 EV.

"BKT" се показва в зелено, докато всички снимки в последователността с бракетинг са направени. Първата снимка се заснема с текущите настройки за експозиция, следвана първо от снимки с намалена експозиция и след това от снимки с увеличена експозиция.

Използваните настройки за промяна на експозицията зависят от режима на снимане.

Р (програма AE)	Бленда и скорост на затвора
A (приоритет бленда AE)	Shutter speed
S (приоритет на затвора AE)	Отвор на диафрагмата
M (ръчно)	• Скорост на затвора (когато [📷 ISO] не е зададено на [Auto]) • ISO чувствителност (когато [📷 ISO] е зададено на [Auto])

- Ако компенсацията на експозицията е активирана, преди да започне снимането, фотоапаратът ще промени стойностите на експозицията около избраната стойност.
- Промяната на опцията, избрана за [EV Step] (P.176) променя наличните опции за ниво на бракетинг.

⚠ Тази настройка не може да се комбинира с бракетинг със светкавица (P.295) или бракетинг на фокуса (P.299).

Запис на снимки с вариращ баланс на бялото (WB BKT)

P A S M B 

Фотоапаратът променя баланса на бялото, за да запише серия от снимки. Избирате оста на цвета и нивото на бракетинг.

Цялата серия се снима с еднократно натискане на спуська. Фотоапаратът прави една снимка, когато спусъкът се натисне докрай, и я обработва автоматично, за да запише снимките.

Меню

• MENU →  2 → 3. Bracketing → WB BKT

A-B	Изберете нивото на бракетинг за оста A-B (оранжево – синьо). [Off]/[3f 2Step]/[3f 4Step]/[3f 6Step]
G-M	Изберете нивото на бракетинг за оста G-M (зелено – магента). [Off]/[3f 2Step]/[3f 4Step]/[3f 6Step]

За всяка цветова ос се правят по три снимки.

Първото копие се записва при текущите настройки за баланс на бялото, втората се прави, използвайки отрицателната стойност за компенсация, а третата – използвайки положителната стойност.

Ако е активирана фина настройка на баланса на бялото, преди снимането да започне, фотоапаратът променя баланса на бялото около избраната стойност.

❗ Тази настройка не може да се комбинира с бракетинг на арт филтър ([P.297](#)) или бракетинг на фокуса ([P.299](#)).

Запис на снимки с вариращо ниво на светкавицата (FL BKT)

P A S M B 

Фотоапаратът променя нивото (силата) на светкавицата в рамките на серия от снимки. Избирате степента на вариацията. Фотоапаратът прави снимка с ново ниво на светкавицата при всяко натискане на спусъка. Бракетингът приключва, след като зададеният брой снимки е направен. В режимите на серийно заснемане фотоапаратът прави снимките, докато спусъкът е натиснат докрай, което приключва, когато зададеният брой снимки е направен.

Меню

• MENU →  2 → 3. Bracketing → FL BKT

Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
3f 0.3EV	Правят се 3 снимки със стойност на бракетинга 0,3 EV.
3f 0.7EV	Правят се 3 снимки със стойност на бракетинга 0,7 EV.
3f 1.0EV	Правят се 3 снимки със стойност на бракетинга 1,0 EV.

"BKT" се показва в зелено, докато всички снимки в последователността с бракетинг са направени. Първата снимка се заснема с текущите настройки на светкавицата, следвана първо от снимка с намалена сила на светкавицата, а след това от снимка с увеличена сила на светкавицата. Ако компенсацията на светкавицата е активирана, преди снимането да започне, фотоапаратът ще промени силата на светкавицата около избраната стойност.

 Ако промените настройката **[EV Step]** (P.176), нивото на бракетинг на светкавицата също се променя.

 Тази настройка не може да се комбинира с АЕ бракетинг (P.292) или бракетинг на фокуса (P.299).

Запис на снимки с вариращо ниво на ISO чувствителност (ISO BKT)

P A S M B 

Фотоапаратът променя ISO чувствителността, за да запише серия от снимки. Избирате степента на вариацията и броя на снимките. Цялата серия се снима с еднократно натискане на спусъка. Фотоапаратът прави една снимка, когато спусъкът се натисне докрай, и я обработва автоматично, за да запише зададения брой снимки.

Меню

• MENU →  2 → 3. Bracketing → ISO BKT

Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
3f 0.3EV	Правят се 3 снимки със стойност на бракетинга 0,3 EV.
3f 0.7EV	Правят се 3 снимки със стойност на бракетинга 0,7 EV.
3f 1.0EV	Правят се 3 снимки със стойност на бракетинга 1,0 EV.

Първото копие се записва при текущата настройка за ISO чувствителност, втората – с чувствителност, намалена с избраното ниво, а третата – с ISO чувствителност, увеличена с избраното ниво.

Ако скоростта на затвора или блендата са променени, за да се промени експозицията от стойността, избрана от фотоапарата, фотоапаратът променя ISO чувствителността около текущата стойност на експозицията.

- ❗ Максималната чувствителност, избрана за [ ISO-A Upper/Default], не се прилага.
- ❗ По време на безшумно снимане скоростта на синхронизиране на светкавицата е 1/20 s.
- ❗ Промяната на опцията, избрана за [\[ISO Step\] \(P.189\)](#), не променя наличните опции за ниво на бракетинг.
- ❗ Тази настройка не може да се комбинира с бракетинг на арт филтър ([P.297](#)) или бракетинг на фокуса ([P.299](#)).

Запис на копия на една снимка с прилагане на различни арт филтри (ART BKT)

P A S M B 


Направете няколко версии на всяка снимка, всяка от които с приложен различен арт филтър.

Активиране на бракетинг на арт филтри

Меню

• MENU →  2 → 3. Bracketing → ART BKT

1. Маркирайте **[ART BKT]** с помощта на бутоните Δ ∇ и натиснете бутона **OK**.

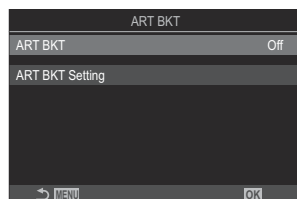

Екран за настройка на ART BKT

2. Маркирайте **[On]** с помощта на бутоните Δ ∇ и натиснете бутона **OK**.

Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
On	Снимките се правят с прилагане на няколко арт филтъра.

3. Дисплеят се връща на екрана за настройки на ART BKT


Конфигуриране на бракетинг на арт филтри

1. Изберете **[ART BKT Setting]** на екрана за настройки на ART BKT и натиснете бутона **OK**.

2. Изберете арт филтъра, който искате да приложите, и поставете отметка (✓) до него.

- Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея.

За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

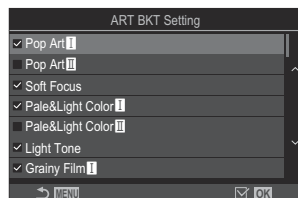

ART BKT Setting

Изберете арт филтрите, които искате да приложите. Могат да се избират и снимачни режими като **[Vivid]**, **[Natural]** и **[Muted]**.

- ⓘ Когато са налице множество арт филтри за прилагане, е възможно записът на снимки след снимане да отнеме дълго време.
- ⓘ Тази настройка не може да се комбинира с функции за бракетинг, различни от AE BKT (P.292) и FL BKT (P.295).

Снимане

1. Натиснете бутона **MENU**, за да затворите екрана за настройки на ART BKT и да се върнете на екрана за снимане.

2. Фотоапаратът прави една снимка, когато спусъкът се натисне докрай, и записва автоматично множество копия, всяко с различен приложен арт филтър.

Записване на снимки с различни позиции на фокуса (Focus BKT)

P A S M B 

Фотоапаратът променя фокуса в рамките на серия от снимки. Вие избирате количеството и броя на снимките. Цялата серия се снима с еднократно натискане на спусъка. Всеки път, когато натиснете спусъка докрай, фотоапаратът прави избрания брой кадри, като променя фокуса за всеки кадър. Снимките се правят в безшумен режим, като се използва електронният затвор.


ⓘ Бракетинг на фокуса е наличен само при използване на AF обективи Micro Four Thirds.

Активиране на бракетинг на фокуса

Меню

• MENU →  2 → 3. Bracketing → Focus BKT

1. Маркирайте **[Focus BKT]** с помощта на бутоните Δ ∇ и натиснете бутона **OK**.

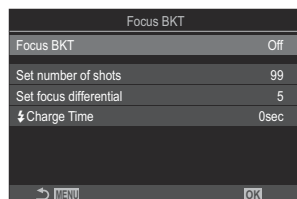

Екран за настройка на Focus BKT

2. Маркирайте **[On]** с помощта на бутоните Δ ∇ и натиснете бутона **OK**.


Off	Снимките се правят без използване на тази функция.
On	Снимките се правят с вариращи позиции на фокуса.

3. Дисплеят се връща на екрана за настройки на Focus BKT

Конфигуриране на бракетинг на фокуса

1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- След като конфигурирате опциите натиснете бутона **OK**, за да се върнете на екрана за настройки на Focus BKT.

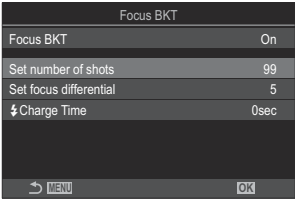

Set number of shots	Изберете броя на снимките, които да се направят с вариращи позиции на фокуса. [003] – [999]
Set focus differential	Изберете нивото, с което фотоапаратът да променя фокуса за всеки кадър. [1] – [10]
⚡ Charge Time	Изберете колко дълго фотоапаратът да изчаква, за да се зареди светкавицата между сниманията, когато използвате светкавица, която не е специално проектирана за употреба с фотоапарата. [0sec] / [0.1sec] / [0.2sec] / [0.5sec] / [1sec] / [2sec] / [4sec] / [8sec] / [15sec] / [30sec]

Снимане

1. Натиснете бутона **MENU**, за да затворите екрана за настройки на Focus BKT и да се върнете на екрана за снимане.

2. Натиснете спусъка надолу докрай, за да снимате.

- Снимането продължава, докато се направи избраният брой снимки.
- За да прекъснете бракетинга, натиснете спусъка докрай за втори път.
- Фотоапаратът варира фокусното разстояние с броя, избран за Задаване на диференциален фокус, избран за всеки кадър. Снимането завършва, ако фокусното разстояние достигне безкрайност.

- ⚠ Снимането завършва, ако фокусът или увеличаването се настройат след натискането на спусъка докрай, за да се стартира бракетингът.
- ⚠ Когато **[Focus BKT]** е настроено на **[On]**, **[Flash Mode]** в **[Silent [♥] Settings]** (P.219) става **[Allow]**.
- ⚠ Бракетингът на фокуса не може да се комбинира с други форми на бракетинг.
- ⚠ Скоростта на синхронизиране на светкавицата е настроена на 1/50 s. Тя ще бъде настроена на 1/20 s, когато **[ISO]** е 8000 или повече.

Функции, които са налични само в режим на снимане на клип

Настройки за запис на звук (Sound Recording Settings)

P A S M B 

Задайте настройките за запис на звук, докато снимате клип. Можете също така да осъществите достъп до настройките, които да се използват, когато е свързан външен микрофон или записващо устройство.

Меню

- MENU ➡  ➡ 5. Sound Recording/Connection ➡ Sound Recording Settings

Recording Volume	За настройване на чувствителността на микрофона. Изберете отделни стойности за вградения стерео микрофон и за външните микрофони. [Built-In : Регулирайте чувствителността на вградения микрофон. [-10] – [0] – [+10] [MIC : Настройте чувствителността на външните микрофони, свързани към буксата за микрофон. [-10] – [0] – [+10]
 Volume Limiter	Фотоапаратът задава граница на силата на звука, записан от микрофона. Използвайте тази опция за автоматично намаляване на нивото на звука над определено ниво. [Off]: Не задава граница на силата на звука, записан от микрофона. [On]: Задава граница на силата на звука, записан от микрофона.
Wind Noise Reduction	Намалете шума на вятъра по време на запис на аудио. [Off]: Не намалява шума на вятъра по време на запис на аудио. [Low]/[Standard]/[High]: Задаване на нивото на намаляване на шума от вятъра.

Recording Rate	Изберете формата за запис на аудио. [96kHz/24bit]: Аудио с високо качество. [48kHz/16bit]: Аудио със стандартно качество.
🔊 Plug-in Power	В повечето обстоятелства не е необходимо да променяте тази настройка. Ако Вашият външен микрофон не изисква допълнително захранване и подаването на захранване причинява запис на шум, поставете го на [Off]. [Off]: Не подава захранване от фотоапарата към външния микрофон. [On]: Подава захранване от фотоапарата към външния микрофон.
Camera Rec. Volume	Тази настройка е достъпна само когато е свързан външен микрофон. Когато е зададена на [Inoperative], настройките за записване на звук на фотоапарата ([Recording Volume], [🔊 Volume Limiter], [Wind Noise Reduction]) ще бъдат деактивирани. [Operative]: Настройките за записване на звук на фотоапарата са активирани. [Inoperative]: Настройките за записване на звук на фотоапарата са деактивирани. Входящият звуков сигнал от външния микрофон се записва в текущото си състояние.

⚠ Не се записва звук:

- S&Q (бавни и бързи) клипове или когато ART 7 /ART 7  (Diorama) е избрано за снимачен режим.

⚠ Аудио може да се възпроизвежда само на устройства, които поддържат избраната опция за **[Recording Rate]**.

🔊 Възможно е звуците от работата на обектива и фотоапарата да бъдат записани в клипа.

За да се предотврати подобно записване, намалете работните звуци, като зададете  **AF Mode** (P.119) на **[S-AF]**, **[MF]** или **[Pre MF]** или като сведете до минимум операциите с бутоните на фотоапарата.

Времеви кодове (Time Code Settings)

P A S M B 

Задайте настройките на времевия код. Времевите кодове се използват за синхронизиране на картината и звука по време на редактирането и подобни процеси. Изберете между следните опции.

Меню

• MENU ➔  ➔ 5. Sound Recording/Connection ➔ Time Code Settings

Time Code Mode	Изберете опция за запис на времеви код. Използвайте времеви кодове, когато се изисква прецизно синхронизиране на времето. [Drop Frame]: Времеви кодове за изпадащ кадър. Времевият код се настройва, за да компенсира отклонения от времето на запис. [Non-DF]: Времеви кодове без изпадащ кадър. Времевият код не се настройва, за да компенсира отклонения от времето на запис.
Count Up	Изберете как нараства времевият код. [Rec Run]: Отброяването нараства само по време на записване. [Free Run]: Отброяването нараства постоянно, включително когато не се извършва записване или фотоапаратът е изключен.
Starting Time	Задайте начален час за времевия код. [Reset]: Нулирайте времевия код до 00:00:00 [Manual Input]: Въведете времевия код ръчно. [Current Time]: Задайте текущото време за времеви код, кадър 00.

- ⓘ Когато задавате **[Starting Time]** на **[Current Time]**, уверете се, че фотоапаратът показва точното време.  "Настройване на часовника на фотоапарата (⌚ Settings)" (P423)
- ⓘ Времевите кодове не се записват, когато сензор честотата на кадрите е **[120fps]**.

HDMI изход (HDMI Output)

P A S M B 

Задайте настройките за изход към HDMI устройства. Има опции за управление на HDMI записващите устройства от фотоапарата или за добавяне на времеви кодове за използване при редактиране на клиповете.

Меню


• MENU ➡  ➡ 5. Sound Recording/Connection ➡  HDMI Output

Output Mode	[Monitor]: HDMI устройството работи като външен монитор. Фотоапаратът подава изображението и индикаторите на дисплея. Изходните настройки могат да се регулират с помощта на опцията [HDMI Settings] (P.415). [Record]: Когато се показва преглед в реално време в режим на клип, HDMI устройството функционира като външен рекордер. Само изображения се подават към устройството. Размерът на кадъра и настройките за звук се задават с помощта на елементите за управление на фотоапарата.  Поставено на [Monitor], когато [4K] или [C4K] е избрано за   (P.234).
REC Bit	Фотоапаратът и външното устройство започват и спират записването едновременно. Тази опция е достъпна само със съвместими устройства. [Off]: Тази функция не се използва. [On]: Управлява външното устройство.
Time Code	Подавайте времеви кодове към външното устройство. Настройките на времевия код могат да се регулират с помощта на [Time Code Settings] (P.304). [Off]: Не подава времеви кодове към външно устройство. [On]: Подавайте времеви кодове към външното устройство.

Показване на червена рамка при запис на клипове (Red Frame during REC)

P A S M B 

Можете да извикате червена рамка на екрана, за да улесните виждането дали фотоапаратът записва клип.

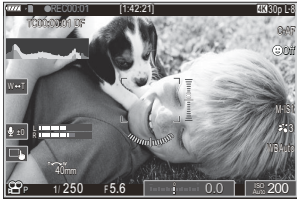

Меню

- MENU →  → 6. Shooting Assist → Red Frame during 

Off	Фотоапаратът не показва червена рамка.
On	Фотоапаратът показва червена рамка по време на запис на клип.

Лампа по време на запис на клип (Recording Lamp)

P A S M B 

Можете да включите лампата от предната страна на фотоапарата, за да е по-лесно да се разбере дали фотоапаратът снима клип.

Меню

• MENU ➡  ➡ 6. Shooting Assist ➡ Recording Lamp

Off	Лампата от предната страна на фотоапарата не свети по време на запис на клип.
Low	Лампата от предната страна на фотоапарата свети по време на запис на клип.
High	

 При следните случаи лампата за запис на клип мига бавно, когато:

- батериите са с нисък заряд,
- вътрешната температура на фотоапарата се е повишила или
- оставащото време на запис намалява.


 Когато батериите са с нисък заряд, картата е пълна или вътрешната температура на фотоапарата се е повишила допълнително, записът на клип спира и лампата за запис на клип мига бързо.

Възпроизвеждане


Показание с информация по време на възпроизвеждане

Информация за възпроизвеждани изображения

Basic

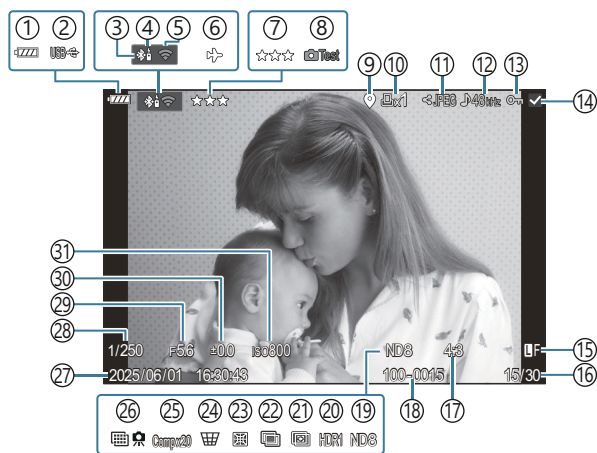

Overall

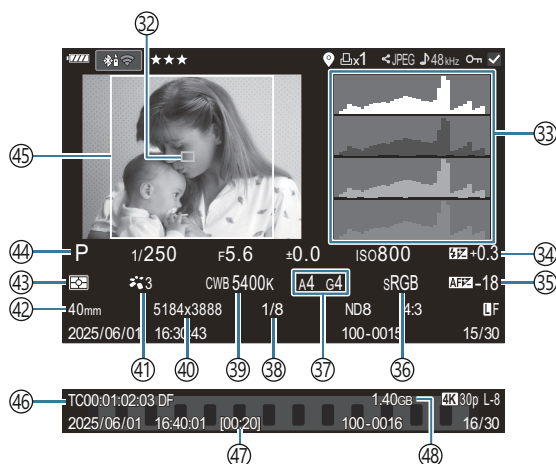

- ① Ниво на батерията (P.38)
- ② Електрозахранване (P.451)
- ③ Активна **Bluetooth**® връзка (P.436, P.453)
- ④ Дистанционно управление (P.453)
- ⑤ Безжична LAN връзка (P.433)
- ⑥ Самолетен режим (P.431)
- ⑦ Рейтинг (P.327)
- ⑧ Тестова снимка (P.352)
- ⑨ Индикатор за GPS данни (P.443)
- ⑩ Задаване на печат
Брой разпечатки (P.330)
- ⑪ Изпращане на снимки (P.325)
- ⑫ Запис на звук (P.302)
- ⑬ Защиаване (P.320)
- ⑭ Избрано изображение (P.329)
- ⑮ Качество на изображението (P.233, P.234)
- ⑯ Номер на кадър/общ брой кадри
- ⑰ Съотношение широчина-височина (P.240)
- ⑱ Номериране на файл (P.402)
- ⑲ Live ND (P.266)
- ⑳ Изображение с HDR (P.274)
- ㉑ Подреждане на фокуса (P.270)
- ㉒ Многократна експозиция (P.276)
- ㉓ Компенсация на "рибешко око" (P.287)
- ㉔ Компенсация на трапецовидното
изкривяване (P.285)
- ㉕ Съставно снимане
Брой комбинирани снимки (P.72)
- ㉖ Снимки с висока разделителна способност
(P.261)
- ㉗ Дата и час (P.423)
- ㉘ Скорост на затвора (P.58, P.63)
- ㉙ Стойност на блендата (P.58, P.61)
- ㉚ Компенсация на експозицията (P.173)
- ㉛ ISO чувствителност (P.187)
- ㉜ Дисплей на AF цели (P.125)
- ㉝ Хистограма (P.50)
- ㉞ Управление на силата на светкавицата (P.206)
- ㉟ Корекция на фокуса за AF (P.153)
- ㊱ Цветово пространство (P.259)
- ㊲ Компенсация на баланса на бялото (P.253,
P.256)
- ㊳ Степени на компресия (P.233)
- ㊴ Баланс на бялото (P.251)
- ㊵ Брой пиксели (P.233)
- ㊶ Снимащен режим (P.242)
- ㊷ Focal length
- ㊸ Режим на измерване (P.180)
- ㊹ Режим на снимане (P.58)
- ㊺ Граница на формата на изображението
(P.240)
- ㊻ Времеви код¹ (P.304)
- ㊼ Време за записване на клип¹ (P.541)
- ㊽ Размер на файла на клипа¹ (P.541)



¹ Показва се само по време на възпроизвеждане на клип.

Превключване на показанието с информация

Бутон

- Бутон **INFO**

Можете да превключвате каква информация да се показва по време на възпроизвеждане чрез натискане на бутона **INFO**.

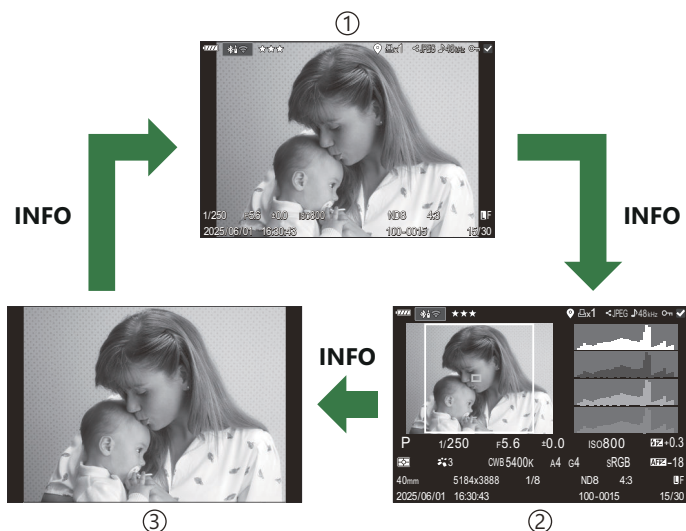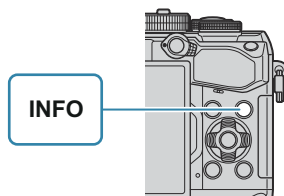

- ① Basic
- ② Overall
- ③ Image only


☞ Изберете информацията за показване. ☞ "Избор на показваната информация по време на възпроизвеждане (Info Settings)" (P.347)

Преглед на снимки и клипове

Преглед на снимки

1. Натиснете бутона .

- Показва се последната снимка.
- Изберете желаната снимка или клип с помощта на диска отпред или на бутона със стрелки.
- Натиснете спусъка наполовина, за да се върнете обратно към екрана за снимане.

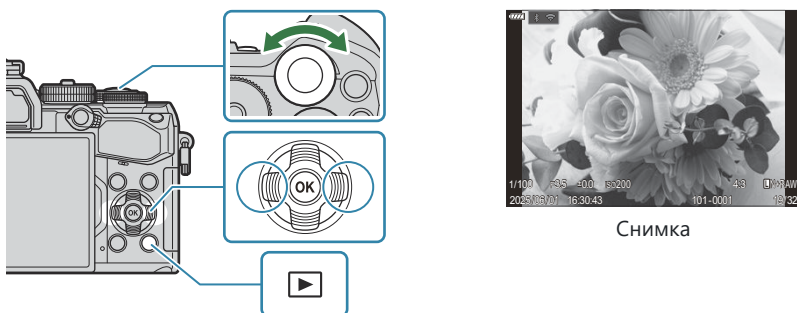

Снимка

Заден диск ()	Увеличаване () / Индекс ()
Преден диск ()	Предишно () / Следващо () Операция, която също така е налична по време на възпроизвеждане с увеличение.
Бутон със стрелки (   )	Възпроизвеждане на единичен кадър: Следващ () / Предходен () / Сила на звука при възпроизвеждане ( ) Мащабиране при възпроизвеждане: Промяна на позицията на увеличаване Възпроизвеждане в индекс/по календар: Маркиране на изображение
Бутон INFO	Преглед на информацията за изображението
Бутон 	Избор на снимка (P.329)

Бутон ★	Задаване на рейтингови звезди на снимките (P.328)
Бутон 	Защита на снимка (P.320)
Бутон 	Изтриване на снимка (P.321)
Бутон OK	Преглед на директното меню за възпроизвеждане. (При възпроизвеждане по календар натиснете този бутон, за да се върнете към възпроизвеждане на единичен кадър.)

Преглед на клипове

1. Натиснете бутона .


- Показва се последната снимка.



Клип

2. Изберете клип и натиснете бутона **OK**.

- Показва се директното меню за възпроизвеждане.

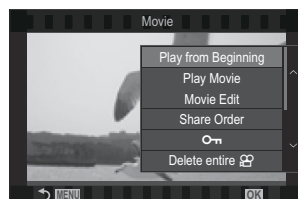

3. Изберете **[Play Movie]** и натиснете бутона **OK**.

- Възпроизвеждането на клипа започва.
- Бързо превъртане напред и назад с помощта на  / .
- Натиснете бутона **OK** отново, за да поставите на пауза възпроизвеждането. Докато възпроизвеждането е на пауза, използвайте  за преглед на първия кадър и  за преглед на последния кадър. Използвайте  или предния диск за преглед на предишния или на следващия кадър.
- Натиснете бутона **MENU** за край на възпроизвеждането.

Възпроизвеждане на разделени клипове

Дългите клипове се записват автоматично като няколко файла, когато размерът на файла надвишава 4 GB или времето за запис надвишава 2 часа (P.95). Файловете могат да се възпроизведат като един клип.

1. Натиснете бутона .

- Показва се последната снимка.

2. Изведете дълъг клип, който искате да гледате, и натиснете бутона **OK**.

- Показват се следните опции.

[Play from Beginning]: Възпроизвежда разделен клип от начало до край

[Play Movie]: Възпроизвежда файловете поотделно


[Delete entire : Изтрива всички части на разделен клип

[Erase]: Изтрива файловете поотделно

❗ Ние препоръчваме използването на последната версия на OM Workspace за възпроизвеждане на клипове на компютър (P.446). Преди да стартирате софтуера за първи път, свържете фотоапарата към компютъра.

Бързо намиране на снимки (Възпроизвеждане в индекс и по календар)

- При възпроизвеждане на единичен кадър завъртете задния диск на  за възпроизвеждане с индексирание. Продължете да въртите за възпроизвеждане по календар.
- Завъртете диска отзад до , за да се върнете към възпроизвеждане на единичен кадър.

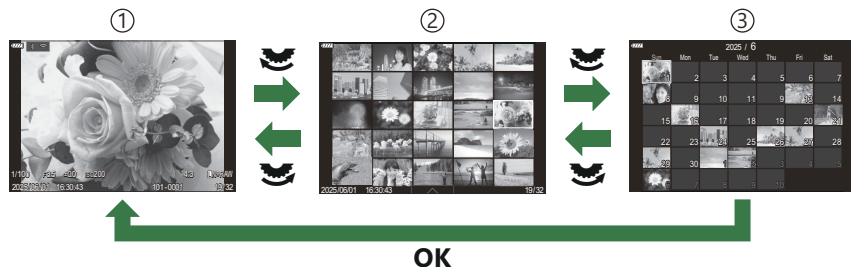

- ① Възпроизвеждане на единичен кадър
- ② Показване на индекса
- ③ Дисплей на календара

 Можете да промените броя на кадри за индексирано показване.  "Конфигуриране на дисплея за индексирание ( Settings)" (P.349)

Увеличаване (Увеличаване при възпроизвеждане)



- ① Екран за възпроизвеждане
- ② Рамка за увеличаване
- ③ Дисплей за превъртане на увеличеното изображение при възпроизвеждане

Когато натиснете бутон, към който е зададено [**Q**] (увеличение) (P.350), ще се покаже рамка за мащабиране върху частта от снимката, която е била на фокус, или частта, където е открит обектът. Натиснете бутона отново за увеличаване на зоната в рамката за мащабиране. Можете да превъртите изображението чрез натискане на **Δ ▽ ◀ ▶** по време на възпроизвеждане с мащабиране.

- Можете да промените настройките на рамката за увеличаване и превъртане на изображението.  "Избор на показваната информация по време на увеличено възпроизвеждане ( **Q** Info Settings)" (P.348)
- Можете да промените коефициента на мащабиране с помощта на задния диск.
- Натиснете бутона **OK**, за да прекратите възпроизвеждането с увеличение.
- Натискането на бутона **INFO**, докато рамката за мащабиране е показана, премества рамката за мащабиране върху разпознатото лице. По време на възпроизвеждане в близък план разпознатото лице се увеличава.

Възпроизвеждане с помощта на елементите за управление на сензорния екран


Използвайте елементите за управление на сензорния екран, за да увеличите или намалите изображенията, да превъртате изображения или да изберете показваните изображения.

- ⚠ Не натискайте дисплея с ноктите на ръцете или с други остри предмети.
- ⚠ Ръкавиците или защитните капази на монитора могат да попречат на нормалната работа на сензорния екран.

Възпроизвеждане на цял екран


Показване на предходното или на следващото изображение

- Плъзнете пръста си наляво за преглед на следващото изображение или надясно за преглед на предходното изображение.

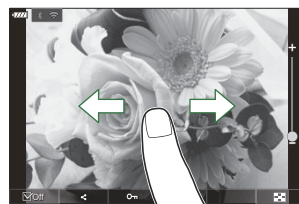

Magnify

- Леко натиснете екрана, за да се покаже плъзгачът и .
- Натиснете леко екрана два пъти, за да увеличите изображението с коефициента, зададен в [\[Q Default Setting\] \(P345\)](#).
- Плъзнете лентата на плъзгача нагоре или надолу за увеличаване или за намаляване.

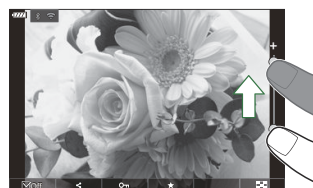

- Плъзнете пръста си за превъртане на дисплея, когато снимката е увеличена.
- Натиснете  за показване на възпроизвеждане с индексирание. Натиснете  за възпроизвеждане по календар.

Възпроизвеждане на клип

- Натиснете , за да стартирате възпроизвеждането.




- Натиснете долната част на екрана, за да се покаже лентата за управление, която Ви позволява да прекратите възпроизвеждането и да промените силата на звука при възпроизвеждането.
- Натиснете центъра на екрана, за да поставите възпроизвеждането на пауза. Докоснете отново за възобновяване на възпроизвеждането.
- Чрез плъзгане на лентата в долната част на екрана по време на пауза на възпроизвеждането можете да промените позицията, от която клипът ще започне да се възпроизвежда при възстановяване на възпроизвеждането.
- Натиснете , за да спрете възпроизвеждането.

Възпроизвеждане в индекс/по календар

Показване на следващата или на предходната страница

- Плъзнете пръста си нагоре за преглед на следващата страница или надолу за преглед на предходната страница.

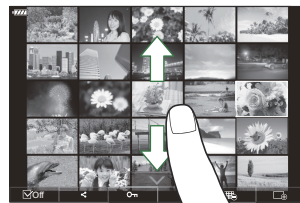

- Менюто на сензорния екран се показва, когато натиснете  по време на възпроизвеждане с индексирание. Докоснете  или , за да превключите броя показани изображения.  "Конфигуриране на дисплея за индексирание ( Settings)" (P.349)
- Натиснете  няколко пъти, за да се върнете към възпроизвеждане на единичен кадър.

Преглед на изображения

- Натиснете дадено изображение, за да го прегледате на цял екран.

Други функции

Натиснете леко екрана по време на възпроизвеждане на единичен кадър или натиснете  по време на възпроизвеждане с индексирание, за да изведете менюто на сензорния екран. След това можете да извършите желаната операция чрез натискане на иконите в менюто на сензорния екран.

	Изберете снимка. Можете да изберете няколко снимки и да ги изтриете едновременно.  "Избор на няколко снимки (Share Order Selected, Rating Selected,  , Erase Selected)" (P.329)
	Може да се настройват изображения, които искате да споделите със смартфон.  "Избор на снимки за споделяне (Share Order)" (P.325)
	Задавайте звезди за рейтинг към изображение.  "Задаване на рейтинг на снимки (Rating)" (P.327)
	Защитава изображения.  "Защитаване на снимки ()" (P.320)

Настройване на функциите за възпроизвеждане

Завъртане на снимките (Rotate)

Изберете дали да завъртите снимките.

1. Покажете изображението, което искате да завъртите, и натиснете бутона **OK**.
 - Показва се директното меню за възпроизвеждане.
2. Изберете **[Rotate]** и натиснете бутона **OK**.
3. Натиснете Δ , за да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка или ∇ , за да го завъртите по часовниковата стрелка; изображението се завърта с всяко натискане на бутона.
 - Натиснете бутона **OK**, за да запазите промените и да излезете.
 - Клиповете и защитените изображения не могат да се завъртат.

 Фотоапаратът може да се конфигурира, за да завърта автоматично снимки с портретна ориентация по време на възпроизвеждане.  "Автоматично завъртане на снимки с ориентация портрет за възпроизвеждане ()" (P.346)
[Rotate] не е налично, когато е избрано **[Off]** за ().

Защитаване на снимки (Оп)

Защитете снимки от неволно изтриване.

1. Покажете изображението, което искате да защитите, и натиснете бутона Оп.

- Защитените снимки са маркирани с иконата Оп ("защитени"). Натиснете бутона Оп отново, за да премахнете защитата.




- Когато се покаже незащитено изображение, можете да задържите бутона Оп и да завъртите предния или задния диск, за да защитите всички изображения, които се показват, докато дискът се върти. Всички защитени преди това изображения, които се показват, докато дискът се върти, остават незасегнати.
- Когато се покаже защитено изображение, можете да задържите бутона Оп и да завъртите предния или задния диск, за да премахнете защитата от всички изображения, показани при въртенето на диска. Всички незащитени преди това изображения, които се показват, докато дискът се върти, остават незасегнати.
- Същите операции могат да се извършат по време на увеличение на възпроизвеждане или когато се избере снимка от дисплея с индексирание.

🔗 Можете също да защитите няколко избрани изображения. 🖱️ "Избор на няколко снимки (Share Order Selected, Rating Selected, Оп, Erase Selected)" (P.329)

⚠️ Форматирането на картата изтрива всички данни, включително и защитените изображения.

Изтриване на снимки (Erase)

1. Покажете изображението, което искате да изтриете, след което .

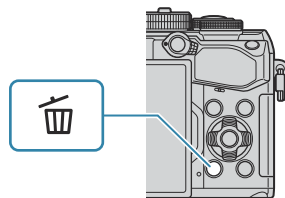

2. Маркирайте **[Yes]** и натиснете бутона **OK**.



- Изображението ще бъде изтрито.

- ① Можете да изтривате изображения без стъпката за потвърждение, като промените настройките на бутона.  ["Деактивиране на потвърждението за изтриване \(Quick Erase\)" \(P.323\)](#)
-  Можете да изберете дали изтриването на снимки, записани в режими качество на изображението RAW+JPEG, изтрива и двете копия, само JPEG копие или само RAW копие.  ["RAW+JPEG Опции за изтриване\(RAW+JPEG Erase\)" \(P.324\)](#)

Изтриване на всички снимки (Erase All)

Изтриване на всички снимки. Защитените снимки няма да бъдат изтрети. Можете също така да изключите снимките, на които са дадени звезди за рейтинг ([P.327](#)) и да изтриете всички останали снимки.

Меню

• MENU ➡  ➡ 1. File ➡ Erase All

Erase	Изтрийте всички снимки, включително тези с дадени звезди за рейтинг.
Save	Запазване на снимките с дадени звезди за рейтинг и изтриване на всички останали снимки.

⚠ Ако изберете **[Save]** и изпълните **[Erase All]**, това може да отнеме време в зависимост от класа на скорост на картата и броя на снимките на картата.

Дезактивиране на потвърждението за изтриване (Quick Erase)

Ако тази опция е активирана, когато е натиснат бутонът , за да се изтрият снимки или клипове, фотоапаратът няма да показва диалогов прозорец за потвърждение, а вместо това ще изтрие изображенията незабавно.

Меню

- MENU ➔  ➔ 2. Operations ➔ Quick Erase

Off	Показва се диалогов прозорец за потвърждение, когато се натисне бутонът  .
On	Не се показва диалогов прозорец за потвърждение, когато се натисне бутонът  .

RAW+JPEG Опции за изтриване (RAW+JPEG Erase)

Избор на операция, изпълнявана при изтриване на **[RAW+JPEG]** изображения.

Меню

• MENU ➡  ➡ 2. Operations ➡ RAW+ JPEG Erase

JPEG	Изтрива се само JPEG копието.
RAW	Изтрива се само RAW копието.
RAW+JPEG	Изтриват се и двете копия – RAW и JPEG.

🔗 Когато се избере **[Erase All]** (P322) или **[Erase Selected]** (P329), се изтриват както RAW, така и JPEG копията.

Избор на снимки за споделяне (Share Order)

Можете предварително да изберете изображения, които искате да прехвърлите към смартфон.

1. Покажете изображението, което искате да прехвърлите, и натиснете бутона **OK**.
 - Показва се директното меню за възпроизвеждане.
2. Изберете **[Share Order]** и натиснете бутона **OK**. След това натиснете Δ или ∇ .
 - Изображението е маркирано за споделяне. Показва се икона  и типът на файла.
 - Възможно е да се маркират до 200 снимки за споделяне.
 - За да отмените задание за споделяне, натиснете Δ или ∇ .

❗ Файловете на клипове, чийто размер надвишава 4 GB, не могат да се маркират за споделяне.

👉 Можете предварително да изберете изображения, които искате да прехвърлите, и да настроите ред на споделяне едновременно. 📖 "Избор на няколко снимки (Share Order Selected, Rating Selected, , Erase Selected)" (P.329), "Прехвърляне на изображения към смартфон" (P.439)

👉 Можете също да маркирате изображения за споделяне чрез задаване на  на бутон в  **Function** (P.343).

Натиснете бутона , когато се покаже немаркирана снимка по време на възпроизвеждане на единична снимка/възпроизвеждане с индексирание/възпроизвеждане с мащабиране.

Когато задържите бутона  и завъртите предния или задния диск, всички изображения, показани при завъртането на диска, ще се маркират за споделяне. Всички вече маркирани изображения, показани при въртенето на диска, остават незасегнати.

Когато задържате бутона  и завъртите предния или задния диск, докато се показва маркирано изображение, се премахва маркирането на всички изображения, показани при завъртането на диска. Всички немаркирани изображения, показани при въртенето на диска, остават незасегнати.

Избор на RAW+JPEG снимки за споделяне (RAW+JPEG)

В случай на снимки, записани с **[RAW+JPEG]**, като качество на изображението можете да изберете да споделите само JPEG копията, само RAW копията или и двете копия – JPEG и RAW.

Меню

• MENU →  → 2. Operations → RAW+JPEG 

JPEG	Само JPEG копията се маркират за споделяне.
RAW	Само RAW копията се маркират за споделяне.
RAW+JPEG	И двете копия, RAW и JPEG, се маркират за споделяне.

- ⓘ Промяната на опцията, избрана за **[RAW+JPEG **], не оказва влияние на снимките, които вече са избрани за споделяне.
- ⓘ Независимо от избраната опция, премахването на маркировката за споделяне премахва маркировката от двете копия.

Задаване на рейтинг на снимки (Rating)

Задайте една до пет звезди за рейтинг на снимката.

Това може да е полезно, когато подреждате и търсите снимки с помощта на OM Workspace или други приложения.

Бутон

- Бутон ★

Ако натиснете бутона ★, когато избраната снимка няма звезди за рейтинг, към снимката се задават звезди за рейтинг. Броят на звездите ще е същият като при предишния зададен брой.

Ако натиснете бутона ★, когато избраната снимка има зададени звезди за рейтинг, звездите за рейтинг се премахват.

Можете да промените броя на звездите чрез въртене на предния или задния диск и задържане на бутона ★.

❗ Звездите за рейтинг могат да се задават само за снимки.

❗ Ако снимката е записана с RAW+JPEG, един и същ рейтинг ще се зададе на двата файла – RAW и JPEG.

❗ Не е възможно задаване на звезди за рейтинг към защитени снимки.

❗ Не е възможно задаване на звезди за рейтинг на снимки, направени с друг фотоапарат.

Избор на броя звезди, които да се използват за рейтинг (Rating Settings)

Можете да изберете броя звезди, които да се показват като опции за рейтинг.

Меню

- MENU ➡  ➡ 3. Displays ➡ Rating Settings

1. Изберете броя на звездите, които искате да извикате като опция при оценяването на снимките, и поставете отметка (✓) до него.
 - Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея.
За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.


- ❗ Когато няма елемент с отметка (✓) до него, не можете да зададете звезди за рейтинг към снимките.
- ❗ Промяната на настройките на **[Rating Settings]** не засяга рейтингите на снимките, на които вече е зададен рейтинг.

"Избор на няколко снимки (Share Order Selected, Rating Selected, , Erase Selected)"

Можете да изберете няколко изображения за **[Share Order Selected]**, **[Rating Selected]**, **[ или **[Erase Selected]**.**

1. Изберете снимки, като натиснете бутона  по време на възпроизвеждане.
 - Изображението се избира и се показва .
 - Заклучването се освобождава, когато натиснете бутона отново.
 - Можете да изберете изображение по време на възпроизвеждане на единичен кадър и възпроизвеждане в индекс.

2. Натиснете бутона **OK**, за да изведете менюто и изберете **[Share Order Selected]**, **[Rating Selected]**, **[ или **[Erase Selected]**.**

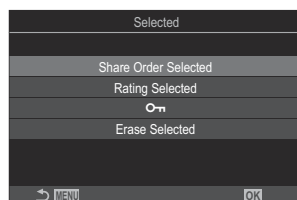

- Когато се покаже немаркирано изображение, можете да задържите бутона  и да завъртите предния или задния диск, за да изберете всички изображения, показани при въртенето на диска. Всички вече маркирани изображения, показани при въртенето на диска, остават незасегнати.
- Когато се покаже маркирано изображение, можете да задържите бутона  и да завъртите предния или задния диск, за да отмените избора на всички изображения, показани при въртенето на диска. Всички немаркирани преди това изображения, показани при въртенето на диска, остават незасегнати.

Задаване на печат

Можете да записвате цифрови "заявки за печат" на картата с памет, като съставите списък на снимките за печат и броя на копията от всяка снимка. След това можете да отпечатате снимките във фото студио, което поддържа DPOF. Информацията за задаването на печат (DPOF) се записва на карта с памет.

Конфигуриране на задаването на печат

Меню

• MENU →  → 1. File → 



Натиснете , за да изберете кадър, който искате да добавите към заданието за печат, и натиснете , за да изберете броя на копията. Повторете тази стъпка, когато желаете да зададете резервации за печат на няколко снимки. Натиснете бутона **OK**, когато всички желани снимки са избрани, и след това изберете формата за датата и часа.

[No]: Снимките се отпечатват без дата и час.

[Date]: Снимките се отпечатват с датата на заснемане.

[Time]: Снимките се отпечатват с час на заснемане.



All

Изберете това, когато искате да зададете за печат всички снимки. Изберете формат за дата и час.

[No]: Снимките се отпечатват без дата и час.

[Date]: Снимките се отпечатват с датата на заснемане.

[Time]: Снимките се отпечатват с час на заснемане.

ⓘ При печат на снимки настройката не може да бъде променена между снимките.

Настройки за задаване за печат

Set

Настройките за задаване за печат се потвърждават. Настройките се прилагат за снимките, запазени на текущо избраната карта.

Cancel

Настройките за задаване за печат не се потвърждават.

- ❗ Фотоапаратът не може да се използва за промяна на заявки за печат, създадени от други устройства. При създаване на заявка за печат се изтриват всички съществуващи заявки за печат, създадени от други устройства.
- ❗ Заявките за печат не могат да съдържат RAW изображения или клипове.

Нулиране на всички защиты/споделяния на снимки/задавания за печат/рейтинги (Reset All Images)

Можете да нулирате едновременно всички защиты/споделяния на снимки/задания за печат/рейтинги от снимките.

Меню

- MENU ➡  ➡ 1. File ➡ Reset All Images

Reset Print Orders	Нулиране на всички задавания за печат.
Reset Protect	Нулиране на всички защиты.
Reset share Order	Нулиране на всички споделяния на снимки.
Reset Ratings	Нулира всички рейтинги.

ⓘ Когато има много снимки с рейтинг, **[Reset Ratings]** ще продължи дълго време.

Добавяне на звук към снимките (🎤)


Можете да запишете аудио с помощта на вградения стерео микрофон или опционален външен микрофон и да го добавите към снимките. Записаното аудио осигурява лесна алтернатива на воденето на записки за снимките. Продължителността на аудиозаписите може да бъде до 30 s.

1. Покажете изображението, към което искате да добавите и натиснете бутона **OK**.

- Показва се директното меню за възпроизвеждане.


🔒 Не можете да записвате аудио към защитени снимки.

2. Изберете [🎤] и натиснете бутона **OK**.

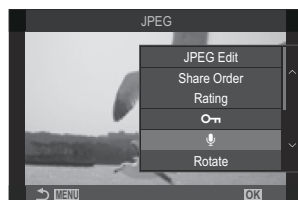

3. Изберете [🎤 Start], след което натиснете бутона **OK**, за да започнете записването.

- За да излезете, без да добавяте аудио, изберете [No].

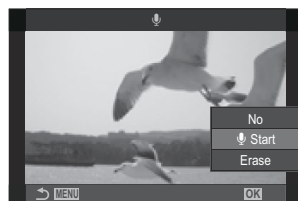

4. Натиснете бутона **OK**, за да приключите записването.

- Снимките с аудио са маркирани с икони 🎵 и индикатори, указващи качеството на записа.
- За да изтриете записано аудио, изберете **[Erase]** в стъпка 3.

🔒 Аудиото се записва в качеството, избрано за клипове. Качеството може да се избере с помощта на [\[Sound Recording Settings\]](#) (P.302).

Възпроизвеждане на аудио

Възпроизвеждането започва автоматично, когато се извика снимка с аудио. За да настроите силата на звука:

1. Извикайте снимката, чието аудио искате да възпроизведете.

2. Натиснете Δ или ∇ на бутона със стрелки.

- Бутон Δ : Увеличаване на силата на звука.
- Бутон ∇ : Намаляване на силата на звука.



Ретуширане на снимки (Редактиране)

Създавайте ретуширани копия на снимките. В случай на RAW снимки можете да регулирате настройките, валидни към момента на заснемане на снимката, като баланс на бялото и снимачен режим (включително арт филтри). При JPEG снимки можете да направите прости редакции, като отрязване или преоразмеряване.

RAW Data Edit	Ретуширайте снимките и запазете получените копия в формат JPEG (P.335). Налични са следните опции: [Current]: Съхранете снимката с текущо избраните с фотоапарата настройки. [Custom1]/[Custom2]: Регулирайте настройките, докато преглеждате резултатите на дисплея. Настройките се съхраняват като [Custom1] или [Custom2]. [ART BKT]: Фотоапаратът създава няколко JPEG копия на всяко изображение, по едно за всеки избран арт филтър. Изберете един или повече филтри и ги приложете към едно или повече изображения.
JPEG Edit	Ретуширайте JPEG снимки и запазете получените копия в формат JPEG (P.337).

Ретуширане на RAW снимки (RAW Data Edit)

[RAW Data Edit] може да се използва за задаване на следните настройки.

- Качество на изображението
- Picture mode
- Цвят/насищане (Пресъзд. на цвят.)
- Цвят (Частично оцветяване)
- White balance
- Color temperature
- Компенсация на експозицията
- Сенки
- Средни тонове
- Highlights
- Aspect
- Редуциране на шума при високи стойности на ISO
- Цветно пространство
- Компенсация на трапецовидното изкривяване

❗ **[Color Space]** е зададено на **[sRGB]**, когато за снимачен режим е избран арт филтър.

❗ RAW снимките не могат да се ретушират, ако:


- на картата с памет няма достатъчно място, ако снимката е била създадена с различен фотоапарат или в режим за клип.

1. Изведете изображението, което искате да редактирате, и натиснете бутона **OK**.



- Показва се директното меню за възпроизвеждане.

2. Маркирайте **[RAW Data Edit]** с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.

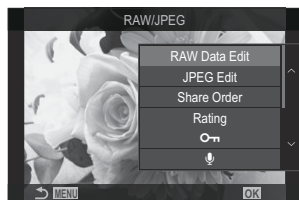

- Показва се менюто за редактиране.

3. Маркирайте елементи с помощта на $\Delta \nabla$.

- За да приложите текущите настройки на фотоапарата, маркирайте **[Current]** и натиснете бутона **OK**. Текущите настройки се прилагат.

① За компенсация на експонацията, текущите настройки няма да бъдат приложени.

- Маркирайте **[Yes]** с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да създадете копие с избраните настройки.

- За **[Custom1]** или **[Custom2]** маркирайте желаната опция и натиснете $\triangleright$, след което редактирайте настройките по следния начин:

- Показват се опциите за ретуширане. Маркирайте елементи с помощта на $\Delta \nabla$ и използвайте $\triangleleft \triangleright$, за да изберете настройки. Повтаряйте, докато бъдат избрани всички желани настройки. Натиснете бутона $\odot$ за предварителен преглед на резултатите.



- Натиснете бутона **OK** за потвърждаване на настройките. Обработката се прилага на изображението.
- Маркирайте **[Yes]** с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да създадете копие с избраните настройки.

- Маркирането на **[ART BKT]** и натискането на  показва списък с арт филтри. Маркирайте арт филтри и натиснете бутона **OK**, за да изберете или да отмените избора; избраните филтри са маркирани с . Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към предишния дисплей, след като всички желани филтри са били избрани.
 - Натиснете бутона **OK** за запис на изображението след обработка с избрания арт филтър.
- 4.** За да създадете допълнителни копия на същия оригинал, маркирайте **[Reset]** и натиснете бутона **OK**. За да излезете, без да създавате повече копия, маркирайте **[No]** и натиснете бутона **OK**.
- Избирането на **[Reset]** показва опциите за редактиране. Повторете процеса от стъпка 3.

Ретуширане на JPEG снимки (JPEG Edit)

[JPEG Edit] може да се използва за задаване на следните настройки.

Shadow Adj	Прави осветените отзад обекти по-ярки.
Red-eye Fix	Намалете "червените очи" на снимките, направени със светкавица.
	Изрязване на снимките. Настройте размерите на отрязания участък с предния или задния диск и го позиционирайте с    .
Aspect	Променете пропорцията от стандартната 4:3 до [3:2] , [16:9] , [1:1] или [3:4] . След като изберете пропорция, използвайте    , за да разположите зоната за изрязване.
Black & White	Създаване на черно-бяло копие на текущата снимка.
Sepia	Създаване на "сепия" копие на текущата снимка.
Saturation	Регулира наситеността на цветовете. Резултатите могат да се преглеждат на дисплея.
	Създайте копие с променени размери – 1280 × 960, 640 × 480 или 320 × 240 пиксела. Снимките с пропорция, различна от стандартната 4:3, се преоразмеряват до размери, възможно най-близки до избраната опция.


- ❗ Коригирането на ефекта червени очи може да не функционира, в зависимост от изображението.
- ❗ JPEG снимките не могат да се ретушират, ако:
 - изображението се обработва на компютър, ако няма достатъчно място в картата с памет или ако изображение е записано на друг фотоапарат.
- ❗ Изображенията не могат да бъдат направени по-големи от оригиналния размер с помощта на [🖼️].
- ❗ Функцията [🖼️] може да не е достъпна за някои изображения.
- ❗ [🔍] и **[Aspect]** могат да се използват само за редактиране на изображения със съотношение между ширина и височина на екрана 4:3 (стандартно).

1. Изведете изображението, което искате да редактирате, и натиснете бутона **OK**.



- Показва се директното меню за възпроизвеждане.


2. Маркирайте **[JPEG Edit]** с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.

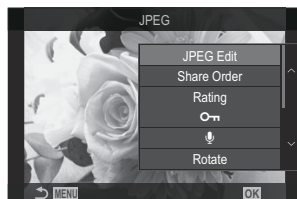

- Показва се менюто за редактиране.

3. Маркирайте опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.

- Можете да преглеждате ефекта на дисплея. Ако са показани множество опции за избрания елемент, използвайте $\Delta \nabla$, за да изберете желаната опция.
- Когато изберете [**□**], можете да оразмерите участъка за изрязване с помощта на дисковете и да го позиционирате с помощта на $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.
- Когато изберете [**Aspect**], можете да изберете опция, като използвате $\Delta \nabla$ и след това да позиционирате участъка за изрязване с помощта на $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.

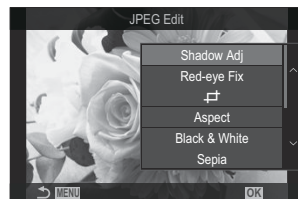

4. Маркирайте [**Yes**] с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.

- Новото копие ще бъде запазено в избраните настройки и фотоапаратът ще се върне в дисплея за възпроизвеждане.



Комбиниране на снимки (Image Overlay)

Наслаждавайте съществуващи RAW снимки и създайте нова снимка. Възможно е включване на до 3 снимки в наслаждането.

Резултатите могат да се променят чрез регулиране на яркостта (усилване) поотделно за всяка снимка.

- 🔗 Наслаждането се запаметява във формата, който е текущо избран за качество на изображението. Наслаждания, създадени с **[RAW]**, избрано за качество на изображението, се запаметяват във формат RAW и във формат JPEG чрез опцията за качество на изображението, избрана за [🔍 2] (P.233).
- 🔗 Наслажданията, запазени във формат RAW, могат от своя страна да се комбинират с други RAW изображения, за да се създадат наслаждания, съдържащи 4 или повече снимки.
- ⚠ Наслаждането на изображение не е достъпно в режим за клип.

1. Изведете изображението, което искате да редактирате, и натиснете бутона **OK**.
 - Показва се директното меню за възпроизвеждане.
2. Маркирайте **[Image Overlay]** с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**.
3. Изберете броя на изображенията, които ще наслагвате, след което натиснете бутона **OK**.
4. Маркирайте RAW изображение за наслагване с помощта на бутоните $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ и натиснете бутона **OK**.
 - На избраното изображение ще се покаже иконата $\checkmark$. За да махнете иконата $\checkmark$, отново натиснете бутона **OK**.
 - Насложеното изображение ще бъде показано, ако са избрани изображения с броя, посочен в стъпка 3.
5. Регулирайте усилването за снимките в наслаждането.
 - Маркирайте изображения с помощта на бутоните $\triangleleft \triangleright$ и регулирайте усилването с бутоните $\Delta \nabla$.
 - Усилването може да се регулира в диапазона 0,1 – 2,0. Проверете резултатите на монитора.
6. Натиснете бутона **OK**; ще се изведе диалогов прозорец за потвърждение.
 - Маркирайте **[Yes]** и натиснете бутона **OK**.

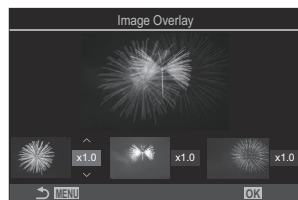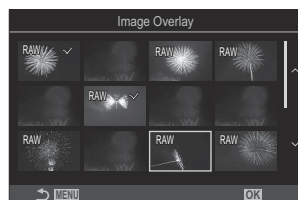

Изрязване на клипове (Movie Trimming)

Изрежете избрания запис от клиповете. Клиповете могат да се изрязват неколkokратно за създаване на файлове, съдържащи само кадри, които искате да запазите.

 Тази опция е достъпна само за клипове, записани с фотоапарата.

1. Извикайте клипа, който искате да редактирате, и натиснете бутона **OK**.
 - Показва се директното меню за възпроизвеждане.
2. Изберете **[Movie Edit]** и натиснете бутона **OK**.
3. Използвайте $\Delta \nabla$, за да изберете **[Movie Trimming]** и натиснете бутона **OK**.
 - Показва се изискване да изберете как искате да съхраните редактирания клип.
[New File]: Съхранете отрязания клип в нов файл.
[Overwrite]: Презапишете съществуващия клип.
[No]: Излезте, без да изрязвате клипа.
 - Ако клипът е защитен, не можете да изберете **[Overwrite]**.
4. Маркирайте опция и натиснете бутона **OK**.
 - Показва се дисплей за редактиране.
5. Изрежете клипа.
 - Използвайте бутона Δ , за да отидете до първия кадър, и бутона ∇ , за да отидете до последния кадър.
 - С помощта на предния или задния диск или бутона $\triangleleft$ маркирайте първия кадър от записа, който искате да изтриете, и натиснете бутона **OK**.
 - С помощта на предния или задния диск или бутона $\triangleright$, маркирайте последния кадър на записа, който искате да изтриете, и натиснете бутона **OK**.
6. Маркирайте **[Yes]** и натиснете бутона **OK**.
 - Редактираният клип се съхранява.
 - За да изберете друг запис, маркирайте **[No]** и натиснете бутона **OK**.
 - Ако сте избрали **[Overwrite]**, се показва подкана да изберете дали да изрежете допълнителен запис от клипа. За да изрежете допълнителен запис от клипа, маркирайте **[Continue]** и натиснете бутона **OK**.

Създаване на снимки от клип (In-Movie Image Capture)

Запазете неподвижно копие на избран кадър.

🔗 Тази опция е достъпна само за **[4K]** клипове, записани с фотоапарата.

1. Извикайте клипа, който искате да редактирате, и натиснете бутона **OK**.
 - Показва се директното меню за възпроизвеждане.
2. Изберете **[Movie Edit]** и натиснете бутона **OK**.
3. Използвайте $\Delta \nabla$, за да изберете **[In-Movie Image Capture]** и натиснете бутона **OK**.
4. Използвайте $\triangleleft \triangleright$, за да изберете кадър, който искате да запазите като снимка, и натиснете бутона **OK**.
 - Фотоапаратът съхранява неподвижно копие на избрания кадър.
 - Използвайте бутона Δ , за да се върнете, и бутона ∇ , за да превъртите напред. Времето на връщане назад или превъртане напред е различно в зависимост от дължината на клипа.

Промяна на ролята на бутона () по време на възпроизвеждане (Function)

Изберете ролята, изпълнявана от бутона  () по време на възпроизвеждане.

Меню

• MENU →  → 2. Operations →   Function

  Function

[]: Създайте или редактирайте "Изпращане на снимки", като маркирате снимките за качване на смартфон.

[]: Изберете множество снимки.

Промяна на ролите на предния и задния диск по време на възпроизвеждане (Dial Function)

Изберете ролите, изпълнявани от предния и задния диск.

Меню

• MENU →  → 2. Operations →  Dial Function

 Q (Индекс/
Увеличение)

Увеличете или намалете, или превключете на дисплей с индексирание по време на възпроизвеждане.

Prev/Next

Вижте следващото или предишното изображение по време на възпроизвеждане.

Избор на съотношение на увеличаване при възпроизвеждане (Default Setting)

Изберете началното съотношение на увеличаване за увеличаване при възпроизвеждане (възпроизвеждане в близък план).

Меню

- MENU ➡  ➡ 2. Operations ➡  Default Setting

Recently	Увеличаване до последното избрано съотношение на увеличаване.
Equally Value	Снимките се показват при съотношение на увеличаване 1:1. На монитора се появява иконата  .
×2 / ×3 / ×5 / ×7 / ×10 / ×14	Изберете началното съотношение на увеличаване.

Автоматично завъртане на снимки с ориентация портрет за възпроизвеждане (🔄📺)

Изберете дали снимките, направени в ориентация портрет, да се завъртат автоматично за показване на фотоапарата.

Меню

• MENU ➡ 📺 ➡ 3. Displays ➡ 🔄📺

On	Снимките се завъртат автоматично за показване по време на възпроизвеждане.
Off	Снимките не се завъртат автоматично за показване по време на възпроизвеждане.

Избор на показваната информация по време на възпроизвеждане (Info Settings)

Изберете показаната информация по време на възпроизвеждане. Натискането на бутона **INFO** по време на възпроизвеждане превключва дисплея между избраните дисплеи.

Меню

• MENU →  → 3. Displays →  Info Settings

1. Изберете типа на дисплея и поставете отметка (✓) до него.

- Изберете опция с помощта на   и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

Image Only	Показва се само изображението.
Basic	Показва се минимална информация. Натиснете  , за да скриете или да покажете  и [Highlight&Shadow] .
Overall	Показана е пълна информация, включително условията на снимане и хистограма (P.308).

-  Наборът, който се използва в момента, не може да се деактивира, но опциите, които да се показват, може да се конфигурират.

Избор на показваната информация по време на увеличено възпроизвеждане (Info Settings)

Изберете дисплея, когато увеличавате снимката, като натиснете бутон, към който е зададено [] (увеличаване) (P350).



- ① Екран за възпроизвеждане
- ② Рамка за увеличаване
- ③ Дисплей за превъртане на увеличеното изображение при възпроизвеждане

Меню

• MENU →  → 3. Displays →   Info Settings

1. Изберете типа на дисплея и поставете отметка (✓) до него.

- Изберете опция с помощта на   и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

Magnify Frame	Показва рамката за увеличение.
Magnify Scroll	Позволява Ви да превъртате дисплея по време на възпроизвеждане с увеличение.

❗ Ако премахнете отметките от всички опции, няма да можете да увеличите изображението с помощта на бутона, към който е зададено [] (увеличение).

Конфигуриране на дисплея за индексирание (Settings)

Можете да промените броя на кадрите, показани на дисплея с индексирание, и дали да използвате показване на календар.

Меню

-  / : MENU →  → 3. Displays →  Settings

1. Изберете типа на дисплея и поставете отметка (✓) до него.
- Изберете опция с помощта на   и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

 4/ 9/ 25/  100	Изберете броя на кадрите, които да се показват на дисплея с индексирание.
Calendar	Снимките се показват на календар.

Функции за конфигуриране на елементите за управление на фотоапарата

Промяна на ролите на бутоните (Button Settings)

P A S M B 

Възможно е към бутоните да се зададат други роли, различни от текущите им функции. Функциите, зададени с помощта на [ Button Function], имат ефект в режим за заснемане на снимки. Функциите, зададени с помощта на [ Button Function], имат ефект в режим за клип.

Елементи за управление с възможност за персонализиране

Икона	Бутон	Роля по подразбиране	
			
	Бутон 	 (сериенно снимане/самоснимачка)	Off
	Бутон 	 View Selection (превключване на монитор/визьор)	[EVF Auto Switch] с натискане и задържане на бутона
	Бутон CP	Computational Modes	Exposure Comp.
	Бутон 	 REC (запис на клип)	
	Бутон AF-ON	AF-ON	

Икона	Бутон	Роля по подразбиране	
			
	Бутон ISO	ISO	
	Бутон със стрелки	AF Area Select (избор на AF област)	
	Бутон със стрелка ▷ (надясно) ¹	MF (AF/MF превключвател)	
	Бутон със стрелка ▽ (надолу) ¹	WB (баланс на бялото)	
	Бутон за преглед	Преглед	Magnify
	Бутон Fn на обектива	AF стъпка	

¹ За да използвате ▷ и ▽ на бутоните със стрелки за зададените към тях роли, изберете **[Direct Function]** за **[↔]** (бутон със стрелки).

Суперпулт за управление

- **OK** ➔  Button Function /  Button Function

Меню

- **MENU** ➔  ➔ 1. Operations ➔ Button Settings ➔  Button Function
- **MENU** ➔  ➔ 1. Operations ➔ Button Settings ➔  Button Function

1. Маркирайте бутон за конфигуриране с помощта на бутоните Δ ▽ и натиснете бутон **OK**.
2. Маркирайте функция за задаване с помощта на бутоните Δ ▽ ◀▶ и натиснете бутон **OK**.

Налични роли

"Само за ": Тази роля е налична само в менюто [Button Function].

"Само за ": Тази роля е налична само в менюто [Button Function].

 Наличните опции варират за всеки бутон.

Роля	Функция
Custom Mode C (C), Custom Mode C2–C4 (C2–C4)	Извикайте настройките за избрания персонализиран режим. Натиснете елемента за управление веднъж, за да извикате съхранените настройки, и втори път, за да възстановите настройките, които са били активни преди това (P.90). Елементът за управление продължава да изпълнява тази функция, когато е избран личен режим с диска за избор на режим.
REC (запис на клип)	Елементът за управление функционира като бутон за запис на клип. Натиснете, за да стартирате или спрете записването.
RAW  (качество на RAW изображение) (Само за )	Ако натиснете бутона, когато [  >] е настроено на JPEG, се извършва промяна към RAW+JPEG. Ако е настроено на RAW или RAW+JPEG, настройката не се променя. Можете също така да изберете настройка за качество на изображението, като задържите бутона и завъртите някой от дисковете.
WB (WB) (баланс на бялото)	Регулиране на настройките за [WB] (P.251). Задръжте елемента за управление и завъртете предния или задния диск. Като алтернатива можете да натиснете бутона, за да активирате настройките, и след това да завъртите дисковете. Маркирайте настройките с помощта на предния или задния диск или < >.

Роля	Функция
 (Баланс на бялото с едно докосване)	Измерване на стойност за баланс на бялото с едно докосване (P254). За да измерите баланса на бялото по време на заснемане на снимки, позиционирайте референтен обект (парче бяла хартия или друго подобно) на дисплея, след което натиснете и задръжте елемента за управление и натиснете спусъка. Показва се списък с опции за баланс на бялото с едно докосване, от които можете да изберете мястото, на което да се съхрани новата стойност. За да измерите баланса на бялото по време на запис на клип, позиционирайте референтен обект (парче бяла хартия или друго подобно) на дисплея и натиснете бутона. Показва се списък с опции за баланс на бялото с едно докосване, от които можете да изберете мястото, на което да се съхрани новата стойност.
ISO	Регулиране на настройките на  ISO или  ISO (P187). Задръжте елемента за управление и завъртете предния или задния диск. Като алтернатива можете да натиснете бутона, за да активирате настройките, и след това да завъртите дисковете. Маркирайте настройките с помощта на предния или задния диск или  .

Роля	Функция
Exposure Comp. ()	Задайте настройките за експозицията. Задръжете елемента за управление и завъртете предния или задния диск. Като алтернатива можете да натиснете бутона, за да активирате настройките, и след това да завъртите дисковете. Наличните настройки варират в зависимост от режима на снимане: [P]: Използвайте предния или задния диск или   за компенсация на експозицията. Използвайте бутоните   за превключване на програмата. [A]: Използвайте предния или задния диск или   за компенсация на експозицията. Използвайте бутоните   за блендата. [S]: Използвайте предния или задния диск или   за компенсация на експозицията. Използвайте бутоните   за скоростта на затвора. [M]: Използвайте задния диск или   за скоростта на затвора. Използвайте предния диск или бутоните   за блендата.  За информация относно регулирането на настройките на експозицията, когато е избрано [Auto] за [ISO] (P.187) или [S ISO] (P.187), вижте "Регулиране на компенсацията на експозицията" (P.174). [B]: Използвайте задния диск или   за превключване между bulb/time и композитно снимане в реално време. Използвайте предния диск или бутоните   за блендата.
AEL (AE lock)	Натиснете бутона, за да заключите експозицията. Натиснете отново, за да я освободите.
Flicker Scan (Flicker Scan)	Регулиране на настройките за [Flicker Scan] (P.178). Натиснете елемента за управление, за да изберете [On] . Можете да регулирате скоростта на затвора за най-добри резултати, когато се виждат ленти на дисплея. Натиснете елемента за управление отново, за да извикате информация за снимане и да осъществите достъп до други настройки. Натиснете и задръжете елемента за управление, за да изберете [Off] за [Flicker Scan] .
 (сериенно снимане/ самоснимачка) (Само за )	Избор на режим на работа (серия от кадри/самоснимачка). (P.211). Натиснете бутона, за да покажете опциите за режим на работа. Задайте режим на работа (сериенно снимане/самоснимачка), използвайки предния или задния диск или бутоните   .

Роля	Функция
IS Mode (IS)	Включване или изключване на [Image Stabilizer] (P.225). Натиснете веднъж, за да изберете [Off] , и още веднъж, за да включите стабилизацията на изображението. Задръжте елемента за управление и завъртете предния или задния диск, за да осъществите достъп до опциите [Image Stabilizer] .
Computational Modes (CP) (Само за )	Превключване на роли на бутона CP (Computational Modes) (P.362). Натиснете бутона, за да включите последно използваните Computational Modes. Задръжте бутона и завъртете предния или задния диск, за да промените настройките за Computational Modes или да превключите към други Computational Modes.
High Res Shot () (Само за )	Натискането на бутона, когато е избрано [Off] за [High Res Shot] , избира настройката, избрана в [High Res Shot] . Ако е избрана опция, различна от [Off] , натискането на бутона избира [Off] . За да изберете опция за [High Res Shot] , задръжте бутона и завъртете предния или задния диск.
Live ND Shooting (ND) (Само за )	Активиране на филтър live ND (P.266). Натиснете веднъж, за да активирате [Live ND Shooting] . Натиснете отново за деактивиране. Задръжте бутона и завъртете предния или задния диск, за да зададете настройките за [ND Number] .
Focus Stacking () (Само за )	Превключва [Focus Stacking] на [On] или [Off] . За да изберете опция за [Focus Stacking] , натиснете и задръжте бутона.
HDR (Само за )	Активиране на HDR (P.274). Натиснете веднъж, за да активирате HDR. Натиснете отново за деактивиране. Натиснете и задръжте бутона и завъртете предния или задния диск, за да зададете настройките за [HDR] .
Multiple Exposure () (Само за )	Превключва [Multiple Exposure] на [On] или [Off] . За да изберете опция за [Multiple Exposure] , натиснете и задръжте бутона.
Digital Tele-converter ( :  2x /  1.4x)	Включване или изключване на цифровия телеконвертор (P.280). Натиснете веднъж, за да увеличите, и отново, за да намалите мащаба. Можете да го включите/изключите дори когато записвате клип. По време на запис на клип се показва зоната, която ще се увеличи от цифровия телеконвертор.

Роля	Функция
Keystone Comp. () (Само за )	Натиснете елемента за управление, за да прегледате настройките за компенсация на трапецовидното изкривяване (P285). След като зададете настройките, натиснете елемента за управление отново, за да излезете. За да отмените компенсацията на трапецовидното изкривяване, натиснете и задръжте елемента за управление.
Fisheye Compensation () (Само за )	Активиране на корекцията на "рибешко око" (P287). Натиснете веднъж, за да активирате корекцията на рибешкото око. Натиснете отново за деактивиране. Задръжте бутона и завъртете предния или задния диск, за да изберете от опции за [Angle] 1, 2 и 3.
AE BKT (Само за )	Натискането на бутона, когато е избрано [Off] за [AE BKT] , избира настройката, избрана в [AE BKT] . Ако е избрана опция, различна от [Off] , натискането на бутона избира [Off] . За да изберете опция за [AE BKT] , задръжте бутона и завъртете предния или задния диск.
WB BKT (Само за )	Натискането на бутона, когато е избрано [Off] за [WB BKT] , избира настройката, избрана в [WB BKT] . Ако е избрана опция, различна от [Off] , натискането на бутона избира [Off] . За да изберете опция за [WB BKT] , задръжте бутона и завъртете предния или задния диск.
FL BKT (Само за )	Натискането на бутона, когато е избрано [Off] за [FL BKT] , избира настройката, избрана в [FL BKT] . Ако е избрана опция, различна от [Off] , натискането на бутона избира [Off] . За да изберете опция за [FL BKT] , задръжте бутона и завъртете предния или задния диск.
ISO BKT (Само за )	Натискането на бутона, когато е избрано [Off] за [ISO BKT] , избира настройката, избрана в [ISO BKT] . Ако е избрана опция, различна от [Off] , натискането на бутона избира [Off] . За да изберете опция за [ISO BKT] , задръжте бутона и завъртете предния или задния диск.
ART BKT (Само за )	Превключете [ART BKT] на [On] или [Off] . За да изберете опция за [ART BKT] , натиснете и задръжте бутона.
Focus BKT (Само за )	Превключете [Focus BKT] на [On] или [Off] . За да изберете опция за [Focus BKT] , натиснете и задръжте бутона.
AF-ON	Фотоапаратът фокусира с автоматичен фокус, докато бутонът е натиснат (P136). Фотоапаратът престава да фокусира, когато се освободи бутонът.

Роля	Функция
MF (MF) (превключвател AF/MF)	Превключете между AF и MF. Натиснете веднъж, за да изберете MF, и още веднъж, за да се върнете на предишния режим. Режимът на фокусиране може да се избере също и чрез задържане на бутона и завъртане на диск.
Preset MF (PreMF)	Задава [AF Mode] на [PreMF] (P.119) Натиснете елемента за управление веднъж, за да активирате предварително зададен MF и отново, за да възстановите предишния режим на фокусиране. Като алтернатива можете да изберете [AF Mode] , като задържите елемента за управление и завъртите някой от дисковете.
 Face Selection 	Изберете лицето, използвано за фокусиране, когато фотоапаратът открие няколко лица. Натиснете бутона, за да изберете лице, по-близо до зададената точка на AF цел. Когато режимът за AF цели е зададен на  All (всички цели), се избира лице, което е по-близо до центъра. Завъртете предния или задния диск, докато натискате бутона, за да превключите лицето на фокус.
Face & Eye Detection ()	Натискането на бутона, когато е избрано [Off] за [Face & Eye Detection] , избира настройката, избрана в [Face & Eye Detection] . Ако е избрана опция, различна от [Off] , натискането на бутона избира [Off] . За да изберете опция за [Face & Eye Detection] , задържете бутона и завъртете предния или задния диск.
AF Limiter (AFLimit) (Само за )	Активира [AF Limiter] (P.149). Натиснете веднъж, за да активирате [AF Limiter] . Натиснете отново за деактивиране. Задръжете бутона и завъртете предния или задния диск, за да изберете от трите съхранени настройки.
AF Area Select (L:~:~) (избор на AF област)	Конфигуриране на режим за AF цели (P.125) и AF целева точка за AF (P.124). Натиснете елемента за управление за преглед на дисплея за избор на AF цел. Използвайте предния или задния диск, за да изберете режима за AF цели, и бутоните със стрелки, за да позиционирате AF целта.  Можете да изберете елементите за управление за тази операция.  "Избор на AF цели (L:~:~)Select Screen Settings" (P.161)

Роля	Функция
[::]Home ([::]HP) (Начално положение на AF) (Само за )	Извикайте вече запаменените настройки за "начална позиция" на [AF Target Mode] и [AF Target Point] . Настройките за начално положение се запазват с помощта на [::] Set Home (P.159).  Можете да запазите отделни начални позиции за пейзажни и портретни ориентации.  "Съгласуване на избора на AF цели с ориентацията на фотоапарата ( Orientation Linked [::])" (P.157)
Peaking (Peak)	Включване или изключване на пийкинга на фокуса (P.167). Натиснете елемента за управление веднъж, за да включите пийкинга, и отново, за да го изключите. Когато пийкингът е включен, опциите за пийкинг (цвят, ниво) могат да се извикат чрез натискане на бутона INFO .
Focus Ring Lock ()	Натиснете елемента за управление веднъж, за да деактивирате, и още веднъж, за да активирате фокусния пръстен на обектива. Тази опция е налична, когато [S-AF MF] , [C-AF MF] , [MF] , [C-AF+TR MF] , [Pre MF] или [AF MF] е избрано за [AF Mode] . Част MF на индикатора за режима на AF се показва в сив цвят, когато пръстенът е деактивиран. В случай на обективи, оборудвани със съединител MF (ръчен фокус), натискането на бутона няма ефект, когато фокусният пръстен е в положение MF (по-близо до корпуса на фотоапарата). Заклучването на фокусния пръстен приключва, когато извършите операция, като изключване на фотоапарата или поставяне на друг обектив.
Magnify (Q)	Натиснете елемента за управление веднъж, за да покажете рамката за увеличение, и отново, за да увеличите (P.130). Натиснете елемента за управление трети път, за да излезете от увеличаването; за да скриете рамката за увеличаване, натиснете и задръжте елемента за управление. Използвайте сензорните елементи за управление или     , за да позиционирате рамката за мащабиране.
Preview () (Само за )	Спрете блендата до избраната стойност. Това Ви позволява да прегледате дълбочината на полето. Блендата спира до текущо избраната стойност, докато бутонът е натиснат. Опциите за предварителен преглед могат да бъдат избрани с помощта на [Lock] (P.376).

Роля	Функция
Night Vision (Night LV) (Само за )	Натискането на бутона, когато е избрано [Off] за  Night Vision (P.378) избира [On] . Ако е избрано [On] , натискането на бутона избира [Off] .
 Level Disp 	Извикайте цифровото измерване на ниво. Лентата за експозицията се показва във функциите на визьора като измерване на експозицията. Натиснете отново елемента за управление, за да излезете. Тази опция влиза в сила, когато е избрано  Style 1 или  Style 2 за [EVF Style] (P.382).
 View Selection  (превключване на монитор/визьор)	Превключете между снимане през визьора и изглед в реално време. Ако [Off] е избрано за [EVF Auto Switch] (P.413), дисплеят се превключва между визьора и монитора. Натиснете и задръжте елемента за управление, за да извикате опциите [EVF Auto Switch] .
Lens Info Settings (Exif Lens)	Извикване на предварително запазени данни за обектива (P.404). Извикайте съхранените данни за текущия обектив след смяна на обектива или подобни действия.
Multi Function (Multi Fn) (Multi-Function)	Конфигуриране на управлението за използване като многофункционален бутон (P.361). Задръжте елемента за управление и завъртете предния или задния диск, за да изберете изпълняваната функция. Избраната функция може да се изпълни чрез натискане на елемента за управление.
Test Picture ( Test) (Само за )	Направете тестова снимка. Можете да прегледате ефектите от избраните настройки на истинска снимка. Ако задръжите елемента за управление натиснат, докато натискате спусъка, можете да прегледате резултатите, но снимката няма да се съхрани в картата памет.
Direct Function  /  /  / 	Задава роли на бутоните на бутоните със стрелки (   ). Възможно е задаването на следните роли: Бутон  :  (избор на AF точки за фокусиране) Бутон  :  (компенсация на експозицията) Бутон  : Превключвател MF (превключвател AF/MF) Бутон  : WB (баланс на бялото) • Към бутоните  и  могат да се задават други функции.

Поля	Функция
Flash Mode (⚡) (Само за 📷)	Регулиране на настройките на светкавицата (P.201). Натиснете веднъж, за да извикате опциите за светкавицата, и отново, за да изберете маркираната опция и да излезете. Маркирайте настройките с помощта на предния или задния диск или ◀▶. ⌚ Тази функция може да се зададе само на бутоните ▷ и ▽. Първо трябва да настроите [↔] на [Direct Function].
Electronic Zoom (W↔T)	Увеличавайте или намалявайте електронните вариообективи. След като натиснете елемента за управление, използвайте бутона със стрелки, за да увеличите или намалите. Използвайте Δ или ▷ за увеличаване и ▽ или ◀ за намаляване. ⌚ Тази функция може да се зададе само на бутоните ▷ и ▽. Първо трябва да настроите [↔] на [Direct Function].
🔒 Lock (🔒) (заклучване на сензорното управление)	Заклучете елементите за управление на сензорния екран. Натиснете и задръжте бутона веднъж, за да заключите елементите за управление на сензорния екран, и отново, за да ги отключите. ⌚ Тази функция може да се зададе само на бутоните ▷ и ▽. Първо трябва да настроите [↔] на [Direct Function].
AF Stop (AF Stop)	Спиране на автоматичното фокусиране. Фокусът се заключва и автоматичното фокусиране спира, докато елементът за управление е натиснат. Отнася се само за бутона L-Fn на обектива.
🔗 📷 View Assist (BT.709) (Само за 📷)	Превключва [🔗 📷 View Assist] [On] или [Off]. Настройките могат да се променят също при записване на клипове.
C-AF when 📷 (📷 C-AF) (Само за 📷)	Превключване на [📷 C-AF when 📷] (P.143) [Yes] или [No]. Настройките могат да се променят също при записване на клипове.
Off	Елементът за управление не се използва.

Използване на многофункционални опции (Multi Function)

Задайте няколко роли на един бутон.

⌚ За да използвате мултифункцията, трябва първо да зададете **[Multi Function]** към елемент за управление на фотоапарата. 🖱️ "Елементи за управление с възможност за персонализиране" (P.350)

Избиране на функция

- 1. Задръжте бутона, към който е зададено **[Multi Function]**, и завъртете предния или задния диск.



- Въртете диска, докато желаната функция се маркира. Освободете бутона, за да изберете маркираната функция.

- 2. Натиснете бутона, към който е зададено **[Multi Function]**.
- 3. Задаване на настройки.

Бутонът **[Multi Function]** може да се използва за:

	Highlight&Shadow Control	Променете настройката с помощта на предния и задния диск. Натиснете бутона INFO , за да промените зоната (осветяване, сянка, средни тонове), която искате да конфигурирате.
	Color Creator	Използвайте предния диск, за да настроите нюанса, и задния диск, за да настроите насищането.
ISO	ISO	Променете настройката с помощта на предния и задния диск.
WB	WB	

	Magnify	Показва се рамка за мащабиране.
	Image Aspect	Променете настройката с помощта на предния и задния диск.
Peak	Peaking	Включва се и се изключва с всяко натискане на бутона.

🔍 Можете да избирате опциите за извеждане. 🖱️ [\[Multi Function Settings\] \(P.393\)](#)

🔍 **[Highlight&Shadow Control]** може да се конфигурира и чрез следните операции.

- По време на снимане натиснете бутона, към който е зададена  (компенсация на експозицията) и след това натиснете бутона **INFO**.
- След като натиснете **OK** на дисплея за снимане, изберете **[Exposure Comp./**] на суперпулта за управление (P.111) и натиснете **OK**.

Използване на бутона CP (Computational Modes)


Натиснете бутона, за да включите последно използваните Computational Modes. Задръжте бутона и завъртете предния или задния диск, за да промените настройките за Computational Modes или да превключите към други Computational Modes.

🕒 Ако към бутон **CP** е зададена друга функция, ще трябва да зададете **[Computational Modes]** към елемент за управление с помощта на **[ Button Function]**. 🖱️ ["Елементи за управление с възможност за персонализиране" \(P.350\)](#)

Превключване на Computational Modes/Settings

1. Натиснете бутона **CP** и завъртете предния диск или задния диск.

- Въртете диска, докато желания Computational Mode/Setting се маркира. Изберете маркираната функция и освободете бутона.
- Изберете **[Off]**, за да излезете от Computational Modes и да се върнете към нормално снимане.

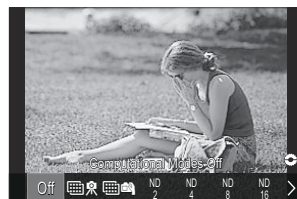

2. Можете да направите снимка с избрания Computational Mode и настройка.

Включване или изключване на Computational Modes

Операциите при натиснат бутон **CP** са посочени по-долу. Извиква се последният използван Computational Mode.

	High Res Shot	Включва се и се изключва с всяко натискане на бутона.
ND2 – ND16	Live ND Shooting	Включва се и се изключва с всяко натискане на бутона.
	Focus Stacking	Включва се и се изключва с всяко натискане на бутона. За да изберете опция за [Focus Stacking] , натиснете и задръжте бутона.
HDR1/HDR2	HDR	Включва се и се изключва с всяко натискане на бутона.
	Multiple Exposure	Включва се и се изключва с всяко натискане на бутона. За да изберете опция за [Multiple Exposure] , натиснете и задръжте бутона.

🔗 Можете да избирате опциите за извеждане. 🖱️ "Избор на настройките, достъпни чрез бутона **CP** (**CP** Button Settings)' (P392)

Запис на клип чрез натискане на спусъка (Shutter Function)

Конфигурирайте бутона на спусъка като  (клип) в режим за клип.

Меню
• MENU ➡  ➡ 1. Operations ➡ Button Settings ➡  Shutter Function

Off	Спусъкът не може да се използва за запис на клипове.
 REC	Натиснете спусъка докрай, за да стартирате или спрете записа на клип.

Настройването на дисплея при натискане на бутона OK (Setting screen opened by OK)

Задайте дали да се показва или скрива всеки екран за операция, до който е осъществен достъп, като натиснете бутона **OK** в екрана на режима на готовност за снимане.

Меню
• MENU ➡ ⚙ ➡ 1. Operations ➡ Button Settings ➡ Setting screen opened by **OK**

	Изберете опция с помощта на Δ ∇ и натиснете бутона OK , за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона OK отново. [Live Guide]/[Live SCP]
ART	Изберете опция с помощта на Δ ∇ и натиснете бутона OK , за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона OK отново. [Art Menu]/[Live SCP]
SCN	Изберете опция с помощта на Δ ∇ и натиснете бутона OK , за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона OK отново. [Scene Menu]/[Live SCP]

🔊 Екраните за отметнатите (✓) опции могат да бъдат превключени чрез натискане на бутона **INFO**, докато екрана за операцията се показва след натискането на бутона **OK** в екрана на режима на готовност за снимане.

Задаване на роли на предния и задния диск

(Dial Function / Dial Function)

P A S M B 

Изберете ролите, изпълнявани от предния и задния диск.

Меню

- MENU →  → 1. Operations → Dial Settings →  Dial Function
- MENU →  → 1. Operations → Dial Settings →  Dial Function

1. Маркирайте опция и натиснете бутона **OK**.

- Изберете диск чрез бутоните   и използвайте бутоните   за избор на роля.
- Натиснете бутона **INFO**, за да местите между положенията на лостчето.
- Натиснете бутона **OK**, когато настройките са завършени.

① Когато [ Fn Lever Function] / [ Fn Lever Function] е зададено на настройка, различна от [mode1], функциите, зададени за лостче 1, се активират дори ако лостчето е в положение 2.

Функциите, които могат да бъдат зададени в [ Dial Function], са изброени по-долу.

Роля	Функция	Режим на снимане			
		P	A	S	M/B
Program Shift (Ps)	Конфигуриране на смяна на програмата (P.60).	✓	—	—	—
Shutter Speed (Shutter)	Изберете скорост на затвора.	—	—	✓	✓ ¹
Aperture Value (FNo)	Настройте Blendата.	—	✓	—	✓
Exposure Comp. ()	Регулирайте компенсацията на експонацията.	✓	✓	✓	✓ ²

Роля	Функция	Режим на снимане			
		P	A	S	M/B
Flash Exposure Comp. (⚡)	Регулиране на компенсацията на експозицията на светкавицата.	✓	✓	✓	✓
ISO	Регулирайте ISO чувствителността.	✓	✓	✓	✓
WB (WB)	Регулирайте баланса на бялото.	✓	✓	✓	✓
CWB Kelvin (CWB Kelvin)	Регулиране на цветовата температура, когато за баланс на бялото е избрано CWB (Персонализиран WB).	✓	✓	✓	✓
Off	Няма.	✓	✓	✓	✓

1 Превключвайте между Bulb, Time и Live Comp, когато дискът за избор на режим е зададен на **B**.

2 Не е достъпно, ако дискът за избор на режим е зададен на **B**.

🔊 Когато дискът за избор на режим е зададен на **ART**, отговаря на настройките за **[P]**.

Функциите, които могат да бъдат зададени в **[🔍 Dial Function]**, са изброени по-долу.

Роля	Функция	🔍 Mode (режим за експозиция на клип)			
		P	A	S	M
Shutter Speed (Shutter)	Изберете скорост на затвора.	—	—	✓	✓
Aperture Value (FNo)	Настройте блендата.	—	✓	—	✓
Exposure Comp. (⚡)	Регулирайте компенсацията на експонацията.	✓	✓	✓	✓
ISO	Регулирайте ISO чувствителността.	✓	✓	✓	✓
WB (WB)	Регулирайте баланса на бялото.	✓	✓	✓	✓

Роля	Функция	 Mode (режим за експозиция на клип)			
		P	A	S	M
CWB Kelvin (CWB Kelvin)	Регулиране на цветовата температура, когато за баланс на бялото е избрано CWB (Custom WB).	✓	✓	✓	✓
Sound Recording Level ( Vol)	Регулиране на силата на звука на записа.	✓	✓	✓	✓
Off	Няма.	✓	✓	✓	✓

Промяна на посоката на диска (Dial Direction)

P A S M B 

Изберете посоката, в която дисковете се въртят за настройване на експозицията.

Меню

• MENU ➡ ⚙ ➡ 1. Operations ➡ Dial Settings ➡ Dial Direction

Exposure	Изберете посоката, в която се въртят дисковете, за да зададете блендата и скоростта на затвора в режими A , S , M и B
Ps	Изберете посоката, в която дисковете се въртят за превключване на програмата (режим P).

Персонализиране на лостчето Fn (Fn Lever Settings)

P A S M B 

Меню


• MENU → ⚙️ → 1. Operations → Fn Lever Settings

Как да конфигурирате лостчето Fn


 Fn Lever Function	Изберете ролята, изпълнявана от лостчето Fn в режими за заснемане на снимки. Лостчето Fn може да се използва за избор на ролите на предния и задния диск или за извикване на настройки за фокусиране. Той може също така да се използва за избор на режим за клип.
 Fn Lever Function	Изберете ролята, изпълнявана от лостчето Fn в режим на клип. Лостчето Fn може да се използва за избор на ролите на предния и задния диск или за извикване на настройки за фокусиране.
Fn Lever/Power Lever	Лостчето Fn може да се използва като лостче за вкл./изкл. Използвайте тази функция, ако искате да използвате дясната си ръка за включване или изключване на фотоапарата по време на снимане.

Конфигуриране на [Fn Lever Function]

1. Изберете [Fn Lever Function] на екрана [Fn Lever Settings] и натиснете бутона **OK**.

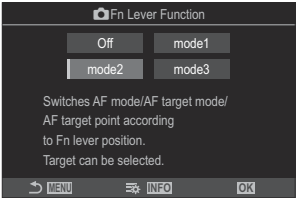


Екран Функция лостче Fn

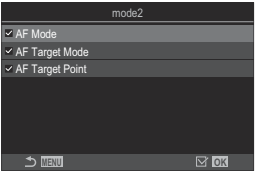Off	Промяната на положението на лостчето Fn няма никакъв ефект.
mode1	Превключете функциите на предния и задния диск, като промените позицията на лостчето Fn . Функциите за позиции 1 и 2 съответстват на настройките, избрани за [Dial Function] (P366).
mode2	Превключете между двете групи настройки, избрани преди това за [AF Mode], [AF Target Mode] и [AF Target Point]. Натиснете бутона INFO, докато [mode2] се избира и поставете отметка (✓) до превключената функция, използвайки лостчето Fn.  За да премахнете отметката, натиснете бутона OK отново. [AF Mode]: S-AF, C-AF и т.н. [AF Target Mode]: [Single-S], [All] и т.н. [AF Target Point]: Позиция на AF цел
mode3	Превключете режима на снимане, като промените позицията на лостчето Fn . Можете да превключите в режима на снимане на [Clip] (клип), без да завъртате диска за избор на режим.


- ⓘ Когато е зададено на [mode3], [Fn Lever Function] (P372) не може да се използва.
- ⓘ Тази функция не може да се използва в следните случаи.
- [Fn Lever/Power Lever] (P373) е настроено на [ON/OFF] или [OFF/ON].

Конфигуриране на [Fn Lever Function]

1. Изберете [Fn Lever Function] на екрана [Fn Lever Settings] и натиснете бутона **OK**.

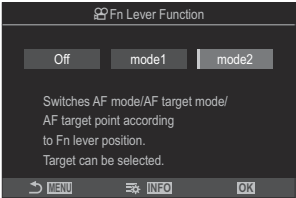

Екран Функция лостче Fn

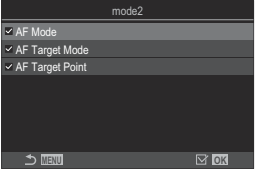Off	Промяната на положението на лостчето Fn няма никакъв ефект.
mode1	Превключете функциите на предния и задния диск, като промените позицията на лостчето Fn . Функциите за позиции 1 и 2 съответстват на настройките, избрани за [Dial Function] (P.366).
mode2	Превключете между двете групи настройки, избрани преди това за [AF Mode], [AF Target Mode] и [AF Target Point]. Натиснете бутона INFO, докато [mode2] се избира и поставете отметка (✓) до превключената функция, използвайки лостчето Fn.  За да премахнете отметката, натиснете бутона OK отново. [AF Mode]: S-AF, C-AF и т.н. [AF Target Mode]: [Single] Single, [All] All и т.н. [AF Target Point]: Позиция на AF цел

- ! Тази функция не може да се използва в следните случаи.
- [mode3] е избрано за [Fn Lever Function] (P.371).
 - [Fn Lever/Power Lever] (P.373) е настроено на [ON/OFF] или [OFF/ON].

Конфигуриране на [Fn Lever/Power Lever]

1. Изберете [Fn Lever/Power Lever] на екрана [Fn Lever Settings] и натиснете бутона **OK**.



Fn	Функциите на лостчето спрямо избраните опции за [Fn Lever Function] (P.371) и [Fn Lever Function] (P.372) .
ON/OFF	Лостът функционира като лостче за ON/OFF . Позиция 1 е за включване, а позиция 2 – за изключване.
OFF/ON	Лостът функционира като лостче за ON/OFF . Позиция 1 е за изключване, а позиция 2 – за включване.

❗ Лостчето **ON/OFF** не може да се използва за изключване на фотоапарата, когато е избрано **[ON/OFF]** или **[OFF/ON]**. [\[Fn Lever Function\]](#) и [\[Fn Lever Function\]](#) са идентично недостъпни.

Настройки електронни вариообективи

(Electronic Zoom Settings)

P A S M B 

Изберете скоростта, с която електронните вариообективи увеличават или намаляват, когато се върти пръстенът за увеличаване. Настройте скоростта на увеличаване, ако е толкова висока, че не успявате да позиционирате обекта си.

Меню

- MENU ➡ ⚙ ➡ 1. Operations ➡ Electronic Zoom Settings

 Elec. Zoom Speed	Задава скоростта на увеличение за режим заснемане на снимки. [Low]: Бавно увеличаване. Добър избор, когато са необходими прецизни настройки. [Normal]: Нормална скорост на увеличаване. [High]: Бързо увеличаване.
 Elec. Zoom Speed	Задава скоростта на увеличаване за режим за клип. [Low]: Бавно увеличаване. Добър избор, когато са необходими прецизни настройки. [Normal]: Нормална скорост на увеличаване. [High]: Бързо увеличаване.

⚠ Въпреки че едни и същи опции са показани за режим за заснемане на снимки и режим за клип, действителните скорости на увеличаването са различни.

Избор какво се случва, когато спусъкът се натисне по време на увеличаване при преглед в реално време (LV Close Up Mode)

P A S M B 

Изберете опции на дисплея за използване с увеличаването за фокусиране.

Меню

• MENU ➡ ⚙ ➡ 2. Operations ➡ LV Close Up Mode

 За информация относно опциите за увеличаване при преглед в реално време вижте обяснението на "[AF с рамка за увеличаване/AF с увеличаване \(Super Spot AF\)](#)" (P.130).

LV Close Up Mode

Изберете какво да се случва, ако спусъкът се натисне наполовина по време на увеличаване за фокусиране.

[mode1]: Увеличаването за фокусиране завършва. Можете да прегледате композицията след фокусиране с помощта на увеличаване за фокусиране.

[mode2]: Увеличаването за фокусиране остава в сила, докато фотоапаратът се фокусира. Композирайте кадъра, преди да снимате, след това увеличете за прецизно фокусиране и снимайте, без да завършвате увеличаването.

Избор на поведението на елемента за управление, използван за преглед на дълбочината на полето (🔒 Lock)

P A S M B 

Изберете поведението на елемента за управление, използван за преглед на дълбочината на полето.

Меню

• MENU ➔ ⚙ ➔ 2. Operations ➔ 🔒 Lock

ⓘ Преди да можете да използвате Super Spot AF, трябва да използвате [\[📷 Button Function\] \(P.350\)](#), за да зададете предварително **[Preview]** към елемент за управление на фотоапарата.



Изберете поведението на елемента за управление, използван за преглед на дълбочината на полето.

[Off]: Блендата спира, докато елементът за управление е натиснат.

[On]: Блендата спира, когато елементът за управление се натисне. За да завършите прегледа на дълбочината на полето, натиснете елемента за управление отново.

Опции за задържане на бутона (Press-and-hold Time)

P A S M B 

Изберете колко дълго трябва да са натиснати бутоните, за да се извършват нулирания и други подобни функции за различни опции. За по-лесна употреба времената за задържане на бутона могат да се задават поотделно за различните функции.

Меню

• MENU ➡ ⚙ ➡ 2. Operations ➡ Press-and-hold Time

Задайте времето за задържане на бутона за всяка функция.

[0.5sec] – [3.0sec]

Функциите, които Ви позволяват да зададете време за натискане и задържане, са изброени по-долу:

- End LV 
- Reset LV  Frame
- Reset 
- Reset 
- Reset 
- Reset 
- Reset 
- Reset 
- Call EVF Auto Switch
- End 
- Reset 
- Switch  Lock
- End Flicker Scan
- Call WB BKT Setting
- Call ART BKT Setting
- Call Focus BKT Setting
- Call  Setting
- Call  Setting

Функции за настройване на дисплея за преглед в реално време

Подобряване на видимостта на дисплея на тъмни места (📷 Night Vision)

P A S M B 📷

Увеличаване на яркостта на дисплея с цел по-добра видимост на тъмни места.

Меню

• MENU ➡ ⚙ ➡ 3. Live View ➡ 📷 Night Vision

Off	Нормален дисплей.
On	Яркостта се регулира за по-лесно виждане. Яркостта и цветовете на предварителния преглед се различава от тази на крайната снимка.

- "Night LV" се показва на дисплея, която е избрано [On].

Преглед на арт филтри (Art LV Mode)

P A S M B 

Можете да преглеждате ефектите на арт филтрите на монитора или визъора по време на снимане. Някои филтри могат да карат движенията на обектите да изглеждат неравномерно, но това може да се сведе до минимум така, че да не оказва влияние на снимането.

Меню
• MENU ➡ ⚙ ➡ 3. Live View ➡ Art LV Mode

mode1	Ефектите на арт филтрите могат да се преглеждат при снимане.
mode2	Докато спусъкът е натиснат наполовина, фотоапаратът дава приоритет на поддържането на честотата на дисплея и намалява ефекта на арт филтрите на дисплея за преглед. Движението е плавно.

Намаляване на трептенето при преглед в реално време (Anti-Flicker LV)

P A S M B 

Намалете трептенето при флуоресцентна или подобна светлина. Изберете тази опция, ако дисплеят се наблюдава трудно поради трептене.

Меню


• MENU ➔ ⚙ ➔ 3. Live View ➔ Anti-Flicker LV

Auto	Фотоапаратът засича и намалява трептенето.
50Hz	Намалете трептенето при осветление на закрито или открито, захранвано от променлив ток с честота 50 Hz.
60Hz	Намалете трептенето при осветление на закрито или открито, захранвано от променлив ток с честота 60 Hz.
Off	Намаляването на трептенето е изключено.  Тази опция не е достъпна, когато [On] е избрано за [Anti-Flicker Shooting] (P.224).

Подпомагане за снимане на селфи (Selfie Assist)

P A S M B 

Изберете дисплея, който да се използва, когато мониторът е обърнат за автопортрет.

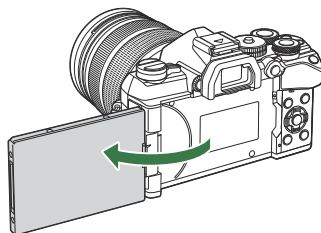

Меню

• MENU ➔ ⚙ ➔ 3. Live View ➔ Selfie Assist

Off	Дисплеят не се променя, когато мониторът се обърне.
On	Когато се завърти за автопортрети, мониторът показва огледално изображение на видяното през обектива.

Функции за конфигуриране на информационния дисплей

Избиране на стила (изгледа) на показване на визьора (EVF Style)



P A S M B 

Меню

- MENU → ⚙️ → 4. Information → EVF Style

 Style 1/  Style 2	Подобно на дисплеите на визьора на видеокамера.	
 Style 3	Същият като дисплея на монитора.	

Дисплей на визъора при снимане с негова помощ (Style 1/ Style 2)

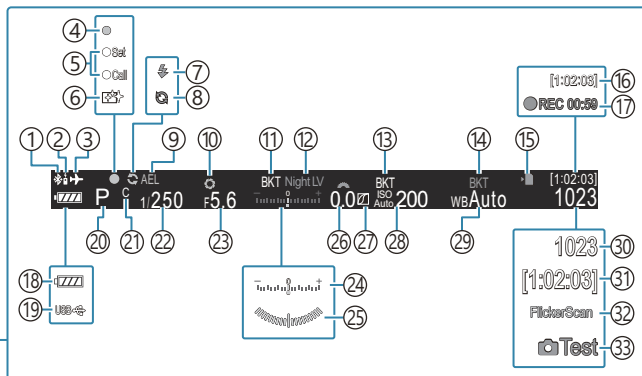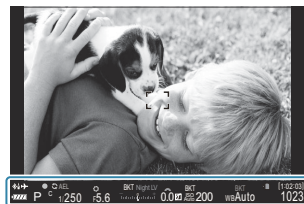

- ① Активна **Bluetooth®** връзка (P.436, P.453)
- ② Дистанционно управление (P.453)
- ③ Самолетен режим (P.431)
- ④ Символ за потвърждение на AF (P.52)
- ⑤ Функция НАСТРОЙКА/ИЗВИКВАНЕ (P.468)
- ⑥ Намаляване на прага (P.481)
- ⑦ Светкавица (мига: зареждането е в ход, свети: зареждането е приключило) (P.196)
- ⑧ Активиране на Pro Capture (P.221)
- ⑨ AE заключване (P.181)
- ⑩ Предварителен преглед (P.376)
- ⑪ AE BKT (P.292)
- ⑫  Нощен режим (P.378)
- ⑬ ISO BKT (P.296)
- ⑭ WB BKT (P.294)
- ⑮ Индикатор за запис върху картата (P.28, P.33)
- ⑯ Налично време за запис (P.541)
- ⑰ Време за запис (показва се по време на запис) (P.95)
- ⑱ Ниво на батерията (P.38)
- ⑲ Електрозахранване (P.451)
- ⑳ Режим на снимане (P.58)
- ㉑ Персонализиран режим (P.88)
- ㉒ Скорост на затвора (P.58, P.63)
- ㉓ Стойност на блендата (P.58, P.61)
- ㉔ Компенсация на експозицията (P.173)
- ㉕ Нивелир ¹ (P.389)
- ㉖ Стойност на компенсация на експозицията (P.173)
- ㉗ Управление на осветяването и сенките (P.361)
- ㉘ ISO чувствителност (P.187)
- ㉙ Баланс на бялото (P.251)
- ㉚ Брой на снимките, които могат да се запамятят (P.538)
- ㉛ Налично време за запис (P.541)
- ㉜ Сканиране за трептене (P.178)
- ㉝ Тестова снимка (P.352)

¹ Показва се, когато спусъкът се натисне наполовина.  **Level Gauge** (P.389)

Индикатори за снимане (📷 Info Settings / 🎥 Info Settings)

P A S M B 🎥


Изберете индикаторите, които да се показват на дисплея за преглед в реално време. Можете да извиквате или да скривате индикаторите за настройките за снимане. Използвайте тази опция, за да изберете иконите, които се показват на дисплея. Можете да конфигурирате три набора настройки на дисплея за режима на правене на снимки и два набора за режим за клип.

Меню

- MENU ➡ ⚙ ➡ 4. Information ➡ 📷 Info Settings
- MENU ➡ ⚙ ➡ 4. Information ➡ 🎥 Info Settings

Configuring 📷 Info Settings

1. Изберете индикатор, който искате да извикате, когато се натисне бутонът **INFO**, и поставете отметка (✓) до него.
- Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

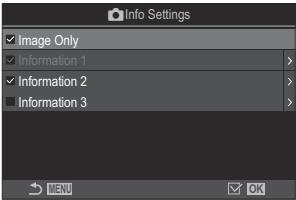


Екран за настройки за 📷 Info Settings

Image Only	Не се показва информация.
Information 1	Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона OK , за да поставите отметка (✓) до нея.
Information 2	За да премахнете отметката, натиснете бутона OK отново.
Information 3	За да настроите подробностите на елемента да се показват, натиснете $\triangleright$. Следните елементи могат да бъдат настроени. [📷] / [Highlight&Shadow] / [Level Gauge] / [Silent 🎧 Operation]

🔧 Наборът, който се използва в момента, не може да се дезактивира, но опциите, които да се показват, може да се конфигурират.

Configuring Info Settings

1. Изберете индикатор, който искате да извикате, когато се натисне бутонът **INFO**, и поставете отметка (✓) до него.
 - Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея.
За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

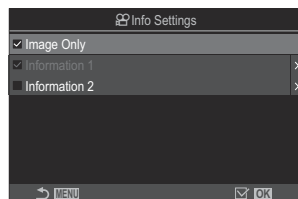

Екран за настройки за  Info Settings

Image Only	Не се показва информация.
Information 1	Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона OK , за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона OK отново.
Information 2	За да настроите подробностите на елемента да се показват, натиснете $\triangleright$. Следните елементи могат да бъдат настроени. [] / [Level Gauge] / [Image Stabilizer] / [Picture Mode] / [WB] / [AF Mode] / [Face & Eye Detection] / [Sound Recording Level Meter] / [Time Code] / [Silent  Operation] / [Grid]

🔧 Наборът, който се използва в момента, не може да се дезактивира, но опциите, които да се показват, може да се конфигурират.

Избор на дисплей

Натиснете бутона **INFO** по време на снимане, за да преминете през избраните дисплеи.

 "Превключване на показанието с информация" (P.49)

Конфигуриране на дисплея за случаите, когато спусъкът се натисне наполовина (Info by half-pressing)

P A S M B 

Можете да конфигурирате дисплея за случаите, когато спусъкът се натисне наполовина.

Меню
• MENU ➔ ⚙ ➔ 4. Information ➔ Info by half-pressing 

Off	Не се показва информация, когато спусъкът се натисне наполовина.
On1	Само следните опции, свързани с експозицията, се показват, когато спусъкът се натисне наполовина. • Shutter speed • Отвор на диафрагмата • Нулиране на компенсацията на експозицията • Разлика от оптималната експозиция • ISO чувствителност
On2	Дисплеят не се променя дори когато спусъкът се натисне наполовина.

Опции за дисплея за информация на визьора (Info Settings)


P A S M B 

Изберете информацията, която може да се прегледа чрез натискане на бутона **INFO** на дисплея на визьора. Също както при монитора, можете да извикате хистограма или измерване на нивото на визьора чрез натискане на бутона **INFO**. Тази опция се използва за избор на типа на наличния дисплей. Тази опция влиза в сила, когато е избрано [ **Style 1**] или [ **Style 2**] за [\[EVF Style\] \(P382\)](#) в режим за заснемане на снимки. Опцията, избрана за [\[!\[\]\(4892c00d164c0b290930862b5f7d8a4a_img.jpg\) **Info Settings**\] \(P385\)](#) влиза в сила в режим за клип.

Меню
• MENU ➡ ⚙ ➡ 4. Information ➡   Info Settings

1. Изберете индикатор, който искате да извикате, когато се натисне бутонът **INFO**, и поставете отметка (✓) до него.
- Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея.

За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

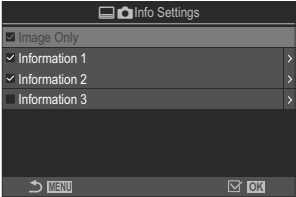

Екран за настройки за
  Info Settings

Image Only	Не се показва информация.
Information 1	Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона OK , за да поставите отметка (✓) до нея.
Information 2	За да премахнете отметката, натиснете бутона OK отново. За да настроите подробностите на елемента да се показват, натиснете $\triangleright$. Следните елементи могат да бъдат настроени.
Information 3	]: Хистограма, насложена върху дисплея във визьора. [Highlight&Shadow]: Нюанси, приложени върху зоните с прекалена или недостатъчна експозиция. [Level Gauge]: Измерването на нивото.

⚙️ Наборът, който се използва в момента, не може да се дезактивира, но опциите, които да се показват, може да се конфигурират.

Показване на нивелира при натискане на спусъка наполовина (Level Gauge)

P A S M B 

Изберете дали измерването на нивото да се показва във визъора, когато натиснете спусъка наполовина, когато [ Style 1] или [ Style 2] е избрано за [\[EVF Style\] \(P382\)](#).



Дисплей, когато спусъкът е натиснат наполовина

Меню

• MENU →  → 4. Information →   Level Gauge

On	Измерването на нивото се показва във визъора, когато спусъкът е натиснат наполовина. Измерването на нивото се показва на мястото на лентата за експозицията.
Off	Измерването на нивото не се показва.

Опции за насочване на позиционирането

(Grid Settings / Grid Settings)

P A S M B 

Меню

- MENU →  → 5. Grid/Other Displays →  Grid Settings
- MENU →  → 5. Grid/Other Displays →  Grid Settings

Display Color	Изберете показания цвят. [Preset 1]: Използват се настройките на [Color of Preset 1]. [Preset 2]: Използват се настройките на [Color of Preset 2].
Exclusive for  (Само за  Grid Settings)	Изберете дали да използвате настройка само за клип, когато се показват помощни линии в режим за клип. [Off]: Използване на същата настройка като при режим на правене на снимки. [On]: Използване на настройка специално за режим за клип.
Displayed Grid	Изберете типа на показваните помощни линии. Изберете от: [Off] /  /  /  /  /  /  (само за  Grid Settings) • Когато е избрано , помощните линии са настроени за клип с размери 16:9, когато се снимат клипове в режим за заснемане на снимки. В зависимост от опциите, избрани за  , помощните линии могат да се показват със съотношение 17:9.
Color of Preset 1	[R]: Увеличете стойността, за да увеличите червения компонент.
Color of Preset 2	[G]: Увеличете стойността, за да увеличите зеления компонент. [B]: Увеличете стойността, за да увеличите синия компонент. [α]: Увеличете стойността, за да направите цвета на помощните линии по-наситен.

 Указанията, конфигурирани тук, не се показват по време на подреждане на фокуса ([P.270](#)).

 Направените тук настройки се използват и когато  **Style 3** е избран за **[EVF Style]**.

Опции за решетката за насочване на позиционирането (Grid Settings)

P A S M B 

Изберете дали да се показва решетка за позициониране във визъора. Можете също да изберете цвета и типа на помощните линии. Тази опция влиза в сила, когато е избрано [ Style 1] или [ Style 2] за [EVF Style] в режим за заснемане на снимки. Опцията, избрана за [ Info Settings] (P.385) влиза в сила в режим за клип.

Меню

• MENU →  → 5. Grid/Other Displays →   Grid Settings

Exclusive for 	Изберете дали да използвате специална настройка за визъора, когато се показват помощни линии на визъора. [Off]: Използване на същата настройка като при използване на монитора. [On]: Използване на специална настройка за визъора.
Display Color	Изберете показания цвят. [Preset 1]: Използват се настройките на [Color of Preset 1]. [Preset 2]: Използват се настройките на [Color of Preset 2].
Displayed Grid	Изберете типа на показваните помощни линии. Изберете от: [Off] / [] / [] / [] / [] / [] / [] Когато е избрано [], помощните линии са настроени за клип с размери 16:9, когато се снимат клипове в режим за заснемане на снимки. В зависимост от опциите, избрани за [ ], помощните линии могат да се показват със съотношение 17:9.
Color of Preset 1	[R]: Увеличете стойността, за да увеличите червения компонент. [G]: Увеличете стойността, за да увеличите зеления компонент.
Color of Preset 2	[B]: Увеличете стойността, за да увеличите синия компонент. [α]: Увеличете стойността, за да направите цвета на помощните линии по-наситен.

 Указанията, конфигурирани тук, не се показват по време на подреждане на фокуса (P.270).

Избор на настройките, достъпни чрез бутона CP (CP Button Settings)

P A S M B 

Избор на настройките, достъпни чрез бутона CP.

Меню

• MENU ➡ ⚙ ➡ 5. Grid/Other Displays ➡ **CP** Button Settings

1. Изберете индикатор, който искате да извикате, когато се натисне бутонът INFO, и поставете отметка (✓).
- Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓). За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

High Res Shot Tripod	Когато поставите отметка (✓), функцията ще се покаже на екрана за избор, като се появява при натискане на бутона CP .
High Res Shot Handheld	
Live ND Shooting : ND2(1EV) – Live ND Shooting : ND16(4EV)	
Focus Stacking	
HDR HDR1	
HDR HDR2	
Multiple Exposure	

Избор на настройките, достъпни чрез мултифункционалните бутони (Multi Function Settings)



Изберете настройките, до които може да се осъществява достъп с помощта на мултифункционалните бутони.

Меню

- MENU ➡ ⚙ ➡ 5. Grid/Other Displays ➡ Multi Function Settings

1. Изберете типа на дисплея и поставете отметка (✓) до него.
- Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$ и натиснете бутона **OK**, за да поставите отметка (✓) до нея. За да премахнете отметката, натиснете бутона **OK** отново.

Highlight&Shadow Control	Променете настройката с помощта на предния и задния диск. Натиснете бутона INFO , за да промените зоната (осветяване, сянка, средни тонове), която искате да конфигурирате.
Color Creator	Използвайте предния диск, за да настроите нюанса, и задния диск, за да настроите насищането.
ISO	Променете настройката с помощта на предния и задния диск.
WB	
Magnify	Показва се рамка за мащабиране.
Image Aspect	Променете настройката с помощта на предния и задния диск.
Peaking	Включва се и се изключва с всяко натискане на бутона.

Предупреждение за хистограмата на експозицията (Histogram Settings)



Изберете нивата на яркост, които хистограмата показва като прекалена експозиция (осветявания) или недостатъчна експозиция (сенки). Тези нива се използват за предупреждения за експозицията на дисплеите с хистограма по време на снимане и възпроизвеждане на снимки.

- Областите, показани в червено или синьо на дисплеи **[Highlight&Shadow]** на монитора и на визъора също са избрани в съответствие със стойностите, избрани за тази опция.

Меню

- MENU** ➔ ⚙ ➔ 5. Grid/Other Displays ➔ Histogram Settings

Highlight	Изберете минималната яркост за предупреждението за осветяване. [245] – [255]
Shadow	Изберете максималната яркост за предупреждението за сянка. [0] – [10]

Настройки, свързани с работата със и показването на менюта

Конфигуриране на курсора на екрана на менюто (Menu Cursor Settings)



Изберете къде да се показва курсорът, когато отваряте менюто или преминавате на друга страница.

Меню

- MENU ➡ ⚙ ➡ 2. Operations ➡ Menu Cursor Settings





Page Cursor Position	[Save]: Когато преминете на друга страница, курсорът се показва на мястото, на което е бил при последното отваряне на страницата. [Reset]: При всяко преминаване на друга страница курсорът се показва в горната част на страницата.
Menu Start Position	[Recently]: Когато отворите менюто, се извикват последно използваните раздел, страница и позиция на курсора. [📷/👤]: Когато отворите менюто, първата страница на раздела 📷 (снимка 1) се показва, когато дискът за избор на режим е в която и да е позиция, различна от 👤, и първата страница на раздела 👤 (клип) се показва, когато е в 📷. [My]: Когато отворите менюто, се показва първата страница на раздела "My".
Shortcut to B Mode Settings	Фотоапаратът може да се конфигурира да отваря специфично за режима меню, когато натиснете бутона MENU в режим B. [Off]: Менюто се отваря в зависимост от настройката за [Menu Start Position]. [On]: Отваря се [Live Bulb], [Live Time] или [Composite Settings] в зависимост от избрания режим. 🖱️ "Конфигуриране на настройките BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings)" (P.290)

Избор на начина на движение между страниците със задния диск (🌀 Loop in Menu Tab)

Изберете дали да превключвате само страниците в рамките на един и същ раздел в менюто, когато се върти задният диск.

Меню

- MENU ➡ ⚙ ➡ 1. Operations ➡ Dial Settings ➡ 🌀 Loop in Menu Tab

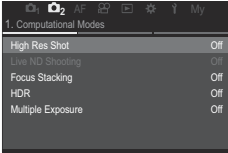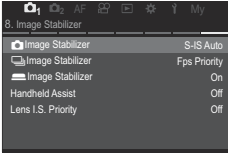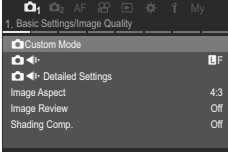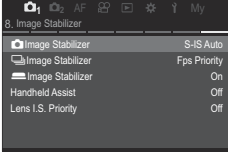No	Когато достигнете до последната страница чрез въртене на задния диск и продължите да въртите, се показва първата страница на следващия раздел. Когато достигнете до първата страница чрез въртене на задния диск и продължите да въртите, се показва последната страница на предходния раздел. 
Yes	Когато достигнете до последната страница чрез въртене на задния диск и продължите да въртите, се показва първата страница на настоящия раздел. Когато достигнете до първата страница чрез въртене на задния диск и продължите да въртите, се показва последната страница на настоящия раздел. 

🌀 Тази настройка е активна само при използване на задния диск. При използване на ⏮ за превъртане на страниците превъртането се случва по същия начин, както когато е избрано [No].

[Yes]/[No] по подразбиране (Priority Set)



Изберете опцията, маркирана по подразбиране, когато е показано потвърждение **[Yes]/[No]**.

Меню

- MENU ➡ ⚙ ➡ 2. Operations ➡ Priority Set

No	[No] е маркирано по подразбиране.
Yes	[Yes] е маркирано по подразбиране.

Настройки на "Моето меню"

Моето меню

Можете да използвате "Моето меню", за да създадете персонализиран раздел в менюто, съдържащ само елементите, които изберете. "Моето меню" може да съдържа до 5 страници с по 7 опции на всяка. Можете да изтривате елементите или да сменяте последователността на страниците или елементите.


При закупуването "Моето меню" не съдържа елементи.

Добавяне на елементи към "Моето меню"

1. Натиснете бутона **MENU**, за да прегледате менютата.


2. Маркирайте елемент за включване в "Моето меню".

- Всяка опция в менюта **01** до **1** може да се добави в "Моето меню", ако се показва на екрана с отворени раздели.
- Някои други опции от менютата също могат да се добавят в "Моето меню". Ако елементът от менюто може да се добави, в горния десен ъгъл на дисплея се показва "My".

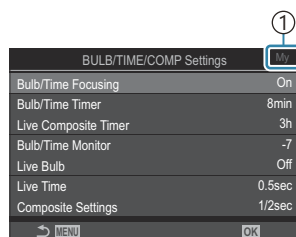


① Елементът може да се добави към "Моето меню"

3. Натиснете бутона .

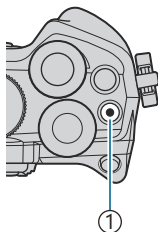


① Бутон .

- Показва се инструкцията да изберете страница. Използвайте   на бутона със стрелки, за да изберете страницата от "Моето меню", към която елементът да бъде добавен.


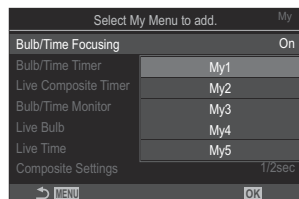


4. Натиснете бутона **OK**, за да добавите опцията към избраната страница.

- Фотоапаратът показва съобщение, потвърждаващо, че елементът е добавен към "Моето меню".

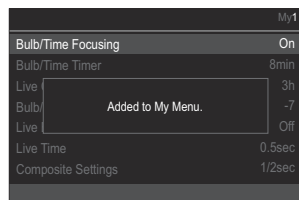

- Елементите, добавени към "Моето меню", са обозначени с номера на страницата на "Моето меню".
- Опциите могат да бъдат премахнати от "Моето меню" с натискане на бутона . Изберете **[Yes]** и натиснете бутона **OK**.
- Елементите, запазени в "Моето меню", са добавени към раздела **My** ("Моето меню").

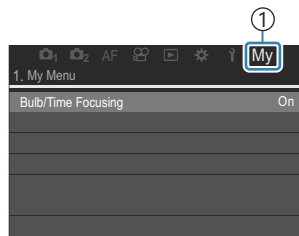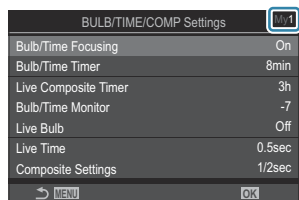

① Раздел **My** ("Моето меню")


5. За достъп до "Моето меню" изберете раздела **My**.

☞ Можете да направите така, че фотоапаратът да показва първо "Моето меню", когато натиснете бутон **MENU**. ☞ [Конфигуриране на курсора на екрана на менюто \(Menu Cursor Settings\) \(P.395\)](#)

Управление на "Моето меню"

Можете да пренаредите елементите в "Моето меню", да ги местите между страниците или да ги премахнете от "Моето меню".

1. Натиснете бутона **MENU**, за да покажете менютата.
2. Извикайте страницата от "Моето меню", която искате да редактирате, и натиснете бутона .

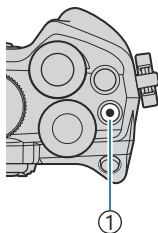


① Бутон 

- Показват се долните опции.

[Rearrange Order]: Променете реда на елементите или страниците. Използвайте    , за да изберете новото местоположение.

[Remove this item]: Премахнете маркирания елемент от "Моето меню". Изберете **[Yes]** и натиснете бутона **OK**.

[Remove this page]: Премахнете от "Моето меню" всички елементи на текущата страница. Изберете **[Yes]** и натиснете бутона **OK**.

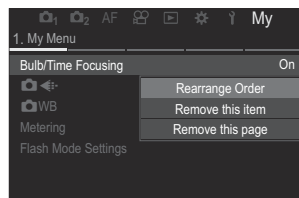

Настройки за карта/папка/файл

Форматиране на картата (Card Formatting)

P A S M B 

Картите трябва да се форматира с този фотоапарат, преди да се използват за първи път или след като са били използвани с други фотоапарати или компютри.
Всички записани на картата данни, включително защитени изображения, се изтриват при форматирането.
Когато форматира употребявана карта, се уверете, че няма изображения, които искате да запазите върху картата.  "Използвани карти" (P.33)

Меню
• MENU ➡  ➡ 1. Card/Folder/File ➡ Card Formatting

Format Card	[Yes]: Картата ще бъде форматирана. [No]: Форматирането ще бъде отменено.
No	Форматирането ще бъде отменено.

Опции за именуване на файловете (File Name)

P A S M B 

Изберете как фотоапаратът да задава имена на файловете, когато съхранявате снимки или клипове на картата памет. Имената на файловете се състоят от префикс от четири символа и четирицифрено число. Използвайте тази опция, за да изберете как да се задават номерата на файловете.

Меню

• **MENU** ➔  ➔ 1. Card/Folder/File ➔ File Name

Auto	Когато се постави нова карта памет, номерирането на файловете продължава от последния използван номер. Ако картата вече съдържа файл със същия или по-голям номер, номерирането продължава от най-големия номер.
Reset	Номерирането на папките се нулира на 100, а номерирането на файловете – на 0001, когато се постави нова карта. Ако картата вече съдържа изображения, номерирането продължава от най-големия номер.

Именуване на файловете (Edit Filename)



Променете имената на файловете, които фотоапаратът използва при записа на снимки и клипове в картите памет.

Меню

- MENU ➡ ➡ 1. Card/Folder/File ➡ Edit Filename

sRGB	[Date (mdd)]: 2-та до 4-тата позиция ще се състоят от числата, съответстващи на месеца и деня от датата на запис (за октомври до декември се използват А до С). Можете да настроите 1-вата позиция по свое желание. [Directory Number]: 2-рата до 4-тата позиция ще се състоят от номера на желаната папка ("100" – "999"). Можете да настроите 1-вата позиция по свое желание. [Manual]: Можете да настроите първите четири позиции по свое желание, като използвате букви и цифри.
Adobe RGB	[Date (mdd)]: 2-та до 4-тата позиция ще се състоят от числата, съответстващи на месеца и деня от датата на запис (за октомври до декември се използват А до С). 1-та позиция не може да се промени на различно от " _ ". [Directory Number]: 2-рата до 4-тата позиция ще се състоят от номера на желаната папка ("100" – "999"). 1-та позиция не може да се промени на различно от " _ ". [Manual]: Можете да зададете 2-та до 4-тата позиция по свое желание, като използвате букви и цифри. 1-та позиция не може да се промени на различно от " _ ".

Информация за потребителя

Съхраняване на данните за обектива (Lens Info Settings)

P A S M B 

Фотоапаратът може да съхранява информация за до 10 обектива, които не съответстват на стандартите на системите Micro Four Thirds или Four Thirds. Тези данни предоставят и информация за използваната дълбочина на полето за функциите стабилизиране на изображението и компенсиране на трапецовидното изкривяване. Данните се записват като Exif етикети.


Меню

- MENU ➔  ➔ 2. Information Record ➔ Lens Info Settings

Create Lens Information	Регистрирайте информацията за обектива. [Lens Name]: Въведете името на обектива. [Focal Length]: Въведете дълбочината на полето. [0.1] – [1000.0] mm [Aperture Value]: Въведете стойността на Blendata. [00.00] – [99.99] [Set]: Запишете информацията за обектива, която сте въвели.
Обектив 01 (регистрирано име) – Обектив 10 (регистрирано име)	Редактирайте регистрираната информация за обектива. [Edit]: Редактирайте регистрираната информация за обектива. Редактиране на [Lens Name], [Focal Length] и [Aperture Value]. [Delete]: Изтриване на информация за регистриран обектив.

Въвеждане на символи

1. Натиснете бутона **INFO**, за да превключите между главни букви, малки букви и символи.
2. Маркирайте даден символ с помощта на $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, натиснете бутона **OK** да въведете.
 - Избраният знак се показва в полето за въвеждане на знаци (a).
 - За да изтриете знак, натиснете бутона ✕ .
3. За да изтриете знак от полето за въвеждане на знаци (a), преместете курсора с помощта на диска отпред и диска отзад.
 - Изберете знак и натиснете бутона ✕ , за да го изтриете.
4. Когато приключите въвеждането, изберете **[End]** и натиснете бутона **OK**.

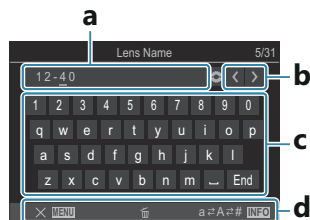

a Поле за въвеждане на символи

b Клавиши за движение на курсора

c Клавиатура

d Инструкции за работа

✕ Сензорното управление може да се използва и за въвеждане на символи и работа с подточки от **a** до **d**.

- Обективът ще бъде добавен към менюто с информация за обективите.
- Когато се постави обектив, който не предоставя автоматично информация, използваната информация се обозначава с отметки (✓). Маркирайте обективите, за които искате да поставите отметки (✓) и натиснете бутона **OK**.

Исходна разделителна способност (dpi Settings)

P A S M B 

Изберете информацията за изходната разделителна способност (в точки за инч или dpi), съхранявана с файловете на изображенията. Избраната разделителна способност се използва, когато изображенията се разпечатват. Настройката за dpi се съхранява като Exif етикет.

Меню

• MENU →  → 2. Information Record → dpi Settings

Добавяне на информация за авторските права (Copyright Info.)

P A S M B 

Изберете информацията за авторски права, съхранявана заедно със снимките, когато те се запазват. Информацията за авторските права се съхранява като Exif маркери.


Меню

• MENU →  → 2. Information Record → Copyright Info.

- ① Ние не поемаме отговорност за каквито и да е конфликти или щети, произтичащи от използването на функцията **[Copyright Info.]**. Използвайте тази функция на свой риск.
- ① За да изтриете информацията относно авторските права, която сте въвели, изтрийте символите на екрана за въвеждане за всяка позиция (P.408).

Активиране на информацията за авторски права.

1. Използвайте  , за да изберете **[Copyright Info.]** и натиснете бутона **OK**.

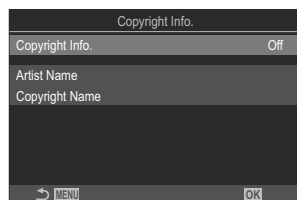

Екран за настройки на информацията за авторски права

2. Маркирайте **[On]** с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.


Off	Не се добавят Exif маркери, посочващи фотографа и/или притежателя на авторските права.
On	Добавете Exif маркери, посочващи фотографа и/или притежателя на авторските права.

3. Дисплеят се връща на екрана за настройки на информацията за авторски права.

Конфигуриране на информацията за авторските права.

1. Опции за конфигуриране.


- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- След като конфигурирате опциите натиснете бутона **OK**, за да се върнете на екрана за настройки Copyright Info.

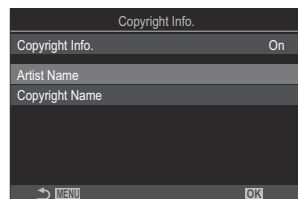

Artist Name	Въведете името на фотографа.
Copyright Name	Въведете името на носителя на авторските права.

Въвеждане на символи

1. Натиснете бутона **INFO**, за да превключите между главни букви, малки букви и символи.
2. Маркирайте даден символ с помощта на $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, натиснете бутона **OK** да въведете.
 - Избраният знак се показва в полето за въвеждане на знаци (**a**).
 - За да изтриете знак, натиснете бутона ✕ .
3. За да изтриете знак от полето за въвеждане на знаци (**a**), преместете курсора с помощта на диска отпред и диска отзад.
 - Изберете знак и натиснете бутона ✕ , за да го изтриете.
4. Когато приключите въвеждането, изберете **[End]** и натиснете бутона **OK**.

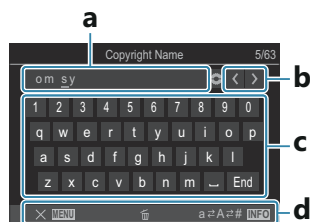

a Поле за въвеждане на символи

b Клавиши за движение на курсора

c Клавиатура

d Инструкции за работа

✕ Сензорното управление може да се използва и за въвеждане на символи и работа с подточки от **a** до **d**.

Настройки за монитор/звук/връзка

Деактивиране на елементите за управление на сензорния екран (Touchscreen Settings)



Активирайте или деактивирайте елементите за управление на сензорния екран.

Меню

- MENU ➔ ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ Touchscreen Settings

Off	Деактивирайте елементите за управление на сензорния екран.
On	Активирайте елементите за управление на сензорния екран.

Яркост и нюанс на монитора (Monitor Adjust)

P A S M B 

Настройване на температурата на цветовете и яркостта на монитора. Тази опция се прилага както за режимите за заснемане на снимка, така и за тези за клип.

Меню

• MENU →  → 3. Monitor/Sound/Connection → Monitor Adjust

 (Color temperature)	Настройте температурата на цветовете. Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$. [-7] – [±0] – [+7]
 (Brightness)	Настройте яркостта. Изберете опция с помощта на $\Delta \nabla$. [-7] – [±0] – [+7]

- Натиснете бутона **INFO**, за да превключите между температура на цветовете и яркост и да настроите всеки елемент.
- В режим **B** мониторът използва яркостта, избрана в **[Bulb/Time Monitor]**.
. "Конфигуриране на настройките BULB/TIME/COMP (BULB/TIME/COMP Settings)" (P.290)

Яркост и нюанс на визъора (EVF Adjust)

P A S M B 

Регулирайте яркостта и нюанса. Дисплеят се превключва автоматично на визьор, докато тези настройки се задават.

Меню

• MENU →  → 3. Monitor/Sound/Connection → EVF Adjust

 (Brightness)	[EVF Auto Luminance Off]/[EVF Auto Luminance On]: Изберете дали яркостта на визъора и интензитетът на информационния дисплей да се регулират автоматично спрямо условията на околното осветление. Изберете опция с помощта на  . []: Настройте яркостта. Изберете опция с помощта на  . [-2] – [±0] – [+2]  Яркостта не може да се променя, когато е избрано [EVF Auto Luminance On].
 (Color temperature)	Настройте температурата на цветовете. Изберете опция с помощта на  . [-3] – [±0] – [+3]

- Натиснете бутона **INFO**, за да превключите между температура на цветовете и яркост и да настроите всеки елемент.

Конфигуриране на сензора за окото (Eye Sensor Settings)



Можете да посочите как да работи фотоапаратът, когато поставите окото си на визьора.

Меню
• MENU ➔ ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ Eye Sensor Settings

EVF Auto Switch	[Off]: Дисплеят не се превключва, когато поставите окото си на визьора. За да превключите дисплея, натиснете бутона . [On]: Визьорът се включва автоматично, когато поставите окото си на визьора.
Behavior when switched	Изберете какво да се показва, когато дисплеят се превключи автоматично на визьора. [Maintain Screen]: Екранът, показван на монитора, се показва във визьора. [Shooting Screen]: Визьорът показва преглед с реално време дори ако на монитора се е показвал екран за възпроизвеждане или меню.
When Monitor is Opened	[Operative]: Когато [EVF Auto Switch] е на [On] и поставите окото си на визьора, дисплеят се превключва към визьора дори ако мониторът е отворен. [Inoperative]: Когато [EVF Auto Switch] е на [On] и поставите окото си на визьора, дисплеят не се превключва към визьора, ако мониторът е отворен.

Екранът за настройки **[EVF Auto Switch]** се показва, когато натиснете и задържите .

Деактивиране на звуковия сигнал при фокусиране (■)))

P A S M B 

Деактивирайте звуковия сигнал, който прозвучава, когато фотоапаратът се фокусира.

Меню

• **MENU** ➔  ➔ 3. Monitor/Sound/Connection ➔ 

On	Звуков сигнал прозвучава след успешно автоматично фокусиране. Звуковият сигнал прозвучава само ако фотоапаратът се фокусира най-напред с [C-AF] .
Off	След успешно автоматично фокусиране не прозвучава звуков сигнал.

 За да активирате звуковия сигнал за фокусиране в безшумен режим, конфигурирайте настройките **[Silent  Settings]** ([P219](#)).

Опции за дисплея на външния монитор (HDMI Settings)

P A S M B 

Изберете изходящия сигнал към външни монитори, свързани чрез HDMI. Настройте честотата на кадрите, размера на кадъра на клипа и други настройки в зависимост от спецификациите на монитора.

Меню

• MENU →  → 3. Monitor/Sound/Connection → HDMI Settings

Output Size	Изберете типа на изходящия сигнал към HDMI конектора. [C4K]: Сигналът се подава във формат за 4K дигитално кино (4096 × 2160). [4K]: Ако е възможно, сигналът се подава във формат 4K (3840 × 2160). [1080p]: Ако е възможно, сигналът се подава във Full HD (1080p). [720p]: Ако е възможно, сигналът се подава в HD (720p).
Output Frame Rate	Изберете честотата на кадрите на сигнала в зависимост от това дали устройството поддържа NTSC или PAL. [60p Priority]: Кадрова честота, за региони, поддържащи NTSC. [50P Priority]: Кадрова честота, за региони, поддържащи PAL.

- ❗ **[Output Frame Rate]** не може да се променя, когато фотоапаратът е свързан с устройство чрез HDMI.
- ❗ Звукът няма да се възпроизвежда, освен ако свързаното устройство не е съвместимо с формата на звука.
- 🔧 Можете да конфигурирате подробни опции за извеждането на сигнали към HDMI устройство в режим за клип.  "HDMI изход ( HDMI Output)" (P305)

Избор на режим за свързване чрез USB

(USB Settings)



Изберете как да функционира фотоапаратът, когато се свърже към външни устройства чрез USB.

Меню

- MENU ➡ ➡ 3. Monitor/Sound/Connection ➡ USB Settings

USB Mode	[Select]: Менюто за избор на режима на свързване се показва при всяко свързване на USB кабела. [Storage]: Фотоапаратът функционира като външно устройство за съхранение. Данните от картата памет на фотоапарата могат да се копират на компютъра. [MTP]: Снимките на картата памет могат да се преглеждат или копират на компютъра с помощта на компютърен софтуер (P.447). [Webcam]: Фотоапаратът може да бъде свързан към компютър и да се използва като уеб камера за онлайн срещи и поточно предаване на живо (P.449). Не са необходими допълнителни драйвери или приложения. Видео и аудио данни, заснети от фотоапарата, се предават към компютъра чрез просто свързване на двете устройства чрез USB (USB поточно предаване). [Power Supply]: Изберете, когато захранването не се стартира автоматично при връзка към предлагано в търговската мрежа USB устройство. Тази настройка не е необходима в повечето ситуации.
Power Supply from USB	Изберете дали да захранвате фотоапарата, когато го свържете към компютър с USB (P.447). [Yes]: Фотоапаратът ще се захранва, когато той и компютърът са свързани с USB. [No]: Фотоапаратът няма да се захранва, когато той и компютърът са свързани с USB. Фотоапаратът може да не се захранва дори ако [Yes] е избрано в зависимост от температурата на околната среда или характеристиките на компютъра.

Настройки за батерия/спящ режим

Затъмняване на подсветката (Backlit LCD)

P A S M B 

Изберете времето, преди подсветката на дисплея да се затъмни, когато не бъде извършена никаква операция. Затъмняването на подсветката намалява изразходването на батерията.

Меню

• MENU ➡  ➡ 5. Battery/Sleep ➡ Backlit LCD

8 sec / 30 sec / 1 min	Подсветката на монитора се затъмнява след зададеното време.
Hold	Подсветката на монитора не се затъмнява.

Задаване на опциите за спящ режим (икономия на енергия) (Sleep)

P A S M B 

Изберете забавянето, преди фотоапаратът да премине в спящ режим, когато не се изпълняват никакви операции. В спящ режим операциите на фотоапарата са преустановени и мониторът се изключва.

Меню

- MENU ➔  ➔ 5. Battery/Sleep ➔ Sleep

Off	Фотоапаратът не преминава в спящ режим.
1min / 3min / 5min	Фотоапаратът преминава в спящ режим след зададеното време.

- Нормалната работа може да бъде възстановена чрез натискане на спусъка наполовина.

❗ Фотоапаратът не преминава в спящ режим в следните ситуации.

- по време на снимане с няколко експозиции, когато е свързан към HDMI устройство, когато е свързан към смартфон чрез Wi-Fi, когато е свързан към компютър, когато е свързан безжично към дистанционно управление

Задаване на опции за автоматично изключване (Auto Power Off)

P A S M B 

Фотоапаратът се изключва автоматично, ако не бъдат извършени никакви операции в рамките на зададено време, след като е преминал в спящ режим. Тази опция се използва за избор на забавянето, преди фотоапаратът да се изключи автоматично.

Меню

• MENU ➡  ➡ 5. Battery/Sleep ➡ Auto Power Off

Off	Фотоапаратът не се изключва автоматично.
5 min / 30 min / 1 h / 4 h	Фотоапаратът се изключва след зададеното време.

 За да активирате фотоапарата повторно, след като се е изключил автоматично, включете фотоапарата с помощта на лостчето **ON/OFF**.

Намаляване на разхода на енергия (Quick Sleep Mode)

P A S M B 

Допълнително намаляване на разхода на енергия при снимане през визьора. Закъснението преди изключването на задното осветление или преди преминаването на фотоапарата в спящ режим може да се скъси.

❗ Икономията на енергия не е налична:


- по време на снимане с преглед в реално време, докато визьорът е включен, по време на снимане с няколко експозиции или по време на фотография с интервален таймер, когато фотоапаратът е свързан към HDMI устройство, когато фотоапаратът е свързан към смартфон чрез Wi-Fi, когато фотоапаратът е свързан към компютър или когато Bluetooth е активиран

Меню

- MENU →  5. Battery/Sleep → Quick Sleep Mode

Активиране на бърз спящ режим

1. Използвайте  , за да изберете **[Quick Sleep Mode]** и натиснете бутона **OK**.

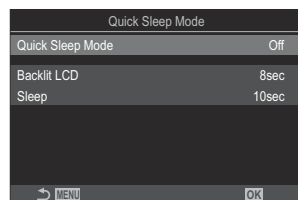

Екран за настройване на бърз спящ режим

2. Маркирайте **[On]** с помощта на бутоните   и натиснете бутона **OK**.


Off	Фотоапаратът не преминава в режим на икономия на енергия.
On	Фотоапаратът се превключва бързо в режим на икономия на енергия. Когато режимът за икономия на енергия е активен и е изведен суперпултът за управление (P47), на монитора се извежда "ECO".

3. Дисплеят се връща на екрана за настройки за Бърз спящ режим.

Конфигуриране на бърз спящ режим


1. Опции за конфигуриране.

- Натиснете $\Delta \nabla$, за да изберете елемент, и натиснете бутона **OK**, за да извикате менюто за настройки.
- След като конфигурирате опциите, натиснете бутона **OK**, за да се върнете на екрана за настройки на бърз спящ режим.

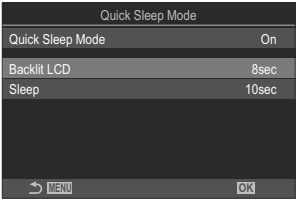

Backlit LCD	Изберете времето, преди подсветката на дисплея да се затъмни, когато не бъде извършена никаква операция. [3sec] / [5sec] / [8sec]
Sleep	Изберете забавянето, преди фотоапаратът да премине в спящ режим, когато не се изпълняват никакви операции. [3sec] / [5sec] / [8sec] / [10sec] / [15sec] / [30sec] / [1min]

- Когато режимът за икономия на енергия е активен и е изведен суперпултът за управление (P.47), на монитора се извежда "ECO".

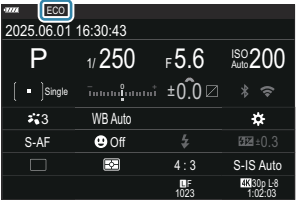

Настройки за нулиране/часовник/език/други

Възстановяване на настройки по подразбиране (Reset/Initialize Settings)

P A S M B 

Нулирайте фотоапарата до фабричните настройки по подразбиране. Можете да изберете да нулирате почти всички настройки или само тези, които са директно свързани със снимането.

Меню

- MENU ➡  ➡ 6. Reset/Clock/Language/Others ➡ Reset/Initialize Settings

Reset Shooting Settings	Нулирайте само настройките, свързани със снимането.
Initialize All Settings	Нулирайте всички настройки с малки изключения, като например часовника и езика.

-  Вижте "Настройки по подразбиране" (P.497) за информация относно настройките, които са нулирани.
-  Настройките могат да се запаметят с помощта на OM Workspace или OM Image Share. За повече информация посетете нашия уебсайт.

Настройване на часовника на фотоапарата (⌚ Settings)

P A S M B 

Настройте часовника на фотоапарата.

Меню

• MENU →  → 6. Reset/Clock/Language/Others → ⌚ Settings

⌚	Настройте датата, часа и формата за датата. Използвайте бутоните < >, за да маркирате елементи, и използвайте бутоните Δ ∇, за да промените маркирания елемент.
Time Zone	Настройване на часовата зона и преминаването към лятно/зимно часово време. Използвайте бутоните Δ ∇, за да промените часовата зона. Натискането на бутона INFO Ви позволява да настроите преминаването към лятно/зимно часово време. То се включва и изключва при всяко натискане на бутона INFO .

Избиране на език ()

P A S M B 

Изберете език за менютата и екранните пояснения.

Меню

- MENU →  → 6. Reset/Clock/Language/Others → 

Калибриране на измерването на нивото (Level Adjust)



Коригирайте отклонението на измерването на нивото. Калибрирайте измерването, ако установите, че то вече не е абсолютно вертикално или хоризонтално.

Меню

- MENU ➔ ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ Level Adjust

Reset	Нулиране на прибора до фабричните настройки по подразбиране.
Adjust	Изберете референтната (нулевата) точка. Калибрирайте измерването на нивото след правилно позициониране на фотоапарата.

Проверка на обработката на изображението (Pixel Mapping)

P A S M B 

Проверете едновременно сензора за изображение и функциите за обработка на изображението. За най-добри резултати завършете снимането и възпроизвеждането и изчакайте най-малко една минута, преди да извършите преадресация на пикселите.

ⓘ Извършете проверката отново, ако неволно изключите фотоапарата, докато проверката се извършва.

Меню

• MENU ➔  ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ Pixel Mapping

Преглед на версията на фърмуера (Firmware Version)

P A S M B 

Прегледайте версиите на фърмуера за фотоапарата и свързаните в момента обективи или периферни устройства. Възможно е тази информация да Ви е необходима, когато се свързвате с отдела по клиентска поддръжка или при извършване на актуализации на фърмуера.

Меню

• **MENU** ➔  ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ Firmware Version

Преглед на сертификати (Certification)

P A S M B 

Извикайте сертификатите за съответствие за някои от стандартите, на които съответства фотоапаратът.

Меню

• MENU ➔  ➔ 6. Reset/Clock/Language/Others ➔ Certification

Свързване на фотоапарата към външни устройства

Свързване с външни устройства

Редица задачи могат да бъдат изпълнени чрез свързване на фотоапарата към външно устройство, като например компютър или смартфон.

Превантивни мерки за използване на Wi-Fi и Bluetooth®

Деактивирайте безжичната LAN и **Bluetooth®** в държави, региони или места, на които тяхната употреба е забранена.

Фотоапаратът е оборудван с безжична LAN и **Bluetooth®**. Използването на тези функции в страни извън региона на продажба може да нарушава местните наредби за безжична комуникация.

Възможно е някои държави и региони да забраняват събирането на данни за местоположението без предварително разрешение на властите. В някои региони е възможно фотоапаратът да се доставя с деактивирани дисплеи за данни за местоположението.

Всяка държава или регион има свои собствени закони и разпоредби. Проверете ги, преди да пътувате, и ги спазвайте, докато сте в чужбина. Нашата компания не поема никаква отговорност за неспазване на местните закони и разпоредби от страна на потребителя.

Деактивирайте Wi-Fi в самолети и на други места, където използването им е забранено.

 ["Деактивиране на безжичната комуникация на фотоапарата \(Airplane Mode\)" \(P.431\)](#)

- ① Безжичният пренос на данни е уязвим на прихващане от трети страни. Имайте предвид това, когато използвате безжичните функции.
- ① Приемо-предавателят за безжична комуникация е разположен в дръжката на фотоапарата. Дръжте го възможно най-далеч от метални обекти. Освен това силата на сигнала може да бъде намалена, ако частта за хващане е хваната или е покрита.
- ① Когато пренасяте фотоапарата в чанта или друго средство за транспортиране, имайте предвид, че съдържанието му или материалите, от които е изработено то, могат да предизвикат смущения в безжичния пренос на данни, което може да попречи на фотоапарата да се свърже със смартфон.
- ① Wi-Fi връзките ускоряват изтощаването на батериите. Възможно е връзката да се изгуби, ако батериите са с нисък заряд.
- ① Устройствата от типа на микровълнови фурни или безжични телефони, които генерират радиочестотни емисии, магнитни полета или статично електричество, могат да забавят или да предизвикат друго смущение на безжичния пренос на данни.
- ① Някои функции за безжична LAN са недостъпни, когато превключвателят за защита срещу запис на картата памет е в положение "LOCK".

Деактивиране на безжичната комуникация на фотоапарата (Airplane Mode)

P A S M B 

Деактивиране на безжичните функции на фотоапарата (Wi-Fi/**Bluetooth®**).

Меню

• MENU →  → 4. Wi-Fi/Bluetooth → Airplane Mode

Off	Безжичната комуникация е активирана.
On	Безжичната комуникация е деактивирана. Не можете да я използвате, докато не промените настройката на [Off] .  се появява, когато изберете [On] .

 Комуникацията с безжичния радиочестотен контролер FC-WR е възможна, когато изберете **[On]**.

Свързване на фотоапарата към смартфон

Свързване към смартфони

Използвайте безжичните LAN (Wi-Fi) и **Bluetooth®** функции на фотоапарата за свързване към смартфон, където можете да използвате специализираното приложение за подобряване на удоволствието от използването на фотоапарата както преди, така и след снимане. След установяване на връзка можете да изтеглите и да правите снимки дистанционно и да добавяте информация за местоположението към снимките.

- Работата не е гарантирана на всички смартфони.

Възможности, които можете да използвате с посоченото приложение OM Image Share

- **Изтегляне на изображения от фотоапарата на смартфона**

Изтеглете снимки, маркирани за споделяне ([P.325](#)), на Вашия смартфон.

Можете също да използвате смартфона, за да изберете изображения за изтегляне от фотоапарата.

- **Дистанционно снимане от смартфон**

Можете да управлявате фотоапарата дистанционно и да правите снимки от смартфон.

- **Красива обработка на изображения**

Използвайте интуитивните елементи за управление, за да прилагате впечатляващи ефекти към изображения, изтеглени на Вашия смартфон.

- **Добавяне на GPS маркери към изображенията на фотоапарата**

С помощта на GPS функцията на смартфона можете да добавяте информация за местоположението, когато правите снимки с фотоапарата.

Посетете нашия уебсайт за подробности.

Сдвояване на фотоапарата и смартфона (Device Connection)

Следвайте стъпките по-долу, когато свързвате устройствата за първи път.

- Задайте настройките за сдвояване с помощта на OM Image Share, а не с приложението за настройки, което е част от операционната система на смартфона.

1. Стартирайте копието на специалното приложение OM Image Share, което сте инсталирали предварително на Вашия смартфон.

2. Докоснете иконата , изведена на екрана на режим на готовност за снимане.

☞ Можете също така да извършите следните операции.

Суперпулт за управление

-  

Меню

- MENU ➡  ➡ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➡ Device Connection

3. Изберете [**Device Connection**] и натиснете бутона **OK**.

4. Следвайте ръководството на екрана, за да зададете настройките за Wi-Fi/**Bluetooth**®.

- Локалното име и паролата на **Bluetooth**, Wi-Fi SSID и паролата и QR код се показват на монитора.



① Локално име на **Bluetooth**

Парола на **Bluetooth**

② Wi-Fi SSID

Парола на Wi-Fi

③ QR код

5. Натиснете иконата на фотоапарата в долната част на дисплея на OM Image Share.

- Показва се раздел [**Easy Setup**].

- 6.** Следвайте инструкциите на екрана в OM Image Share, за да сканирате QR кода и да регулирате настройките за свързване.
- Ако не можете да сканирате QR кода, следвайте инструкциите на екрана в OM Image Share, за да регулирате настройките ръчно.
 - **Bluetooth**[®]: За свързване изберете локалното име и въведете паролата, която се извежда в монитора на фотоапарата в диалоговия прозорец за настройки на Bluetooth в OM Image Share.
 - Wi-Fi: За свързване въведете SSID и паролата, показани на монитора на фотоапарата, в диалоговия прозорец за настройки на Wi-Fi на OM Image Share.
 -  на екрана ще стане зелено, когато сдвояването е завършено.
 - Иконата **Bluetooth**[®] показва състоянието, както следва:
 - : Фотоапаратът излъчва безжичен сигнал.
 - : Безжичната връзка е установена.
- 7.** За да прекратите Wi-Fi връзката, натиснете **MENU** на фотоапарата или  **MENU** на екрана на монитора.
- Можете също да изключите фотоапарата и да прекратите връзката от OM Image Share.
 - При настройките по подразбиране връзката **Bluetooth**[®] се запазва активна дори след като Wi-Fi връзката е прекъсната, което Ви позволява да снимате дистанционно със смартфон. За да настроите фотоапарата да прекъсва и **Bluetooth**[®] връзката, когато прекъсва Wi-Fi връзката, настройте **[Bluetooth]** на **[Off]**.

Настройка на защитата за връзките на смартфона (📶 Connection Security)

Настройте защитата за Wi-Fi връзката на Вашия смартфон.

Меню

• MENU ➔ 🏠 ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔ 📶 Settings ➔ 📶 Connection Security

- ⚠ Ако е настроена на **[WPA2/WPA3]**, може да не успеете да свържете смартфона си с Wi-Fi. Ако това се случи, настройте на **[WPA2]**.
- ⚠ Когато настройката е променена, паролата за Wi-Fi връзка и кодът за достъп за **Bluetooth®** връзка могат да бъдат променени.
- ⚠ Свържете отново смартфона след смяна на паролите. 🖱️ ["Сдвояване на фотоапарата и смартфона \(Device Connection\)" \(P.433\)](#)

Настройка за изчакване на безжичната връзка, когато фотоапаратът е включен (Bluetooth)

Можете да изберете дали фотоапаратът да е в режим на изчакване за безжична връзка със смартфон или опционалното дистанционно управление, когато е включен.

☞ Завършете предварително сдвояването на фотоапарата и смартфона или опционалното дистанционно управление. **[Bluetooth]** не може да се избере, освен ако сдвояването не е завършено.

Меню

• MENU ➡  ➡ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➡ Bluetooth

Off	Фотоапаратът няма да е в режим на изчакване за безжична връзка и безжичният сигнал няма да се излъчва дори когато фотоапаратът е включен.
On 	Когато фотоапаратът е включен, той ще излъчва безжичен сигнал и ще е в режим на изчакване за безжична връзка. Можете да свържете фотоапарата и смартфона чрез активиране на OM Image Share и да снимате дистанционно или да прехвърляте снимки.
On 	Когато фотоапаратът е включен, той ще започне да предава безжични сигнали и ако устройствата вече са сдвоени (P.456), той ще бъде готов за свързване с дистанционно управление.

☞ Ако регистърът за GPS проследяване е активиран в специалното приложение OM Image Share, данните за местоположението, изтеглени от приложението, ще бъдат добавени към снимките, направени докато е избрано **[On **].

Безжични настройки, когато фотоапаратът е изключен (Power-off Standby)

Можете да изберете дали фотоапаратът ще поддържа безжична връзка към смартфона, когато е изключен.

Меню


• MENU ➔  ➔ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➔  Settings ➔ Power-off Standby

Select	Когато изключите фотоапарата, ще получите покана да изберете дали фотоапаратът да продължи да поддържа безжичната връзка към смартфона.
Off	Изключването на фотоапарата прекъсва безжичната връзка към смартфона.
On	Когато фотоапаратът е изключен, връзката към смартфона остава активна и смартфонът може да бъде използван за теглене или преглед на снимките във фотоапарата.

"Select"

Когато сте избрали **[Select]** за **[Power-off Standby]**, ще бъде изведен диалогов прозорец, преди фотоапаратът да се изключи, ако е изпълнено всяко от следните условия:

- **[Off]** е избрано за **[Airplane Mode]**
- В момента фотоапаратът е свързан със смартфон ([P.433](#))
- Картата с памет е правилно поставена

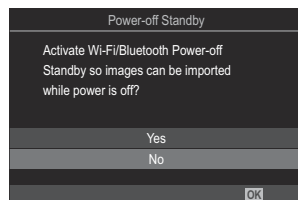

Yes	Изключва фотоапарата, но безжичната връзка на смартфона остава активна.
No	Изключва фотоапарата и прекъсва безжичната връзка на смартфона.

❗ Ако не бъдат извършени операции в продължение на около една минута след показването на диалоговия прозорец за потвърждение, фотоапаратът прекратява безжичната връзка към смартфона и се изключва автоматично.

ⓘ Ако е оставена активна, безжичната връзка ще бъде автоматично прекъсната, ако: Връзката може да бъде възстановена, като включите фотоапарата.

- връзката остане активна за 12 часа
- картата с памет е извадена
- батерията е сменена
- е възникнала грешка при зареждането по време на зареждане на батерията в устройството

⚙ Имайте предвид, че ако сте избрали **[On]** за **[Power-off Standby]**, фотоапаратът може да не се включи веднага, когато лостчето **ON/OFF** е завъртяно в положение **ON**.

Прехвърляне на изображения към смартфон

Можете да изберете изображения във фотоапарата и да ги заредите в смартфон. Можете също така да използвате фотоапарата, за да изберете предварително изображения, които искате да споделите.  "Избор на снимки за споделяне (Share Order)" (P.325)

- Ако е избрано **[Off]** или **[On❗]** за **[Bluetooth]** (P.436), изберете **[On❗]**.
- Избирането на **[On❗]** за **[Bluetooth]** (P.436) поставя фотоапарата в режим на готовност, готов за безжична връзка.

1. Натиснете **[Import Photos]** в OM Image Share на смартфона.

 В зависимост от смартфона е възможно да се покаже екран за потвърждение на Wi-Fi връзката. Следвайте насоките на екрана, за да свържете смартфона и фотоапарата.

- Изображенията във фотоапарата се показват под формата на списък.

2. Изберете снимките, които искате да прехвърлите, и натиснете бутона за запазване.

- Когато запазването е завършено, можете да изключите фотоапарата от смартфона.
- Дори ако **[Bluetooth]** (P.436) е настроен на **[Off]** или **[On❗]**, **[Import Photos]** може да се използва от **[Device Connection]** на фотоапарата.

Автоматично качване на изображения, докато фотоапаратът е изключен

За да конфигурирате фотоапарата за автоматично качване на изображения към смартфон, докато е изключен:

- Маркирайте снимки за изпращане ([P325](#)).
- Активирайте режим на готовност при изключване ([P437](#)).
- Ако използвате iOS устройство, стартирайте OM Image Share.

Когато маркирате изображение за споделяне на фотоапарата и изключите фотоапарата, в OM Image Share се показва известие. Когато натиснете известието, изображенията се прехвърлят автоматично в смартфона.

Дистанционно снимане със смартфон (Live View)

Можете да снимате дистанционно, като задействате фотоапарата със смартфон, докато използвате преглед в реално време на екрана на смартфона.

- Фотоапаратът показва екрана за свързване и всички операции се извършват от смартфона.
- Ако е избрано **[Off]** или **[On ** за **[Bluetooth] (P436)**, изберете **[On **.
- Избирането на **[On ** за **[Bluetooth] (P436)** поставя фотоапарата в режим на готовност, готов за безжична връзка.

1. Стартирайте OM Image Share и натиснете **[Remote Control]**.

2. Натиснете **[Live View]**.

3. Натиснете спуська, за да направите снимка.

- Заснетото изображение се запазва в картата памет на фотоапарата.

 Дори ако **[Bluetooth] (P436)** е настроен на **[Off]** или **[On **, **[Live View]** може да се използва от **[Device Connection]** на фотоапарата.

 Наличните опции за снимане са частично ограничени.

Дистанционно снимане със смартфон (Remote Shutter)

Можете да снимате дистанционно чрез управляване на фотоапарата със смартфон (Remote Shutter).

- Всички операции са достъпни на фотоапарата. В допълнение можете да правите снимки и да записвате клипове с помощта на спусъка, показан на екрана на смартфона.
- Ако е избрано **[Off]** или **[On 

1. Стартирайте OM Image Share и натиснете **[Remote Control]**.**

2. Натиснете **[Remote Shutter]**.

3. Натиснете спусъка, за да направите снимка.

- Заснетото изображение се запазва в картата памет на фотоапарата.

☞ Дори ако **[Bluetooth] (P436)** е настроен на **[Off]** или **[On 

442**

Добавяне на информация за местоположението към снимките

С помощта на GPS функцията на смартфона можете да добавяте информация за местоположението, когато правите снимки с фотоапарата.

- Ако е избрано **[Off]** или **[On ✖]** за **[Bluetooth] (P436)**, изберете **[On ✖]**.
- Избирането на **[On ✖]** за **[Bluetooth] (P436)** поставя фотоапарата в режим на готовност, готов за безжична връзка.

1. Преди да правите снимки с фотоапарата, стартирайте OM Image Share и превключете на функцията за добавяне на информация за местоположението.

- Когато получите инструкция да синхронизирате часовниците на смартфона и фотоапарата, следвайте насоките, показани в OM Image Share.

2. Правене на снимки с фотоапарата.

- Когато е възможно да добавите информация за местоположението,  ще светне на екрана за снимане. Когато фотоапаратът не може да получи информацията за местоположението,  мига.
- Възможно е да мине известно време, преди фотоапаратът да е в готовност да добави информация за местоположението, след като е бил включен или работата му е била възстановена след спящ режим.
- Информация за позицията се добавя към снимките, направени, докато  е показано на екрана.
-  се показва на екрана, когато преглеждате снимка, която има информация за местоположението.

 Информация за положението не се добавя към клипове.

3. Когато приключите снимането, изключете функцията за добавяне на информация за местоположението в OM Image Share.

Нулиране на настройките за свързване на смартфон (Reset Settings)

Можете да възстановите настройките за свързване на смартфона до стойностите по подразбиране.

Меню

• MENU →  → 4. Wi-Fi/Bluetooth →  Settings → Reset  Settings

 Следващите елементи от менюто ще се нулират.

- [ **Connection Security**] (P.435) / [ **Connection Password**] (P.445) / [**Power-off Standby**] (P.437)

 Преди да се свържете със смартфон, ще трябва да сдвоите устройствата отново (P.433).

Промяна на паролата (📶 Connection Password)

За да промените паролите на Wi-Fi/**Bluetooth®**:

Меню

• MENU → ⓘ → 4. Wi-Fi/Bluetooth → 📶 Settings → 📶 Connection Password

1. Натиснете бутона ⏻ спрямо указанията на екрана.
 - Задава се нова парола.

🔗 Можете да промените както паролата за Wi-Fi връзка, така и кодът за достъп за **Bluetooth®** връзка.

🔗 Свържете отново смартфона след смяна на паролите. 🖱️ ["Сдвояване на фотоапарата и смартфона \(Device Connection\)" \(P.433\)](#)

Свързване към компютри чрез USB

Инсталиране на софтуера

Инсталирайте следния софтуер, за да осъществите достъп до фотоапарата, докато той е свързан директно към компютъра чрез USB.

OM Workspace


Това компютърно приложение се използва за изтегляне, преглед и управление на снимките и клиповете, записани с фотоапарата. То може също така да се използва за актуализиране на фърмуера на фотоапарата. Софтуерът може да бъде изтеглен от нашия уебсайт. Когато изтеглите софтуера, бъдете готови да въведете серийния номер на фотоапарата.

Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера. Системните изисквания и инструкциите за инсталиране можете да намерите на нашия уебсайт.

Копиране на снимки на компютъра (Storage/MTP)

Можете да прехвърляте изображения, като свържете фотоапарата към компютъра си като четец на карти или преносимо устройство.

1. След като се уверите, че фотоапаратът е изключен, свържете го към компютъра с помощта на USB кабел.

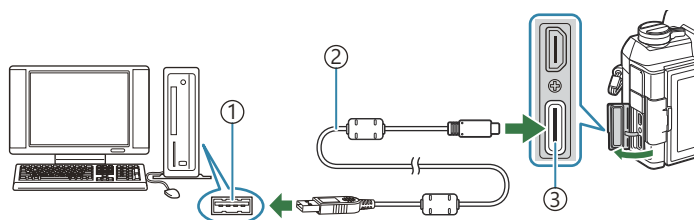

- ① USB порт
- ② USB кабел (от окомплектовката)
- ③ USB конектор

- Местоположенията на USB портовете са различни в зависимост от компютъра. Вижте документацията, предоставена заедно с компютъра, за информация относно USB портовете.


2. Включете фотоапарата.

- Фотоапаратът показва съобщение, което Ви инструктира да идентифицирате устройството, към което е свързан USB кабелът.
- Ако съобщението не се покаже, изберете **[Select]** за **[USB Mode] (P.416)**.
- Ако батериите са много изтощени, фотоапаратът не показва съобщение, когато осъществи връзка към компютър. Уверете се, че батериите са заредени.

3. Маркирайте **[Storage]** или **[MTP]** с помощта на Δ ∇ и натиснете бутона **OK**. Натиснете бутона **OK**.

[Storage]: Фотоапаратът функционира като четец на карти.

[MTP]: Фотоапаратът функционира като преносимо устройство.

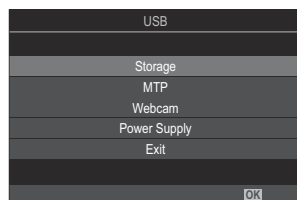

4. Фотоапаратът се свързва към компютъра като ново устройство за съхранение.

- ❗ Трансферът на данни не е гарантиран в следната работна среда, дори и ако Вашият компютър е оборудван с USB порт.
 - Компютри с USB порт, добавен посредством карта за разширение и т.н., компютри без фабрично инсталирана операционна система или домашно сглобени компютри
- ❗ Функциите на фотоапарата не могат да се използват, докато фотоапаратът е свързан към компютъра.
- ❗ Ако компютърът не разпознае фотоапарата, откачете и свържете отново USB кабела.
- ❗ Когато е избрано **[MTP]**, клиповете над 4 GB не могат да се копират на компютъра.
- 🔌 Батерията на фотоапарата може също да бъде заредена, когато е свързан към компютър посредством USB, когато лостът **ON/OFF** е в позиция **OFF**. Времето на зареждане се различава значително в зависимост от характеристиките на компютъра и другите устройства.

Използване на фотоапарата като уеб камера (Webcam)

Фотоапаратът може да бъде свързан към компютър и да се използва като уеб камера за онлайн срещи и поточно предаване на живо. Не са необходими допълнителни драйвери или приложения. Видео и аудио данни, заснети от фотоапарата, се предават към компютъра чрез просто свързване на двете устройства чрез USB (USB поточно предаване).

1. След като потвърдите, че фотоапаратът е изключен, завъртете диска за избор на режим на .

2. Свържете фотоапарата към компютъра.

❗ Местоположенията на USB портовете са различни в зависимост от компютъра. Вижте документацията, предоставена заедно с компютъра, за информация относно USB портовете.

3. Включете фотоапарата.

🔌 Ако не се показва на екрана, изберете **[Select]** за **[USB Mode] (P.416)**.

❗ Ако батериите са много изтощени, фотоапаратът не показва съобщение, когато осъществи връзка към компютър. Уверете се, че батериите са заредени.

4. Маркирайте **[Webcam]** с помощта на Δ ∇ и натиснете бутона **OK**.

- Фотоапаратът ще влезе в режим на снимане.
- Ще се покаже иконата .
- Регулирайте яркостта и фокуса, като използвате фотоапарата.

5. На компютъра стартирайте желаното приложение за конференции или поточно предаване. Изберете името на модела на свързаната камера в настройките на устройството за приложението.

- Ще започне поточно предаване на видео и аудио.
- Видеото ще се предава поточно в разделителна способност за клипове 1280×720.

❗ Когато **[Frame Rate]** е настроена на **[60p]**, **[30p]** или **[24p]** за , видеото се предава поточно при **[30p]**. Когато е настроена на **[50p]** или **[25p]**, видеото се предава поточно при **[25p]**.

❗ Ако S&Q (бавни и бързи) е избрано за , качеството на клипа ще се промени до нормалния режим за клип.

📷 Фотоапаратът може да се използва като уеб камера дори ако не е поставена карта.

📷 Ако е свързан външен микрофон, звукът, прихванат от микрофона, ще се предава поточно.

📷 Когато е избрано **[Yes]** за **[Power Supply from USB]**, докато го използвате като уеб камера, към фотоапарата се подава USB захранване от компютъра.

Наличността на подаване на USB захранване зависи от спецификациите и характеристиките на USB портовете на компютъра.

Захранването към фотоапарата може да не е достъпно, когато температурата на околната или вътрешната среда е висока.

❗ Видео и аудио не могат да се предават поточно към компютъра, ако:

- опция, различна от режим за клип, е избрана за снимачен режим, или екранът за възпроизвеждане или екранът с менюто се извеждат

В зависимост от приложението, което използвате, извършването на тези операции може временно да прекъсне поточното предаване на видео и аудио.

❗ Докато към компютър се предават поточно видео и аудио, в сила са следните ограничения.

- Снимането и записването на клипове не е достъпно.
- Настройките на  Movie Quality не могат да бъдат конфигурирани.
-  **Picture Mode** (P.249) е зададен на **[Same as **].

❗ Експозицията и други настройки на фотоапарата не могат да се променят на компютъра.


Захранване на фотоапарата чрез USB (Power Supply)

Предлаганите в търговската мрежа преносими батерии и USB-AC адаптери могат да се използват за намаляване на консумацията на батерията. Устройствата могат да се използват при следните условия:

Напрежение/ток: 5 V 1,5 A

❗ Захранването към фотоапарата може да не е достъпно, когато температурата на околната или вътрешната среда е висока. Също така времето за продължително записване на клип може да се съкрати, докато фотоапаратът се захранва.

1. След като се уверите, че фотоапаратът е изключен, използвайте USB кабела, за да го свържете към устройството.

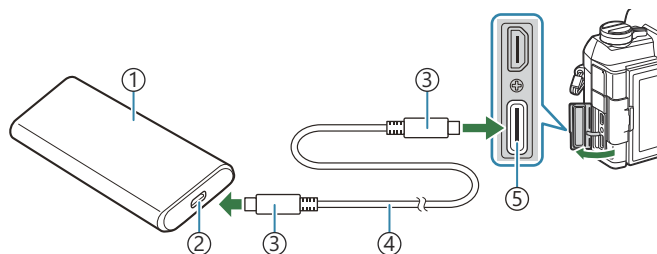

❶ Преносима батерия или други USB устройства

❷ USB порт

❸ USB конектор тип C

❹ USB кабел

❺ USB конектор

- Използваният метод за свързване зависи от устройството. За детайли вижте документацията, предоставена с устройството.
- Възможно е да не можете да използвате подаване на USB захранване с някои USB устройства. Вижте ръководството, предоставено с USB устройството.


2. Включете фотоапарата.

- Фотоапаратът започва да черпи мощност от свързаното USB устройство.
- Ако фотоапаратът покаже съобщение, което Ви инструктира да идентифицирате устройството, към което е свързан USB кабелът, изберете **[Power Supply]**.
- Ако батериите са много изтощени, дисплеят ще остане тъмен, когато фотоапаратът е свързан към USB устройството. Уверете се, че батериите са заредени.
- Докато фотоапаратът черпи енергия от USB устройството се показва USB .

Използване на дистанционното управление

Наименования на частите


RM-WR2 (опция)

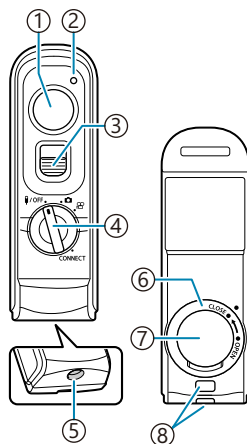

- ① Спусък
- ② Индикатор за прехвърляне на данни
- ③ Заклучване на спусъка
- ④ Диск за избор на режим (📺/OFF / 📷 / 📶 / CONNECT)
- ⑤ Конектор за кабел
- ⑥ Капаче на отделението за батерията
- ⑦ Капак на отделението за батерията
- ⑧ Каишка

⚠ Този фотоапарат не може да се свързва безжично с опционални дистанционни управления RM-WR1.

Кабелна връзка

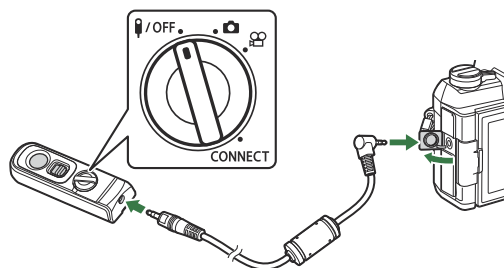


Завъртете диска за избор на режим на дистанционното управление на **OFF** и свържете дистанционното управление към фотоапарата с помощта на предоставения кабел.

Снимките могат да се направят чрез натискане на спусъка.

Преди да записвате клипове изберете **[REC]** за **[Shutter Function]**. "Запис на клип чрез натискане на спусъка (Shutter Function)" (P.364)

Безжичното дистанционно управление не е достъпно, докато кабелът е свързан.

За да активирате спусъка за снимане на ръчна скорост или други подобни, плъзнете ключа на спусъка нагоре.

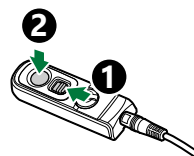

Безжична връзка

За безжична връзка трябва предварително да сдвоите фотоапарата и дистанционното управление.

Меню

• **MENU** → **Wi-Fi/Bluetooth** → **Wireless Shutter Setting**



Start Pairing

Следвайте указанията на екрана. Когато сдвояването е завършено, **[Bluetooth]** се настройва на **[On]**.

Ако изберете **[Yes]** и натиснете бутона **OK**, сдвоеното устройство ще бъде изтрито.

1. Маркирайте **[Start Pairing]** и натиснете бутона **OK**.


2. Когато се покаже съобщение, указващо, че сдвояването се извършва, завъртете диска за избор на режим на дистанционното управление на **CONNECT** и го оставете в това положение.

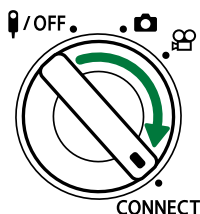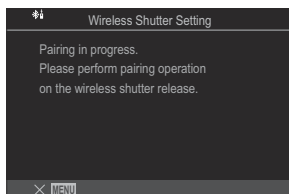

- Сдвояването започва след задържане от 3 секунди. Задръжте в положение **CONNECT**, докато сдвояването завърши. Ако завъртите диска за избор на режим, преди то да завърши, индикаторът за прехвърляне на данни започва да мига бързо.
- Индикаторът за прехвърляне на данни светва, когато сдвояването започне.

3. Когато се покаже съобщение, че сдвояването е завършило, натиснете бутона **OK**.

- Показва се версията на фърмуера на дистанционното управление.

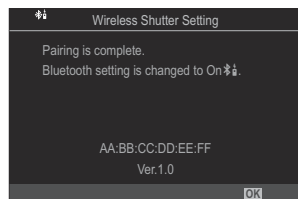

- Индикаторът за прехвърляне на данни изгасва, когато сдвояването завърши.
 - Когато сдвояването завърши, **[Bluetooth] (P.436)** автоматично ще се зададе на **[On]**
- ❗ Ако завъртите диска за избор на режим на дистанционното управление или натиснете бутона **MENU** на фотоапарата, преди да се покаже съобщението за приключване на сдвояването, процесът на сдвояване спира. Информацията за сдвоеното устройство се нулира. Сдвоете устройствата наново.
- ❗ Ако завъртите диска за избор на режим на дистанционно управление, което не е сдвоено в момента, в положение **CONNECT** и го задръжте 3 секунди, или ако сдвояването е неуспешно, информацията за сдвояване на предишните връзки се нулира. Сдвоете устройствата наново.

Изтриване на сдвояването

1. Изберете **[Delete Pairing]** и натиснете бутона **OK**.

2. Изберете **[Yes]** и натиснете бутона **OK**.


ⓘ Когато сте сдвоили фотоапарата с дистанционно управление, трябва да извършите **[Delete Pairing]**, за да нулирате информацията за сдвояването, преди да сдвоите фотоапарата с ново дистанционно управление.

Снимане с дистанционно управление


P A S M B 

Преди да установите безжична връзка между фотоапарата и дистанционното управление се уверете, че [On ] е избрано за [Bluetooth] (P.436). Когато е зададено на [On ], на дисплея се появява  и фотоапаратът ще бъде в режим на готовност за безжична комуникация с дистанционното управление веднага след включване.

1. Завъртете диска за избор на режим на дистанционното управление до  или .

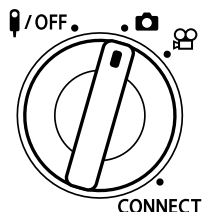

2. Натиснете спусъка на дистанционното управление, за да правите снимки.

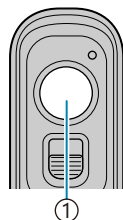

① Спусък

- Когато дискът за избор на режим на дистанционното управление е зададен на  (режим на заснемане на снимки): Когато натиснете леко спусъка на дистанционното управление до първото положение (натискане на спусъка наполовина), се показва знакът за потвърждение на AF () и на мястото на фокусиране се показва зелена рамка (AF цел).
- Когато дискът за избор на режим на дистанционното управление е зададен на  (режим на запис на клип): Когато натиснете спусъка на дистанционното управление, започва записването на клип. Натиснете спусъка на дистанционното управление отново, за да спрете записа на клип.

Индикатор за прехвърляне на данни на дистанционното управление

Светва веднъж	Командата от дистанционното управление е изпратена правилно към фотоапарата.
Мига бързо (1 секунда)	Командата от дистанционното управление не е изпратена правилно към фотоапарата. Намалете разстоянието между фотоапарата и дистанционното управление. Ако проблемът не се разреши, проверете настройката на фотоапарата.
Мига бързо (3 секунди)	Налице е проблем със sdвояването на фотоапарата и дистанционното управление. Сдвоете устройствата наново.
Не свети	Това може да се случи в следните ситуации. • Батерията на дистанционното управление е изтощена. • Дискът за избор на режим на дистанционното управление е в положение OFF. • Фотоапаратът и дистанционното управление са свързани с кабел

- ❗ Дори ако **[Bluetooth] (P436)** е настроено на **[On]**, можете да свържете фотоапарата със смартфон, като стартирате **[Device Connection]** на фотоапарата.
Не можете обаче да управлявате фотоапарата от дистанционното управление, когато е свързано към смартфон.
- ❗ Сдвояването на устройства и снимането с дистанционно управление не са достъпни, когато **[Airplane Mode] (P431)** е **[On]**.
- ❗ Фотоапаратът не преминава в спящ режим, когато дистанционното управление е свързано безжично.
- ❗ Ако завъртите диска за избор на режим на дистанционното управление в положение **OFF**, фотоапаратът преминава в спящ режим съгласно настройката на **[Sleep] (P418)**.
Фотоапаратът няма да влезе в спящ режим, когато **[On]** е избрано за **[Bluetooth] (P436)**, освен ако дискът за избор на режим на дистанционното управление не е в положение **OFF**.
- ❗ Ако използвате дистанционното управление, докато фотоапаратът е в спящ режим, възстановяването на работата на фотоапарата може да отнеме повече време.
- ❗ Фотоапаратът не може да се управлява от дистанционното управление, докато се събужда от спящ режим. Задействайте дистанционното управление, след като фотоапаратът е възстановил работа.
- ❗ Завъртете диска за избор на режим на дистанционното управление до положение **OFF**, когато завършите работата с дистанционното управление.

MAC адрес на дистанционното управление

MAC адресът на дистанционното управление е отпечатан в гаранционната карта, предоставена с дистанционното управление.


Превантивни мерки за използване на дистанционното управление

- Не теглете капака на отделението за батерията и не го използвайте, за да отворите капачето на отделението за батерията.
- Не пробождайте батериите с остри обекти.
- Не изпускайте и не усуквайте дистанционното управление, като го държите за кабела.
- Влагата по кабела или конекторите на дистанционното управление може да предизвика смущения в безжичното управление и да предизвика ненадеждност на кабелните връзки.
- Уверете се, че капачето на отделението за батерията не съдържа чужди предмети, преди да го затворите.
- Преди свързване или разединяване на кабелите завъртете диска за избор на режим в положение **I/OFF**.

Свързване към телевизори или външни дисплеи чрез HDMI

Свързване на фотоапарата към телевизори или външни дисплеи (HDMI)

Снимките могат да се показват на телевизори, свързани към фотоапарата чрез HDMI. Използвайте телевизора, за да показвате снимките на други хора.

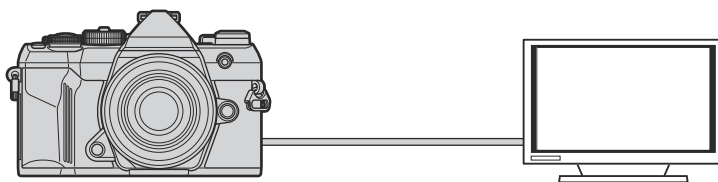

Можете също така да записвате клипове, докато фотоапаратът е свързан към външен монитор или видеорекордер чрез HDMI.

ⓘ HDMI кабелите се предлагат от трети страни доставчици. Използвайте кабел, сертифициран за HDMI.

Преглед на снимки на телевизор (HDMI)


Снимките и клиповете могат да се преглеждат на телевизори с висока разделителна способност, свързани директно към фотоапарата с помощта на HDMI кабел.

За информация относно настройката на изходния сигнал вижте ["Опции за дисплея на външния монитор \(HDMI Settings\)" \(P.415\)](#).

Свързване на фотоапарата към телевизор

Свържете фотоапарата с помощта на HDMI кабел.

1. След като се уверите, че фотоапаратът е изключен, свържете го към телевизора с помощта на HDMI кабел.

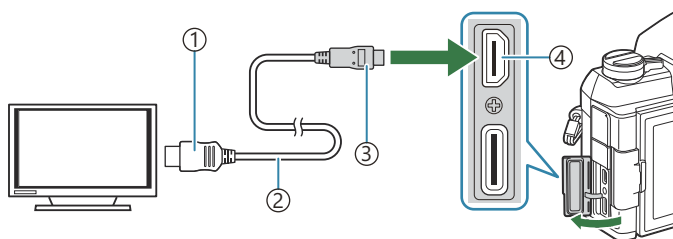

① HDMI конектор тип A

② HDMI кабел

③ HDMI конектор тип D

④ HDMI конектор

2. Превключете телевизора на HDMI вход и включете фотоапарата.

- Телевизорът показва съдържанието на монитора на фотоапарата. Натиснете бутона , за да прегледате снимките.

- ⓘ За информация относно превключването към HDMI вход вижте ръководството, предоставено с телевизора.
- ⓘ В зависимост от настройките на телевизора е възможно изображението да е изрязвано и някои индикатори може да не се виждат.
- ⓘ HDMI не може да се използва, докато фотоапаратът е свързан към компютър чрез USB.

- ⓘ Ако **[Record]** е избрано за  **HDMI Output** (P.305) > **[Output Mode]**, сигналът ще се подава с текущия размер на кадъра на клипа. Няма да се покаже изображение, ако телевизорът не поддържа избрания размер на кадъра.
- ⓘ Ако е избрано **[4K]** или **[C4K]**, при заснемане на снимки се използва приоритетно формат 1080p.

Внимание

Информация относно характеристиките за прахо- и водоустойчивост

- Този фотоапарат има спецификации за водоустойчивост IPX3 (при използване в комбинация с водоустойчив обектив IPX3 или такъв от по-висок клас, доставен от нашата компания).
- Този фотоапарат има спецификации за прахоустойчивост IP5X (при условията за изпитване на нашата компания).

Превантивни мерки

- Характеристиките за прахо- и водоустойчивост могат да бъдат изгубени, ако фотоапаратът бъде ударен.
- Проверявайте следните части за чужди материали, включително замърсяване или пясък: изолиращите компоненти на капака на отделението за батериите, капака на отделението за картата, капачките на конекторите и частите, които влизат в контакт, когато поставяте обектива и аксесоарите. Отстранете чуждите материали с чиста кърпа, която не отделя текстилни влакна.
- За да гарантирате характеристиките на прахо- и водоустойчивост, затворете капаците здраво и монтирайте обектива преди употреба.
- Не използвайте фотоапарата, не отваряйте и не затваряйте капаците, и не монтирайте, и не демонтирайте обектива, когато те са мокри.
- Характеристиките за водоустойчивост са гарантирани само когато са монтирани съвместими обективи/аксесоари. Проверете съвместимостта.
За съвместими аксесоари посетете нашия уебсайт.

Поддръжка

- Отстранете водата внимателно със суха кърпа.
- Отстранете чуждите материали като замърсяване, прах или пясък внимателно.

Батерии

- Фотоапаратът използва нашата литиевойонна батерия. Никога не използвайте батерия, различна от нашите оригинални батерии.
- Консумираната енергия от фотоапарата варира според употребата и други условия.
- Следните условия консумират много енергия, дори без снимане, и водят до бързо изтощаване на батерията.
 - Често автоматично фокусиране с натискане на спусъка наполовина в режим на снимане.
 - Показването на изображения на монитора за продължително време.
 - При свързване към компютър (освен при захранване на фотоапарата чрез USB).
 - Оставяне на LAN/**Bluetooth**[®] мрежата активирана.
- Когато използвате изтощена батерия, фотоапаратът може да изключи и без да се появи предупреждение за падане на батерията.
- Батерията не е напълно заредена в момента на закупуване. Заредете батерията преди употреба.
- Извадете батериите, преди да приберете фотоапарата за съхранение за периоди над един месец или повече. Оставянето на батериите във фотоапарата за продължителни периоди скъсява живота им и може да ги направи неизползваеми.
- Нормалното време за зареждане с USB-AC адаптер е приблизително 4 часа (по приблизителна преценка).
- Не използвайте USB-AC адаптери или зарядни устройства, които не са специално предназначени за употреба с батерии от предоставения тип. Аналогично не използвайте USB-AC адаптер с батерии (фотоапарати), различни от тези от посочения тип.
- Съществува риск от експлозия, ако батерията е заменена с неправилен вид батерия.
- Изхвърлете употребената батерия, като следвате инструкциите във "[⚠ ВНИМАНИЕ](#)" (P550) в ръководството с инструкции.

Използване на USB-AC адаптера в чужбина

- Може да се използва USB-AC адаптер с повечето домашни електрически източници по цял свят в рамките на 100 V до 240 V AC (50/60 Hz). Въпреки това, в зависимост от страната или региона, в които се намирате, електрическият контакт може да е различен и може да имате нужда от USB-AC адаптер, за да използвате контакта.
- Не използвайте пътнически адаптери на други доставчици, тъй като USB-AC адаптерът може да се повреди.

Сменяеми обективи

Изберете обектив според сцената и творческото си намерение. Използвайте обективи, които са предназначени специално за системата Micro Four Thirds и носят етикета M.ZUIKO DIGITAL или показания символ. Чрез адаптер можете да използвате също и система обективи Four Thirds. Изисква се предлаганият като опция адаптер.



- Когато слагате или сваляте капачката на фотоапарата и обектива, дръжте фотоапарата с байонет, насочен надолу. Така се избягва попадането на прах и други чужди тела във фотоапарата.
- Не сваляйте капачката на тялото на фотоапарата и не слагайте обектива на прашни места.
- Не насочвайте прикрепения към фотоапарата обектив към слънцето. Това може да повреди фотоапарата или дори да доведе до запалване заради ефекта на фокусиране на слънчевата светлина през обектива.
- Внимавайте да не изгубите капачката на тялото на фотоапарата и задната капачка на обектива.
- Поставете капачката на тялото на фотоапарата, за да го предпазите от проникване на прах, когато към него не е прикрепен обектив.

Комбинации от обективи и фотоапарати


Обектив	Фотоапарат	преходник	AF	Metering
Обектив на системата Micro Four Thirds	Фотоапарат на системата Micro Four Thirds	Yes	Yes	Yes
Обектив на системата Four Thirds		Прикрепянето е възможно с монтиран адаптер	Yes ¹	Yes

1 Не е налично при уголемен дисплей, запис на клип или звездно небе AF.


MF съединител на обективите

Механизмът "MF съединител" (съединител за ръчно фокусиране) на обективите с MF съединител може да се използва за превключване между автоматично и ръчно фокусиране просто чрез преместване на фокусния пръстен.


- Проверете положението на MF съединителя, преди да снимате.
- Преместването на фокусния пръстен в положение AF/MF в края на обектива избира автоматично фокусиране, а преместването до положение MF по-близо до корпуса на фотоапарата избира ръчно фокусиране, независимо от режима на фокусиране, избран с фотоапарата.

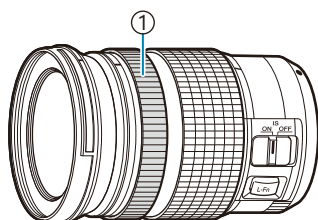

AF/MF ↔ MF



AF/MF



MF

① Focus Ring

② Видими фокусни разстояния

- ⚠ Избирането на **[Inoperative]** за **[MF Clutch]** (P.170) дезактивира ръчния фокус дори когато MF съединителят е в положение MF.

Дисплей на монитора, когато използвате обектив, оборудван с функция за SET/CALL


Мониторът на фотоапарата показва "●Set", когато позицията на фокуса е запаметена с помощта на опцията SET, и "●Call", когато запазена позиция на фокуса е извикана с помощта на опцията CALL.

За повече информация относно НАСТРОЙКА и ИЗВИКВ. вижте ръководството на обектива.



Използване на зарядното устройство (BCS-5)

1. Заредете батерията.

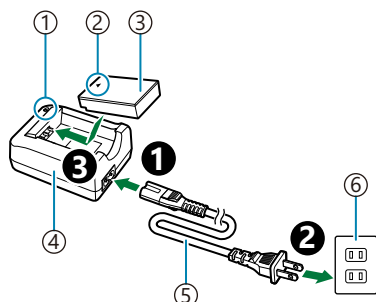

- ① Индикатор за зареждане
- ② Маркировка за индикация на посоката (▲)
- ③ Литиевойонна батерия
- ④ Зарядно устройство за литиевойонни батерии
- ⑤ АС кабел
- ⑥ Ел. контакт с променлив ток

- Времето за зареждане е приблизително 3 часа и 30 минути. Вижте долната таблица за състоянието на индикаторите за зареждане и заряда на батерията.

Индикатор за зареждане	Заряд на батерията
Свети в оранжево	Извършва се зареждане
Off	Зареждането е завършено
Мига в оранжево	Грешка при зареждането

Външни светкавици със специално предназначение

Когато използвате опционална светкавица, проектирана за употреба с фотоапарата, можете да изберете режима на снимане със светкавица с помощта на елементите за управление на фотоапарата и да направите снимки със светкавицата. Вижте документацията, предоставена заедно със светкавицата, за информация относно функциите на светкавицата и тяхната употреба.

Изберете светкавица, която отговаря на Вашите нужди, като вземете предвид фактори, като необходима сила и дали модулът поддържа макрофотография. Светкавиците, които са проектирани да комуникират с фотоапарата, поддържат различни режими на снимане със светкавица, включително автоматичен TTL и супер FP. Фотоапаратът поддържа и тези безжични системи за управление на светкавицата:

Фотография със светкавица с радиоуправление: Режими CMD, $\frac{1}{2}$ CMD, RCV и X-RCV

Фотоапаратът управлява една или повече допълнителни дистанционни светкавици с помощта на радиосигнали. Обхватът на местата, на които може да се поставят светкавиците, се увеличава. Светкавиците могат да управляват други съвместими модули или да бъдат оборудвани с радиоконтролер/приемници, за да се позволи използването на модули, които в противен случай не поддържат радиоуправление на светкавицата.

Снимане със светкавица с безжично дистанционно управление: RC Mode

Фотоапаратът управлява една или повече допълнителни дистанционни светкавици с помощта на оптични сигнали. Режимът на светкавицата може да се избере с помощта на елементите за управление на фотоапарата ([P.472](#)).

Налични функции със съвместими светкавици

FL-700WR

Режим на управление на светкавицата	TTL-AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL MANUAL
GN (водещо число, ISO 100)	GN 42 (75/150 mm ¹) GN 21 (12/24 mm ¹)
Поддържани безжични системи	CMD, ⚡CMD, RCV, X-RCV, RC

FL-900R

Режим на управление на светкавицата	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUAL
GN (водещо число, ISO 100)	GN 58 (100/200 mm ¹) GN 27 (12/24 mm ¹)
Поддържани безжични системи	RC

STF-8

Режим на управление на светкавицата	TTL-AUTO, MANUAL, RC ²
GN (водещо число, ISO 100)	GN8.5
Поддържани безжични системи	RC ²

1 Максималната дълбочина на полето на обектива, до която устройството може да осигури покритие на светкавицата (стойностите съответстват на дълбочини на полето с еквивалент на формат 35 mm).

2 Работи само като контролер (предавател).

Снимане със светкавица с безжично дистанционно управление

P A S M B 

Снимането с безжична светкавица е налично със съвместими светкавици, поддържащи безжично дистанционно управление (RC). Допълнителните светкавици се управляват от модул, монтиран в гнездото за външна светкавица на фотоапарата. Настройките могат да се задават отделно за модулите за до три други групи.

Режим RC трябва да е активиран както за основната, така и за дистанционните светкавици (P.470).

Конфигуриране на режим RC

1. Изберете [On] за  **RC Mode** (P.207) и натиснете бутона **OK**.

- Фотоапаратът извежда дисплея за снимане.
- На екрана се показва "RC".



2. Натиснете бутона **OK**.


- Показва се суперпултът за управление за режим RC.



- Стандартният суперпулт за управление в реално време може да се извика чрез натискане на бутона **INFO**. Дисплеят се променя при всяко натискане на бутона **INFO**.

3. Задаване на настройките за светкавицата.

- Маркирайте елементите с помощта на бутоните Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ и завъртете предния диск, за да изберете настройките.

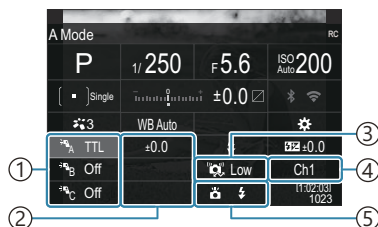

- ① Група, режим на контрола на светкавицата
- ② Flash compensation
- ③ Сила на оптичния сигнал
- ④ Channel
- ⑤ Flash mode


Група	Изберете група. Промените на настройките се прилагат за всички модули в избраната група. Модулът, монтиран на фотоапарата, работи като член на група A.
Режим на управление на светкавицата	Избор на режим на светкавицата.
Flash compensation	Настройте силата на светкавицата. Когато е избрано [⚡ MANUAL] за режима на светкавицата, можете да изберете стойност за ръчна сила на светкавицата.
Сила на оптичния сигнал	Изберете яркостта на сигналите за оптично управление, излъчвани от светкавиците. Изберете [High] , ако сте поставили светкавиците на разстояние, близко до максималното, от фотоапарата. Тази настройка се прилага за всички групи.
Flash mode	Изберете ⚡ (стандартен) или FP (супер FP). Изберете супер FP за скорости на затвора, по-високи от скоростта на синхронизиране на светкавицата. Тази настройка се прилага за всички групи.
Channel	Изберете канала, използван за управление на светкавицата. Промените на канала, ако установите, че останалите светлинни източници наоколо създават смущение на допълнителната светкавица.

Настройка на светкавицата

1. Поставете дистанционните светкавици в режим RC.
 - Включете външните светкавици, натиснете бутона **MODE** и изберете режим RC.
 - Настройте групата за управление с определената външна светкавица и конфигурирайте нейните комуникационни канали, така че да съответстват на настройките на фотоапарата.
2. Подредете светкавиците.
 - Позиционирайте безжичните модули с дистанционните сензори към фотоапарата.
3. Правете снимки, след като се уверите, че фотоапаратът и светкавиците са заредени.

Обхват на управление на безжичната светкавица

Илюстрацията е предназначена само за насока. Обхватът на управление на светкавицата е различен в зависимост от типа светкавица, монтиран на фотоапарата, и условията на околната среда.

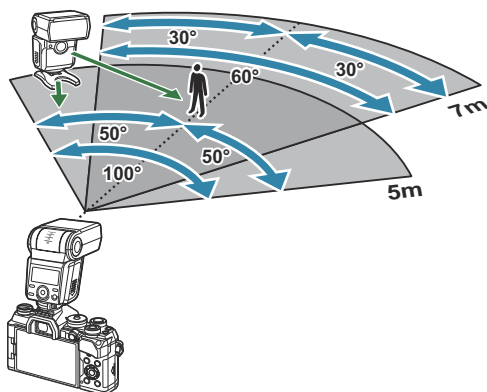

- Препоръчваме всяка група да не съдържа по повече от 3 светкавици.
- Снимането с безжична светкавица не е налично за режим без поклащане или в режим бавно синхронизиране със задно перде, когато е избрана скорост на затвора, по-ниска от 4 s.
- Не е възможен избор на време на изчакването над 4 s за режим без поклащане и безшумен режим.
- Сигналите за управление на светкавицата могат да предизвикат смущение на експозицията, ако обектът е прекалено близо до фотоапарата. Този ефект може да се намали чрез

намаляване на яркостта на светкавицата на фотоапарата, например чрез използване на дифузер.

Други външни светкавици

Обърнете внимание на следното, когато използвате произведена от трети лица светкавица, монтирана в гнездото за външна светкавица на фотоапарата:

- Използването на остарели светкавици, които прилагат напрежение, по-голямо от 250 V, към контакта X, ще повреди фотоапарата.
- Свързването на светкавици със сигнални контакти, които не съответстват на нашите спецификации, може да повреди фотоапарата.
- Изберете режим **M**, изберете скорост на затвора, не по-висока от скоростта на синхронизиране на светкавицата, и задайте **[ISO]** на настройка, различна от **[Auto]**.
- Управлението на светкавицата може да се осъществи само чрез ръчна настройка на светкавицата спрямо ISO чувствителността и стойностите на блендата, избрани с фотоапарата. Яркостта на светкавицата може да се регулира или чрез ISO чувствителността, или чрез блендата.
- Използвайте светкавица с ъгъл на осветяване, който да подхожда на обектива. Ъгълът на осветяване обикновено е изразен чрез еквивалентни за 35 mm формат дълбочини на полето.

Основни аксесоари


Конверторни обективи

Конверторите за обективи се прикачват към обектива на фотоапарата за бързо и лесно снимане с ефект рибешко око или за макро снимане. За информация относно обективите, които може да се използват, вижте нашия уебсайт.

Чашка на окуляра (EP-16)

Можете да превключите към чашка на окуляра с голям размер.


Сваляне

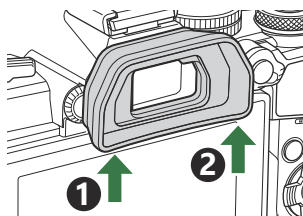


Акcesoари

За най-актуална информация, моля, посетете нашия уебсайт.


Захранване с мощност



Литиевойонна батерия
BLS-50

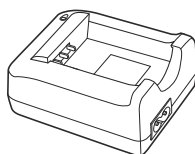


Зарядно устройство за
литиевойонни батерии
BCS-5

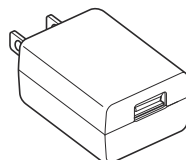


USB-AC адаптер
F-5AC

Визьор

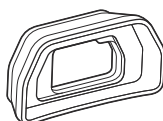

Сенник за оптичния визьор
EP-16/EP-15


Дистанционно управление/освобождаване




Дистанционно управление
RM-WR2

Обектив

Обективи на системата Micro Four Thirds

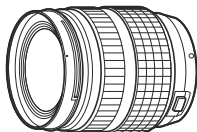

Обективи на системата Four Thirds

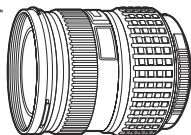

- За да използвате обективи от системата Four Thirds с този фотоапарат, е необходим адаптер MMF-2 или MMF-3 Four Thirds.
- Съществуват ограничения относно обективите, които могат да се използват с адаптера. За повече информация посетете нашия уебсайт.




Адаптер Four Thirds
MMF-2/MMF-3

Конверторни обективи


- **MC-20** (Телеконвертор)
- **MC-14** (Телеконвертор)
- **FCON-P01** (Конвертор "рибешко око")
- **MCON-P02** (Макро конвертор)

Посетете нашия уебсайт за информация относно съвместимите обективи.


Светкавица




Електронна светкавица
FL-900R

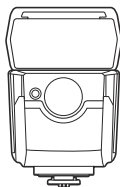


Електронна светкавица
FL-700WR

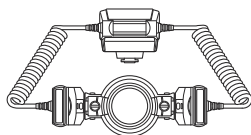

Контролер за
STF-8



Безжичен предавател за
радиоуправление
FC-WR



Приемник за безжично
радиоуправление
FR-WR

Калъф/каишка за носене

- Калъфи за фотоапарат
- Каишка за носене през рамо

Кабел за свързване

- USB кабел
- HDMI кабел (HDMI кабелите се предлагат от доставчици на трети страни.)

Карта с памет

- SD
- SDHC
- SDXC

Картите с памет се предлагат от доставчици на трети страни.

Микрофон

Микрофони се предлагат от доставчици на трети страни.

Софтуер

Софтуер за управление/редактиране на снимки за компютри

OM Workspace

Приложение за смартфон

OM Image Share

Почистване и съхранение на фотоапарата

Почистване на фотоапарата

Преди да почистите фотоапарата, го изключете и извадете батерията.

- Не използвайте силни разтворители, като бензол или алкохол, или химически третиранни тъкани.

Отвън:

- Избършете го внимателно с мека кърпа. Ако фотоапаратът е много замърсен, натопете кърпата в сапунена вода и я изцедете добре. Избършете фотоапарата с влажната кърпа и след това го подсушете със суха кърпа. Ако сте използвали фотоапарата на плажа, използвайте напоена с чиста вода и добре изцедена кърпа.

Монитор:

- Избършете го внимателно с мека кърпа.

Обектив:

- Премахнете праха от обектива с помощта на струя въздух. Избършете обектива внимателно с хартия за почистване на обективи.

Съхранение

- Ако не използвате фотоапарата продължително време, извадете батерията и картата. Съхранявайте фотоапарата на хладно, сухо и проветриво място.
- Периодично поставяйте батерията и проверявайте функциите на фотоапарата.
- Почистете праха и други чужди частици от тялото и задните капачки, преди да ги прикачите.
- Поставяйте капачката на тялото на фотоапарата, за да го предпазите от проникване на прах, когато към него не е прикрепен обектив. Винаги поставяйте предната и задната капачки на обектива, преди да го приберете.
- Почиствайте фотоапарата след използване.
- Не съхранявайте фотоапарата заедно с репеленти за насекоми.
- Избягвайте съхранението на фотоапарата на места, третирани с химически препарати, за да го предпазите от корозия.
- На повърхността на обектива може да се образува мухъл, ако обективът се оставя мръсен.
- Ако не сте използвали апарата дълго време, проверете всяка негова част, преди да го използвате. Преди да направите важни снимки, като например по време на пътувания в

чужбина, не забравяйте да направите пробна снимка и да проверите дали фотоапаратът работи правилно.

Проверка и почистване на сензора за изображение

Този фотоапарат има функция за намаляване на праха, която предпазва сензора за изображения от прах и отстранява прах и мръсотия от повърхността му без ултразвукови вибрации. Функцията за намаляване на праха се задейства автоматично при включване на фотоапарата. Функцията за намаляване на праха работи по същото време като преадресацията на пикселите, което проверява сензора на изображението и процесите на обработване на снимките. Тъй като функцията за намаляване на праха се включва всеки път, когато фотоапаратът се включва, за да бъде тя ефективна, той трябва да се държи изправен.

Преадресация на пикселите – проверка на функциите за обработка на изображението

Проверете едновременно сензора за изображение и функциите за обработка на изображението. За най-добри резултати изчакайте най-малко минута след като снимането и възпроизвеждането е завършило, преди да изпълнявате преадресация на пикселите.

1. Изберете **[Pixel Mapping]** (P426).

2. Изберете **[Yes]** и натиснете бутона **OK**.

- Лентата **[Busy]** се показва, когато се извършва преадресация на пикселите. Когато приключи преадресацията на точките, менюто се възстановява.
- Ако случайно сте изключили фотоапарата по време на преадресацията на точките, започнете отново от стъпка 1.

Съвети как да се правят снимки и информация

Фотоапаратът не се включва дори когато батерията е заредена

Батерията не е заредена напълно


- Заредете батерията.  ["Зареждане на батерията" \(P.29\)](#)

Батерията е временно неспособна да функционира заради студ

- Батериите работят по-лошо при ниски температури. Свалете батерията и я сложете в джоба си за малко, за да се стопли.

Показва се диалогов прозорец с указание да изберете език

- Диалоговият прозорец се показва в следните ситуации.
 - Фотоапаратът е включен за първи път.
 - Не сте избрали език.

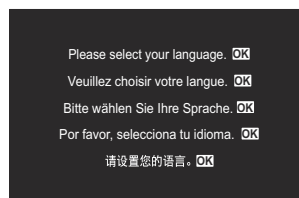

Вижте ["Първоначална настройка" \(P.40\)](#) за информация относно избора на език.

При натискане на спусъка не се прави снимка

Фотоапаратът се е изключил автоматично

- Ако **[On]** е избрано за **[Quick Sleep Mode]**, фотоапаратът ще влезе в спящ режим, ако не се извършат никакви операции за даден период. Натиснете спусъка наполовина, за да излезете от спящия режим.  **[Quick Sleep Mode]** (P.420)
- Ако в рамките на зададения период от време не се извършат никакви операции, фотоапаратът влиза автоматично в спящ режим, за да се намали консумацията на батерия.  **[Sleep]** (P.418)
- Ако в рамките на зададеното време не бъдат изпълнени никакви операции, след като фотоапаратът е преминал в спящ режим, фотоапаратът се изключва автоматично.  **[Auto Power Off]** (P.419)

Светкавицата зарежда

- На монитора знакът  мига, когато се извършва зареждане. Изчакайте примигването да спре и натиснете спусъка.

Не е възможно фокусиране


- Фотоапаратът не може да фокусира върху прекалено близки обекти или върху обекти, които не са подходящи за автоматично фокусиране (AF маркировката за потвърждение ще мига на монитора). Или се отдалечете от обекта, или фокусирайте върху силно контрастен обект, който се намира на същото разстояние като обекта, който желаете да заснемете, фиксирайте фокуса, композирайте наново кадъра и снимайте.

Трудни за фокусиране обекти

В следните ситуации е възможно автоматичното фокусиране да бъде затруднено.

- Потвърждението за автоматичен фокус примигва.

Фотоапаратът няма да може да се фокусира върху следното.



Обекти с нисък индекс на контраст




Изключително ярка светлина в центъра на рамката

- Знакът за потвърждение на AF светва, но обектът не е фокусиран.



Обекти на различни разстояния



Бързо движещ се обект



Предмети извън AF зона

Шумопотискането е активирано

- При заснемане на нощни сцени скоростта на затвора е по-бавна и в изображението се появява шум. След като е снимал при ниска скорост на затвора, фотоапаратът активира процеса на шумопотискане, по време на което снимането не е възможно. Можете да зададете **[Noise Reduction]** на **[Off]**.  **[Noise Reduction]** (P.195)

Броят на AF целите е намален

- Размерът и броят на наличните AF цели варират в зависимост от настройките на групата точки за фокусиране (P.125) и опциите, избрани за **[Digital Tele-converter]** (P.280), **[Aspect]** (P.240), настройките на режима на работа (P.211) и **[Image Stabilizer]** (P.225).

Датата и часът не са настроени

Фотоапаратът се използва с настройките от момента на закупуването

- Датата и часът на фотоапарата не са настроени, когато е закупен. Преди да използвате фотоапарата настройте датата и часовото време.  ["Първоначална настройка" \(P40\)](#)

Батерията е извадена от фотоапарата

- Ако фотоапаратът остане без батерия около 1 ден (вътрешни измервания), настройките на датата и часа се връщат на стандартните настройки на производителя. Параметрите на настройките ще бъдат отменени по-бързо, ако батерията е били заредена във фотоапарата само за кратко, преди да бъде махната. Преди да правите важни снимки проверете, дали настройките на датата и часовото време са правилни.

Зададените функции се връщат към фабричните настройки по подразбиране

- Настройките, променени в режимите  и **SCN**, се нулират до стойностите по подразбиране, когато дискът за избор на режим се завърти на друга настройка или фотоапаратът се изключи.
- Настройките, променени в потребителски режими (**C-C4**), се нулират до запазени стойности, когато дискът за избор на режим се завърти на друга настройка или фотоапаратът се изключи. Ако е избрано **[Hold]** за **[Save Settings]**, когато е избран персонализиран режим, промените в настройките автоматично ще бъдат запазени в избрания режим.  ["Съхраняване на промените, направени на настройките, докато сте в персонализирани режими" \(P92\)](#)

Снимките са избелели

- Това може да се получи, когато снимката е направена срещу насрещно осветление. Това се дължи на явление, наречено рефлексно петно или ореол. Доколкото е възможно, се стремете към композиция, където на снимката не се появява източник на силна светлина. Пламък може да се появи даже когато на снимката няма източник на светлина. Използвайте сенник на обектива, за да го предпазите от източника на светлина. Ако козирката няма ефект, използвайте ръката си, за да предпазите обектива от светлината.

Непозната светла точка/ки се появява върху обекта при заснемането на снимката

- Това може да се дължи на "мъртвите" пиксели на сензора за изображение. Изпълнете **[Pixel Mapping]**. Ако проблемът продължава, повторете преадресацията на пикселите няколко пъти.
 "Преадресация на пикселите – проверка на функциите за обработка на изображението" (P.481)

Натискането на бутон не активира желаната функция, а се активира друга

- Възможно е към бутоните да са били зададени други роли, различни от текущите им функции. Проверете настройките в **[Button Settings]** (P.350).

Функции, които не могат да се изберат от менютата

- Когато отворите менюто, елементите, които не могат да бъдат настроени, са показани в сиво. Когато натиснете бутона **ОК**, докато сте маркирали сив елемент, се показва причината, заради която опцията не е изведена. Вижте инструкциите на екрана и проверете настройките.
 "Елементи, показани в сиво" (P.118)

Функции, които не могат да бъдат настроени от суперпулта за управление

- Възможно е някои функции да са недостъпни в зависимост от текущите настройки за снимане. Проверете дали същата функция се показва в сиво в менютата.

Обектът изглежда изкривен

- Следните функции използват електронен затвор:
 - Запис на клипове (P.95)/Безшумен режим (P.219)/Снимане Pro Capture (P.221)/Снимки с висока разделителна способност (P.261)/Бракетинг на фокуса (P.299)/Подреждане на фокуса (P.270)/Live ND снимане (P.266) / HDR (P.274) / Backlight HDR и Handheld Starlight в режим SCN (P.78)

Това може да причини изкривяване, ако обектът се движи бързо или при рязко движение на фотоапарата. Избягвайте рязкото движение на фотоапарат по време на снимане или използвайте стандартно серийно снимане.

Върху снимките се появяват линии

- Следните функции използват електронен затвор, което може да доведе до линии поради трептене и други явления, свързани с луминесцентната и светодиодната светлина:
 - Запис на клипове (P.95)/Безшумен режим (P.219)/Снимане Pro Capture (P.221)/Снимки с висока разделителна способност (P.261)/Бракетинг на фокуса (P.299)/Подреждане на фокуса (P.270)/Live ND снимане (P.266) / HDR (P.274)

Трептенето може да се намали чрез избор на по-ниски скорости на затвора. Можете да намалите трептенето и с помощта на сканиране за трептене.  [\[Flicker Scan\] \(P.178\)](#), [\[Flicker Scan\] \(P.178\)](#)

Показва се само обектът и не се показва информация

- Дисплеят е превключен на "Само изображение". Натиснете бутона **INFO** и превключете към друг режим на показване.  ["Превключване на показанието с информация" \(P.49\)](#)

Режимът на фокусиране не може да бъде превключен от MF (ръчен фокус)

- Обективът, който използвате, може да е оборудван с механизъм за MF съединител. В този случай ръчният фокус се избира, когато фокусният пръстен се плъзне към страната на корпуса на фотоапарата. Проверете обектива.  ["MF съединител на обективите" \(P.467\)](#)

На монитора не се показва нищо

- Когато нещо, напр. лицето Ви, ръката Ви или ремъкът се приближи до визъора, мониторът се изключва и се включва визьорът.  ["Превключване между дисплеите" \(P47\)](#)

Кодове за грешка

Индикация на монитора	Възможна причина/коригиращо действие
 No Card	Картата не е поставена или не може да бъде разпозната. Поставете карта. Или отново поставете картата правилно.
 Card Error	Има проблем с картата памет. Извадете и поставете отново картата памет. Ако това не реши проблема, форматирайте картата. Ако форматирането е неуспешно, картата не може да се използва.
 Write Protect	Картата памет е защитена срещу запис ("заклучена"). Превключвателят за защита на картата памет срещу запис е в положение "LOCK". Върнете превключвателя в отключено положение (P33).
 Card Full	Снимането е дезактивирано; картата памет е пълна. Поставете друга карта памет или изтрийте снимки. Преди да изтриете снимки, се уверете, че снимките, които искате да запазите, са копирани на компютър.
 Card Full	На картата с памет няма достатъчно място за записване на допълнителни снимки. Поставете друга карта памет или изтрийте снимки. Преди да изтриете снимки, се уверете, че снимките, които искате да запазите, са копирани на компютър.
 No Picture	Възпроизвеждането е недостъпно; картата памет не съдържа снимки. Избраната карта памет не съдържа снимки. Направете снимки, преди да изберете режим възпроизвеждане.

Индикация на монитора	Възможна причина/коригиращо действие
 Picture Error	Избраният файл е повреден и не може да се възпроизведе. Възможно е също снимката да е във формат, който не се поддържа от фотоапарата. Прегледайте снимката с помощта на компютърен софтуер за обработка на изображения или подобен софтуер. Ако снимките не могат да се покажат на компютър, е възможно файлът да е повреден.
 The Image Cannot Be Edited	Функциите за ретуширане на фотоапарата не могат да се прилагат за снимки, записани с други устройства. Ретуширайте снимката на компютър или други устройства.
Y/M/D	Часовникът не е настроен. Настройте часовника (P.423).
 Heat	Вътрешната температура на фотоапарата се е повишила поради серийно снимане. Изключете фотоапарата и изчакайте вътрешната температура да се понижи.
 Internal camera temperature is too high. Please wait for cooling before camera use.	Вътрешната температура на фотоапарата се е повишила поради серийно снимане. Изчакайте за момент, докато фотоапаратът се изключи автоматично. Оставете вътрешната температура на фотоапарата да спадне, преди да започнете работа с него.
 Battery Empty	Батерията е празна. Заредете батерията.
 No Connection	Фотоапаратът не е свързан правилно към компютър, HDMI дисплей или към друго устройство. Свържете фотоапарата отново към съответното устройство.

Индикация на монитора	Възможна причина/коригиращо действие
The lens is locked. Please extend the lens.	Сгъваемият обектив остава прибран. Удължете обектива.
Please check the status of a lens.	Между фотоапаратът и обектива възникна неизправност. Изключете фотоапарата, проверете връзката с обектива, след което отново включете захранването.

Фотоапарат

Продукт тип	
Продукт тип	Цифров фотоапарат със сменяем обектив на стандартната система Micro Four Thirds
Обектив	Обектив на системата M.ZUIKO DIGITAL, Micro Four Thirds
Байонет на обектив	Байонет Micro Four Thirds
Еквивалентна дълбочина на полето на фотоапарат с филм 35 mm	Приблизително два пъти дълбочината на полето на обектива
Сензор за изображение	
Продукт тип	4/3" Live MOS сензор
Общ брой пиксели	Прибл. 21,77 милиона пиксела
Ефективен брой пиксели	Прибл. 20,37 милиона пиксела
Размер на екрана	17,4 mm (H) × 13,0 mm (V)
Съотношение на екрана ширина-височина	1,33 (4:3)
Визьор	
Тип	Електронен визьор със сензор за окото
Брой пиксели	Прибл. 2,36 милиона точки
Увеличение	100%
Точка на разпознаване на окото	Прибл. 27 mm (-1 m^{-1})

Преглед в реално време	
Сензор	Използва Live MOS сензор
Увеличение	100%
Монитор	
Продукт тип	3.0" цветен TFT дисплей, чупещ се, сензорен екран
Общ брой пиксели	Прибл. 1,04 милиона точки (съотношение на екрана широчина – височина 3:2)
Затвор	
Продукт тип	Електронен фокален затвор с вертикален ход
Shutter Speed	1/8000 – 60 сек, снимане на ръчна скорост, снимане за произволен период от време
Скорост на синхронизиране на светкавицата	1/250 сек или по-малка
Автофокус	
Продукт тип	Hi-Speed Imager AF
Точки на фокусиране	121 точки
Избор на точка на фокусиране	Автоматично, по избор
Управление на експонацията	
Система за измерване	TTL система за измерване (измерване на матрицата) Цифрово ESP измерване/централно претеглено измерване/точково измерване
Обхват на измерване	–2 до 20 EV (F2.8, еквивалент ISO 100)
ISO	L64; L100; 200 – 25 600 през стъпки от 1/3 или 1 EV
Exposure Comp.	±5,0 EV (1/3, 1/2, 1 EV стъпка)

White balance	
Настройка на режим	Автоматичен/Предварително настроен WB (7 настройки)/ Персонализиран WB/WB с едно докосване (фотоапаратът може да съхрани до 4 настройки)
Записване	
Memory (Памет)	SD, SDHC и SDXC UHS-II съвместима
Записваща система	Цифров запис, JPEG (DCF2.0), RAW данни
Съвместим стандарт	Exif 3.0, Digital Print Order Format (DPOF)
Звук с единични снимки	Wave формат
Режим за запис на клип	В съответствие с MPEG-4 AVC/H.264
Аудио	Стерео линейно PCM, 16 bit; честота на дискретизация 48 kHz (формат wave) Стерео линейно PCM, 24 bit; честота на дискретизация 96 kHz (формат wave)
Възпроизвеждане	
Формат на показване	Възпроизвеждане на единичен кадър/Възпроизвеждане с увеличение/Показване на индекса/Показване на календар
Drive	
Режим Drive (Работа)	Единичен кадър; серия от кадри; без поклащане; безшумно; Pro Capture; самоснимачка
Серия от кадри	До 6 fps (📷) До 10 fps (♥📷) 10 fps (ProCap) До 30 fps (♥📷H/ProCapH)
Самоснимачка	12 сек/2 сек/персонализирано

Външна светкавица	
Режим на управление на светкавицата	TTL-AUTO (TTL предварителна светкавица)/MANUAL
X-Sync.	1/250 сек или по-малка
Безжична LAN	
Съвместим стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth®	
Съвместим стандарт	Bluetooth версия 5.2 (Bluetooth Low Energy)
Външен съединител	
	USB (тип C); HDMI (тип D); кабел за дистанционно управление (стерео минибукса ø2,5 mm); букса за слушалки (стерео минибукса ø3,5 mm)
Захранване с мощност	
Батерия	Литиевойонна батерия ×1
Енергоспестяваща функция	Превключване на спящ режим: 1 минута, ИЗКЛ. на захранването: 4 часа (Тази функция може да бъде персонализирана.)
Размери/Тегло	
Размери	Прибл. 125,3 mm (Ш) × 85,2 mm (В) × 52,0 mm (Д) (4,9" × 3,4" × 2,0") (без издадените части)
Тегло	Прибл. 418 g (0,9 lb) (включително батерия и карта с памет)

Работна среда	
Температура	– 10 °C – 40 °C (14 °F – 104 °F) (при работа) / – 20 °C – 60 °C (–4 °F – 140 °F) (при съхранение)
Влажност	30% – 90% (работа) / 10% – 90% (съхранение)
Водоустойчивост	Стандартна публикация IEC 60529 IPX3 (прилага се, ако фотоапаратът се използва с нашия водоустойчив обектив IPX3 или такъв от по-висок клас)

Литиевойонна батерия

МОДЕЛ №	BLS-50
Тип	Акумулаторна литиевойонна батерия
Номинално напрежение	DC7.2 V
Номинален капацитет	1210 mAh
Бр. зареждания и разреждания	Прибл. 500 пъти (в зависимост от условията на употреба)
Температура на околната среда	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) (при зареждане)
Размери	Прибл. 35,5 mm (Ш) × 12,8 mm (В) × 55 mm (Д) (1,4" × 0,5" × 2,2")
Тегло	Прибл. 46 g (0,1 lb)

- Външният вид и спецификациите на продукта подлежат на промени без предупреждение и без задължения от страна на производителя.
- Посетете нашия уебсайт за най-новите спецификации.

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в САЩ и други държави.



Настройки по подразбиране

Настройки по подразбиране

Суперпулт за управление/суперпулт за управление в реално време (P.498)

Раздел  (P.503)

Раздел  (P.511)

Раздел AF (P.515)

Раздел  (P.521)

Раздел  (P.524)

Раздел  (P.526)

Раздел  (P.534)

Суперпулт за управление/суперпулт за управление в реално време

*1: Може да се добави към **[Assign]**.

*2: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Initialize All Settings]**.

*3: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Reset Shooting Settings]**.

Режим на снимане: P, A, S, M, B

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Shooting Mode	P	✓	—	—
Shutter Speed	1/250 s (когато е зададено на S/M), снимане на ръчна скорост (когато е зададено на B)	✓	✓	✓
Aperture Value	F5.6	✓	✓	✓
ISO	ISO Auto	✓	✓	✓
AF Target Mode	[•] Single	✓	✓	✓
Exposure Comp./				
Exposure Comp.	±0.0	✓	✓	✓
	All ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—
Picture Mode	3Natural	✓	✓	✓
WB	WB Auto	✓	✓	✓
Kelvin	5400K (когато [WB] е настроено на [CWB])	✓	✓	—
Button Function	—	✓	✓	—
AF Mode	S-AF	✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Face & Eye Detection	😊 Off	✓	✓	✓
Flash Mode	⚡	✓	✓	✓
Flash Exposure Comp.	±0.0	✓	✓	✓
Manual Value	⚡ Full (когато светкавицата е настроена на [⚡ Manual])	✓	✓	✓
Drive 🖨️/🕒	📄	✓	✓	✓
Metering	📊	✓	✓	✓
Aspect	4:3	✓	✓	✓
📷 Image Stabilizer	S-IS Auto	✓	✓	✓
📷 📡	📺 F (когато снимането с висока разделителна способност е настроено на: 📺 F+RAW)	✓	✓	✓
👤 📡	4K 30p L-8	✓	✓	✓

Режим на снимане: (клип)

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Mode		P	—	✓	✓
Shutter Speed		1/125 s	—	✓	✓
Aperture Value		F5.6	—	✓	✓
 ISO		ISO Auto	—	✓	✓
 AF Target Mode		[] Mid	—	✓	✓
Exposure Comp./ 					
	Exposure Comp.	±0.0	✓	✓	✓
		All ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth		—	—	—	—
 Picture Mode		 3 Natural	✓	✓	✓
 WB		WB Auto	—	✓	✓
 Kelvin		5400K (когато [ WB] е настроено на [CWB])	—	✓	—
 Button Function		—	—	✓	—
 AF Mode		C-AF	✓	✓	✓
Face & Eye Detection		 Off	✓	✓	✓
 Image Stabilizer		M-IS1	—	✓	✓
 		4K 30p L-8	✓	✓	✓
Sound Recording Level		±0	—	✓	✓

Режим на снимане: RC Mode

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Shooting Mode	P	✓	—	—
Shutter Speed	1/250 s (когато е зададено на S/M), снимане на ръчна скорост (когато е зададено на B)	✓	✓	✓
Aperture Value	F5.6	✓	✓	✓
 ISO	ISO Auto	✓	✓	✓
 AF Target Mode	[•]Single	✓	✓	✓
Exposure Comp./ 				
Exposure Comp.	±0.0	✓	✓	✓
	All ±0.0	✓	✓	✓
Wi-Fi/Bluetooth	—	—	—	—
 Picture Mode	 3Natural	✓	✓	✓
 WB	WB Auto	✓	✓	✓
 Kelvin	5400K (когато [ WB] е настроено на [CWB])	✓	✓	—
 Button Function	—	✓	✓	—
A Mode	TTL	✓	✓	✓
B Mode	Off	✓	✓	✓
C Mode	Off	✓	✓	✓
Flash compensation	±0 (когато е настроено на TTL/Auto)	✓	✓	✓
Flash output	1/1 (когато е в режим Manual)	✓	✓	✓
Flash Mode		✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
⚡/FP	⚡ (Normal)	✓	✓	✓
Level	Low	✓	✓	✓
Channel	Ch1	✓	✓	✓

- *1: Може да се добави към **[Assign]**.
- *2: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Initialize All Settings]**.
- *3: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Reset Shooting Settings]**.

1. Basic Settings/Image Quality

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

 Custom Mode

C	Recall	—	—	—
	Assign	Режим на снимане: P Качество на изображението: L F+RAW	—	—
	Save Settings	Reset	—	✓
	Custom Mode Name	—	—	✓
C2	Recall	—	—	—
	Assign	Режим на снимане: P Качество на изображението: L F+RAW	—	—
	Save Settings	Reset	—	✓
	Custom Mode Name	—	—	✓
C3	Recall	—	—	—
	Assign	Режим на снимане: P Качество на изображението: L F+RAW	—	—
	Save Settings	Reset	—	✓
	Custom Mode Name	—	—	✓

Роля			Роля по подразбиране	*1	*2	*3
C4	Recall	—	—	—	—	
	Assign	Режим на снимане: P Качество на изображението: L F+RAW	—	—	—	
	Save Settings	Reset	—	✓	—	
	Custom Mode Name	—	—	✓	—	
 			L F	✓	✓	✓
  Detailed Settings						
 1	Брой пиксели: L Компресия: SF		✓	✓	—	
	 2	Брой пиксели: L Компресия: F	✓	✓	—	
		 3	Брой пиксели: L Компресия: N	✓	✓	—
			 4	Брой пиксели: M1 Компресия: N	✓	✓
Image Aspect			4:3	✓	✓	✓
Image Review			Off	✓	✓	—
Shading Comp.			Off	✓	✓	✓

2. Picture Mode/WB

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Picture Mode		 Natural	✓	✓	✓
 Picture Mode Settings		Всички елементи: ✓	✓	✓	–
 WB		WB Auto	✓	✓	✓
 All 					
	A-B	0	✓	✓	–
	G-M	0	✓	✓	–
  Keep Warm Color		On	✓	✓	–
 +WB		Off	✓	✓	–
Color Space		sRGB	✓	✓	✓

3. ISO/Noise Reduction

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 ISO-A Upper/Default					
	Upper Limit	6400	✓	✓	✓
	Default	200	✓	✓	✓
 ISO-A Lowest S/S		Auto	✓	✓	✓
 ISO-Auto		P/A/S/M	✓	✓	–
ISO Step		1/3EV	✓	✓	–
 Noise Filter		Standard	✓	✓	✓
Low ISO Processing		Drive Priority	✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Noise Reduction	Auto	✓	✓	✓

4. Exposure

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Flicker Scan	Off	✓	✓	✓
EV Step	1/3EV	✓	✓	–
Exposure Shift				
	±0	✓	✓	–
	±0	✓	✓	–
	±0	✓	✓	–

5. Metering

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Metering		✓	✓	✓
Metering during  AEL	Auto	✓	✓	✓
 AEL Auto Reset	No	✓	✓	✓
AEL by half-pressing 	S-AF Only	✓	✓	✓
Metering during 	Yes	✓	✓	✓
 Spot Metering	Всички елементи: ✓	✓	✓	✓

6. Flash

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 RC Mode	Off	✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
X-Sync.	1/250sec	✓	✓	✓
Slow Limit	1/60sec	✓	✓	✓
+	Off	✓	✓	✓

Flash Mode Settings

Reduce Red-eye	No	✓	✓	✓
Synchro Settings	First Curtain	✓	✓	✓

7. Drive Mode

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Drive /		✓	✓	✓
Anti-Flicker Shooting	Off	✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

Sequential Shooting Settings

		✓	✓	✓	—
	Max fps	6fps	✓	✓	✓
	Frame Count Limiter	Off	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	—
	Max fps	10fps	✓	✓	✓
	Frame Count Limiter	Off	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	—
	Max fps	30fps	✓	✓	✓
	Frame Count Limiter	Off	✓	✓	✓
ProCap		✓	✓	✓	—
	Pre-shutter Frames	8	✓	✓	✓
	Frame Count Limiter	25	✓	✓	✓
ProCapH		✓	✓	✓	—
	Max fps	30fps	✓	✓	✓
	Pre-shutter Frames	12	✓	✓	✓
	Frame Count Limiter	25	✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

Self-timer Settings

	 12	✓	✓	✓	—
	 12	☐ (без ✓)	✓	✓	—
	 2	✓	✓	✓	—
	 2	✓	✓	✓	—
	 C	✓	✓	✓	—
	Number of Frames	3f	✓	✓	✓
	 Timer	1sec	✓	✓	✓
	Interval Length	0.5sec	✓	✓	✓
	Every Frame AF	Off	✓	✓	✓
	 C	☐ (без ✓)	✓	✓	—
	Number of Frames	3f	✓	✓	✓
	 Timer	1sec	✓	✓	✓
	Interval Length	0.5sec	✓	✓	✓
	Every Frame AF	Off	✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

Anti-Shock [◆] Settings

Anti-Shock [◆]	Off	✓	✓	✓
Waiting Time	0sec	✓	✓	—

Silent [♥] Settings

Waiting Time	0sec	✓	✓	—
Noise Reduction	Off	✓	✓	—
■)))	Not Allow	✓	✓	—
AF Illuminator	Not Allow	✓	✓	—
Flash Mode	Not Allow	✓	✓	—

8. Image Stabilizer

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Image Stabilizer	S-IS Auto	✓	✓	✓
 Image Stabilizer	Fps Priority	✓	✓	✓
 Image Stabilizer	On	—	✓	✓
Handheld Assist	Off	✓	✓	✓
Lens I.S. Priority	Off	✓	✓	✓

- *1: Може да се добави към **[Assign]**.
*2: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Initialize All Settings]**.
*3: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Reset Shooting Settings]**.

1. Computational Modes

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

High Res Shot

High Res Shot	Off	✓	✓	✓
 	50m F+RAW	✓	✓	✓
Waiting Time	0sec	✓	✓	—
 Charge Time	0sec	✓	✓	—

Live ND Shooting

Live ND Shooting	Off	✓	✓	✓
ND Number	ND8(3EV)	✓	✓	—
LV Simulation	On	✓	✓	—

Focus Stacking

Focus Stacking	Off	✓	✓	✓
Set number of shots	8	✓	✓	—
Set focus differential	5	✓	✓	—
 Charge Time	0sec	✓	✓	—

HDR	Off	✓	✓	✓
-----	-----	---	---	---

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

Multiple Exposure

Multiple Exposure	Off	—	✓	✓
Auto Gain	Off	✓	✓	—
Overlay	Off	—	✓	—

2. Other Shooting Functions

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Digital Tele-converter	Off	✓	✓	✓

Interval Shooting

Interval Shooting	Off	—	✓	✓
Number of Frames	100	✓	✓	—
Start Waiting Time	00:00:01	✓	✓	—
Interval Length	00:00:01	✓	✓	—
Interval Mode	Time Priority	✓	✓	—
Exposure Smoothing	On	✓	✓	—
Time Lapse Movie	Off	✓	✓	—
Movie Settings				
Movie Resolution	4K	✓	✓	—
Frame Rate	10fps	✓	✓	—
Keystone Comp.	Off	✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

Fisheye Compensation

Fisheye Compensation	Off	✓	✓	✓
Angle	1	✓	✓	—
 /  Correction	Off	✓	✓	—

BULB/TIME/COMP Settings

Bulb/Time Focusing	On	✓	✓	✓
Bulb/Time Timer	8min	✓	✓	✓
Live Composite Timer	3h	✓	✓	✓
Bulb/Time Monitor	-7	✓	✓	—
Live Bulb	Off	✓	✓	—
Live Time	0.5sec	✓	✓	—
Composite Settings	1/2sec	✓	✓	✓

3. Bracketing

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
AE BKT	Off	✓	✓	✓

WB BKT

A-B	Off	✓	✓	✓
G-M	Off	✓	✓	✓
FL BKT	Off	✓	✓	✓
ISO BKT	Off	✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

ART BKT

ART BKT	Off	✓	✓	✓
ART BKT Setting	Само за ART: ✓ (ART с няколко типа: само за тип 1 има отметка ✓.)	✓	✓	—

Focus BKT

Focus BKT	Off	✓	✓	✓
Set number of shots	99	✓	✓	—
Set focus differential	5	✓	✓	—
⚡Charge Time	0sec	✓	✓	—

Раздел AF

*1: Може да се добави към **[Assign]**.

*2: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Initialize All Settings]**.

*3: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Reset Shooting Settings]**.

1. AF

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 AF Mode	S-AF	✓	✓	✓
 AF+MF	Off	✓	✓	✓

Starry Sky AF Setting

	AF Priority	Speed	✓	✓	✓
	AF Operation	 Start/Stop	✓	✓	✓
	Release Priority	Off	✓	✓	✓

AF by half-pressing

	S-AF	Yes	✓	✓	✓
	C-AF/C-AF+TR	Yes	✓	✓	✓
 in MF mode	No		✓	✓	✓

Release Priority

	S-AF	Off	✓	✓	✓
	C-AF/C-AF+TR	On	✓	✓	✓

2. AF

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Face & Eye Detection		Off	✓	✓	✓
 C-AF when 		Yes	✓	✓	–
 Face & Eye AF Button					
		😊 Priority	✓	✓	✓
		😊 Priority	✓	✓	✓
Eye Detection Frame		On	✓	✓	–

3. AF

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
AF Illuminator		On	✓	✓	✓
AF Area Pointer		On1	✓	✓	–

4. AF

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 C-AF Sensitivity		±0	✓	✓	✓

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

C-AF Center Priority

 Cross	✓	✓	✓	✓
 Mid	✓	✓	✓	✓
 Large	✓	✓	✓	✓
 C1	☐ (без ✓)	✓	✓	✓
 C2	☐ (без ✓)	✓	✓	✓
 C3	☐ (без ✓)	✓	✓	✓
 C4	☐ (без ✓)	✓	✓	✓

AF Limiter

AF Limiter	Off	✓	✓	✓
Distance for On1	5.0 - 999.9m	✓	✓	–
Distance for On2	10.0 - 999.9m	✓	✓	–
Distance for On3	50.0 - 999.9m	✓	✓	–
Release Priority	On	✓	✓	–
 AF Scanner	On	✓	✓	✓

AF Focus Adjustment

AF Focus Adjustment	Off	✓	✓	–
Fine-tuning Value	±0	–	✓	–

5. Movie AF

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 AF Mode	C-AF	✓	✓	✓
 C-AF Speed	±0	✓	✓	✓
 C-AF Sensitivity	±0	✓	✓	✓

6. AF Target Settings & Operations

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

AF Target Mode Settings

 All	✓	✓	✓	–
 Single-S	✓	✓	✓	–
 Cross	✓	✓	✓	–
 Mid	✓	✓	✓	–
 Large	✓	✓	✓	–
 C1	☐ (без ✓)	✓	✓	–
 C2	☐ (без ✓)	✓	✓	–
 C3	☐ (без ✓)	✓	✓	–
 C4	☐ (без ✓)	✓	✓	–

Orientation Linked

AF Target Mode	☐ (без ✓)	✓	✓	–
AF Target Point	☐ (без ✓)	✓	✓	–

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

Set Home

AF Target Mode	✓ ( All)	✓	✓	–
AF Target Point	✓	✓	✓	–

Select Screen Settings

 dial	 Mode	✓	✓	–
Бутон 	 Pos	✓	✓	–

Loop Settings

 Loop Selection	Off	✓	✓	–
Via  All	No	✓	✓	–
AF Targeting Pad	Off	✓	✓	–

7. MF

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

MF Assist

Magnify	Off	✓	✓	–
Peaking	Off	✓	✓	–
Focus Indicator	Off	✓	✓	–

Peaking Settings

Peaking Color	Red	✓	✓	–
Highlight Intensity	Normal	✓	✓	–
Image Brightness Adj.	Off	✓	✓	–

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Preset MF distance	999,9 m	✓	✓	–
MF Clutch	Operative	✓	✓	✓
Focus Ring	↺	✓	✓	–
Reset Lens	Off	✓	✓	–

- *1: Може да се добави към [Assign].
- *2: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на [Initialize All Settings].
- *3: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на [Reset Shooting Settings].

1. Basic Settings/Image Quality

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 	4K 30p L-8	✓	✓	✓
 Mode	P	–	✓	✓
 Flicker Scan	Off	–	✓	✓
 Digital Tele-converter	Off	–	✓	✓

2. Picture Mode/WB

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Picture Mode		Също както за 	✓	✓	✓
 View Assist		Off	✓	✓	–
 WB		WB Auto	–	✓	✓
 All 					
	A-B	0	–	✓	–
	G-M	0	–	✓	–
  Keep Warm Color		On	–	✓	–

3. ISO/Noise Reduction

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 ISO-A Upper/Default					
	Upper Limit	6400	–	✓	✓
	Default	200	–	✓	✓
 ISO-Auto		On	–	✓	–
 Noise Filter		Standard	–	✓	✓

4. Image Stabilizer

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Image Stabilizer		M-IS1	–	✓	✓

5. Sound Recording/Connection

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Sound Recording Settings					
Recording Volume					
	Built-In 	±0	✓	✓	✓
	MIC 	±0	✓	✓	✓
 Volume Limiter		On	✓	✓	–
Wind Noise Reduction		Off	✓	✓	–
Recording Rate		48kHz/16bit	✓	✓	–
 Plug-in Power		On	✓	✓	–
Camera Rec. Volume		Operative	✓	✓	–

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

Time Code Settings

Time Code Mode	Drop Frame	–	✓	–
Count Up	Rec Run	–	✓	–
Starting Time	–	–	✓	–

 HDMI Output

Output Mode	Монитор	–	✓	–
REC Bit	Off	–	✓	–
Time Code	On	–	✓	–

6. Shooting Assist

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Red Frame during  REC	On	✓	✓	–
Recording Lamp	Low	✓	✓	–

*1: Може да се добави към **[Assign]**.

*2: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Initialize All Settings]**.

*3: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Reset Shooting Settings]**.

1. File

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
	–	–	–	–
Reset All Images	–	–	–	–
Erase All	–	–	✓	–

2. Operations

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
  Function	☒	–	✓	–
 Dial Function	    	–	✓	–
  Default Setting	Recently	–	✓	–
Quick Erase	Off	–	✓	–
RAW+JPEG Erase	RAW+JPEG	–	✓	–
RAW+JPEG 	JPEG	–	✓	–

3. Displays

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
	On	–	✓	–
 Info Settings	Всички елементи: ✓	–	✓	–

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Info Settings	Всички елементи: ✓	–	✓	–
 Settings	[ 25] и [Calendar]: ✓	–	✓	–
Rating Settings	Всички елементи: ✓	–	✓	–

- *1: Може да се добави към [Assign].
- *2: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на [Initialize All Settings].
- *3: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на [Reset Shooting Settings].

1. Operations

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Button Settings					
 Button Function					
	 (сериен снимане/самоснимачка)	✓	✓	—	
	 View Selection (превключване на монитор/визьор)	✓	✓	—	
	Computational Modes	✓	✓	—	
	 REC (запис на клип)	✓	✓	—	
	AF-ON	✓	✓	—	
	ISO	✓	✓	—	
	AF Area Select (избор на AF област)	✓	✓	—	
	Off	✓	✓	—	
	Off	✓	✓	—	
	Preview	✓	✓	—	
	AF Stop	✓	✓	—	
 Button Function					
	Off	—	✓	—	

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
		[EVF Auto Switch] с натискане и задържане на бутона	—	✓	—
		Exposure Comp.	—	✓	—
		REC (запис на клип)	—	✓	—
		AF-ON	—	✓	—
		ISO	—	✓	—
		AF Area Select (избор на AF област)	—	✓	—
		Off	—	✓	—
		Off	—	✓	—
		Magnify	—	✓	—
		AF Stop	—	✓	—
 Shutter Function		Off	—	✓	—
Setting screen opened by 					
		[Live Guide]: ✓	—	✓	—
	ART	[Art Menu]: ✓	—	✓	—
	SCN	[Scene Menu]: ✓	—	✓	—

Dial Settings

Dial Function

P	Лостче 1	 : Exposure Comp.  : Program Shift	✓	✓	—
	Лостче 2	 : ISO  : WB	✓	✓	—

Роля			Роля по подразбиране	*1	*2	*3
	A	Лостче 1	 : Exposure Comp.  : Aperture Value	✓	✓	—
		Лостче 2	 : ISO  : WB	✓	✓	—
	S	Лостче 1	 : Exposure Comp.  : Shutter Speed	✓	✓	—
		Лостче 2	 : ISO  : WB	✓	✓	—
	M/B	Лостче 1	 : Aperture Value  : Shutter Speed	✓	✓	—
		Лостче 2	 : Exposure Comp.  : ISO	✓	✓	—
	🔧 Dial Function					
	P	Лостче 1	 : Exposure Comp.  : Exposure Comp.	—	✓	—
		Лостче 2	 : Sound Recording Level  : Sound Recording Level	—	✓	—
	A	Лостче 1	 : Exposure Comp.  : Aperture Value	—	✓	—
		Лостче 2	 : Sound Recording Level  : Sound Recording Level	—	✓	—
	S	Лостче 1	 : Exposure Comp.  : Shutter Speed	—	✓	—
		Лостче 2	 : Sound Recording Level  : Sound Recording Level	—	✓	—

Роля			Роля по подразбиране	*1	*2	*3
	M	Лостче 1	 : Aperture Value  : Shutter Speed	—	✓	—
		Лостче 2	 : Sound Recording Level  : ISO	—	✓	—
 Loop in Menu Tab			No	—	✓	—
Dial Direction						
	Exposure		Dial 1	✓	✓	—
	Ps		Dial 1	✓	✓	—
Fn Lever Settings						
	 Fn Lever Function		mode2	—	✓	—
	 Fn Lever Function		mode2	—	✓	—
	Fn Lever/Power Lever		Fn	—	✓	—
Electronic Zoom Settings						
	 Elec. Zoom Speed		Normal	✓	✓	—
	 Elec. Zoom Speed		Normal	✓	✓	—

2. Operations

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
LV Close Up Mode		mode2	✓	✓	–
 Lock		Off	✓	✓	–
Priority Set		No	–	✓	–
Menu Cursor Settings					
	Page Cursor Position	Reset	–	✓	–
	Menu Start Position	Recently	–	✓	–
	Shortcut to B Mode Settings	On	✓	✓	–
Press-and-hold Time					
	End LV 	0.7sec	–	✓	–
	Reset LV  Frame	0.7sec	–	✓	–
	Reset 	0.7sec	–	✓	–
	Reset 	0.7sec	–	✓	–
	Reset 	0.7sec	–	✓	–
	Reset 	0.7sec	–	✓	–
	Reset 	0.7sec	–	✓	–
	Reset 	0.7sec	–	✓	–
	Call EVF Auto Switch	0.7sec	–	✓	–
	End 	0.7sec	–	✓	–
	Reset 	0.7sec	–	✓	–
	Switch  Lock	0.7sec	–	✓	–

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
End Flicker Scan	0.7sec	–	✓	–
Call WB BKT Setting	0.7sec	–	✓	–
Call ART BKT Setting	0.7sec	–	✓	–
Call Focus BKT Setting	0.7sec	–	✓	–
Call  Setting	0.7sec			
Call  Setting	1.0sec	–	✓	–

3. Live View

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Night Vision	Off	✓	✓	–
Art LV Mode	mode1	✓	✓	–
Anti-Flicker LV	Off	✓	✓	–
Selfie Assist	On	–	✓	–

4. Information

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
EVF Style	 Style 3	–	✓	–
 Info Settings	[Image Only], [Information 1] and [Information 2]: ✓	✓	✓	–
Info by half-pressing 	On2	✓	✓	–
  Info Settings	[Image Only], [Information 1] and [Information 2]: ✓	✓	✓	–
  Level Gauge	On	✓	✓	–

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
 Info Settings	[Image Only], [Information 1]: ✓	✓	✓	–

5. Grid/Other Displays

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

Grid Settings

Display Color	Preset 1	✓	✓	–
Displayed Grid	Off	✓	✓	–
Color of Preset 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	–
Color of Preset 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	–

Grid Settings

Специално за 	Off	✓	✓	–
Display Color	Preset 1	✓	✓	–
Displayed Grid	Off	✓	✓	–
Color of Preset 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	–
Color of Preset 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	–

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
------	----------------------	----	----	----

Grid Settings

Специално за 	Off	✓	✓	–
Display Color	Preset 1	✓	✓	–
Displayed Grid	Off	✓	✓	–
Color of Preset 1	R/G/B: 38 α: 75%	✓	✓	–
Color of Preset 2	R: 180 G/B: 0 α: 75%	✓	✓	–

Button Settings

Всички елементи: ✓

✓

✓

–

Multi Function Settings

Всички опции освен [ISO]: ✓

✓

✓

–

Histogram Settings

Highlight	255	✓	✓	–
Shadow	0	✓	✓	–

*1: Може да се добави към **[Assign]**.

*2: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Initialize All Settings]**.

*3: Настройките по подразбиране могат да се възстановят чрез избиране на **[Reset Shooting Settings]**.

1. Card/Folder/File

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Card Formatting	–	–	–	–
File Name	Reset	–	✓	–
Edit Filename				
sRGB	<u>MDD</u>	–	✓	–
Adobe RGB	<u>MDD</u>	–	✓	–

2. Information Record

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Lens Info Settings	Off	–	✓	–
dpi Settings	350dpi	✓	✓	–
Copyright Info.				
Copyright Info.	Off	✓	✓	–
Artist Name	–	–	–	–
Copyright Name	–	–	–	–

3. Monitor/Sound/Connection

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Touchscreen Settings		On	–	✓	–
Monitor Adjust					
	☀ (Brightness)	±0	✓	✓	–
	🌡 (Color temperature)	0	✓	✓	–
EVF Adjust					
	☀ (Brightness)	EVF Auto Luminance: Off Brightness: 0	✓	✓	–
	🌡 (Color temperature)	0	✓	✓	–
Eye Sensor Settings					
	EVF Auto Switch	On	–	✓	–
	Behavior when switched	Maintain Screen	–	✓	–
	When Monitor is Opened	Inoperative	–	✓	–
■)))		On	✓	✓	–
HDMI Settings					
	Output Size	4K	–	✓	–
	Output Frame Rate	60p Priority	–	–	–
USB Settings					
	USB Mode	Select	–	✓	–
	Power Supply from USB	Yes	–	✓	–

4. Wi-Fi/Bluetooth

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Airplane Mode	Off	–	✓	–
Bluetooth	Off	–	✓	–
Wireless Shutter Setting	–	–	–	–
Device Connection	–	–	–	–

Settings

Power-off Standby	Off	–	✓	–
 Connection Security	WPA2/WPA3	–	–	–
 Connection Password	–	–	–	–
Reset  Settings	–	–	–	–

5. Battery/Sleep

Роля	Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Backlit LCD	Hold	✓	✓	–
Sleep	1min	✓	✓	–
Auto Power Off	4h	✓	✓	–

Quick Sleep Mode

Quick Sleep Mode	Off	✓	✓	–
Backlit LCD	8sec	✓	✓	–
Sleep	10sec	✓	✓	–

6. Reset/Clock/Language/Others

Роля		Роля по подразбиране	*1	*2	*3
Reset/Initialize Settings					
	Reset Shooting Settings	–	–	–	–
	Initialize All Settings	–	–	–	–
⌚ Settings					
	⌚	–	–	–	–
	Time Zone	–	–	–	–
🗨		–	–	–	–
Level Adjust		–	–	✓	–
Pixel Mapping		–	–	–	–
Firmware Version		–	–	–	–
Certification		–	–	–	–

Капацитет на картата памет

Капацитет на картата памет: Снимки

Стойностите се отнасят за 64 GB SDXC карта, използвана за запис на снимки с пропорция 4:3.

Режим на запис	Размер файл (Брой пиксели)	Съотношение на компресия	Формат на файла	Размер на файла (MB) (прибл.)	Брой на снимките, които могат да се запаметят
50mm F+RAW	(статив) 10368 × 7776	Без компресиране	ORF	(статив) 168,3	(статив) 355
	(ръчно) 8160 × 6120				
	8160 × 6120	1/4	JPEG	(ръчно) 121,4	(ръчно) 489
	5184 × 3888	Без компресиране	ORI		
25mm F+RAW	(статив) 10368 × 7776	Без компресиране	ORF	(статив) 157,6	(статив) 381
	(ръчно) 8160 × 6120				
	5760 × 4320	1/4	JPEG	(ръчно) 110,7	(ръчно) 541
	5184 × 3888	Без компресиране	ORI		
50mm F	8160 × 6120	1/4	JPEG	21,7	2529
25mm F	5760 × 4320	1/4	JPEG	10,9	5033

Режим на запис	Размер файл (Брой пиксели)	Съотношение на компресия	Формат на файла	Размер на файла (МВ) (прибл.)	Брой на снимките, които могат да се запаметят
RAW	5184 × 3888	Без компресиране	ORF	21,7	2806
L SF		1/2,7	JPEG	13,1	4209
L F		1/4		8,9	6180
L N		1/8		4,6	11909
M1 SF	3200 × 2400	1/2,7	JPEG	5,1	10614
M1 F		1/4		3,6	15258
M1 N		1/8		1,9	28721
M2 SF	1920 × 1440	1/2,7	JPEG	2,0	27126
M2 F		1/4		1,4	37559
M2 N		1/8		0,9	61033
S1 SF	1280 × 960	1/2,7	JPEG	1,0	54252
S1 F		1/4		0,8	69752
S1 N		1/8		0,5	97654
S2 SF	1024 × 768	1/2,7	JPEG	0,8	69752
S2 F		1/4		0,6	97654
S2 N		1/8		0,3	244135

- Броят на оставащите снимки може да се променя в зависимост от обекта или от други фактори, като напр. дали са направени резервации за печатане и т.н. В определени случаи, броят на показваните оставащи снимки на монитора не се променя дори когато правите или изтривате снимки.

- Действителната големина на файла варира според обекта.
- Максималният брой снимки, които могат да бъдат записани на монитора е 9,999.

Капацитет на картата памет: Клипове

Стойностите са за 64 GB SDXC карта памет.

Запис на клип ([Recording Rate]: Зададена на [48kHz/16bit])

Movie Resolution	Компенсация на движението	Честота на кадрите при възпроизвеждане	Сензор честота на кадрите	Капацитет (прибл.)
C4K	L-GOP	24.00p	—	34 минути
4K	L-GOP	29.97p	—	81 минути
		25.00p	—	81 минути
		23.98p	—	81 минути
FHD	A-I	29.97p	—	41 минути
		25.00p	—	41 минути
		23.98p	—	41 минути
	L-GOP	59.94p	—	280 минути
		50.00p	—	280 минути
		29.97p	—	280 минути
		25.00p	—	280 минути
		23.98p	—	280 минути

Запис на клип ([Recording Rate]: Зададена на [96kHz/24bit])

Movie Resolution	Компенсация на движението	Честота на кадрите при възпроизвеждане	Сензор честота на кадрите	Капацитет (прибл.)
C4K	L-GOP	24.00p	—	34 минути
4K	L-GOP	29.97p	—	79 минути
		25.00p	—	79 минути
		23.98p	—	79 минути
FHD	A-I	29.97p	—	40 минути
		25.00p	—	40 минути
		23.98p	—	40 минути
	L-GOP	59.94p	—	254 минути
		50.00p	—	254 минути
		29.97p	—	254 минути
		25.00p	—	254 минути
		23.98p	—	254 минути

S&Q (бавни и бързи) клип

Movie Resolution	Компенсация на движението	Честота на кадрите при възпроизвеждане	Сензор честота на кадрите	Капацитет (прибл.)
C4K	L-GOP	24.00p	15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	34 минути
4K	L-GOP	29.97p	25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 минути
		25.00p	24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 минути
		23.98p	15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 минути

Movie Resolution	Компенсация на движението	Честота на кадрите при възпроизвеждане	Сензор честота на кадрите	Капацитет (прибл.)
FHD	L-GOP	59.94p	120fps	167 минути
		50.00p	120fps	167 минути
		29.97p	120fps	324 минути
			60fps / 50fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	280 минути
		25.00p	120fps	324 минути
			60fps / 50fps / 30fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	280 минути
		23.98p	120fps	324 минути
			60fps / 50fps / 30fps / 25fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	280 минути

- Стойностите са за материал, записан при максималната честота на кадрите. Действителният размер варира в зависимост от честотата на кадрите и записаната сцена.
- Когато се използва SDXC карта, може да се записват клипове с продължителност до 2 часа. Клиповете над 2 часа се записват като няколко файла (в зависимост от условията на снимане фотоапаратът може да започне записването в нов файл, преди да е достигнато ограничението от 2 часа).

- Когато се използва SD/SDHC карта, клиповете с размер над 4 GB се записват като няколко файла (в зависимост от условията на снимане фотоапаратът може да започне записването в нов файл, преди да е достигнато ограничението от 4 GB).

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ



ВНИМАНИЕ: ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НИКОГА НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ НА ФОТОАПАРАТА). ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ СЪДЪРЖА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПОДДЪРЖАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОСТАВЕТЕ РЕМОНТА НА НАШИЯ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Удивителният знак в триъгълник Ви обръща внимание на важни операционни инструкции и инструкции по поддръжката в принадлежащата към продукта документация.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако продуктът се използва без да се съблюдава дадената под този символ информация, може да се стигне до сериозни телесни повреди или до смърт.



ВНИМАНИЕ

Ако продуктът се използва, без да се съблюдава дадената под този символ информация, може да се причинят телесни повреди.



ЗАБЕЛЕЖКА

Ако продуктът се използва, без да се съблюдава дадената под този символ информация, може да се причинят повреди на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ПОЖАР ИЛИ НА ТОКОВ УДАР НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ВОДА И НЕ РАБОТЕТЕ С НЕГО В МНОГО ВЛАЖНА СРЕДА.

Общи мерки за безопасност

Прочетете всички инструкции – преди да използвате продукта, прочетете всички инструкции, свързани с употребата. Съхранявайте всички инструкции и цялата документация за бъдещи справки.

Електрозахранване – свързвайте този продукт само с електрически източници, описани на продуктовия етикет.

Чужди тела – за да избегнете телесни повреди, никога не поставяйте метални предмети вътре в продукта.

Почистване – преди почистване винаги изключвайте този продукт от контакта. За почистване използвайте само влажна кърпа. Никога не използвайте какъвто и да било вид течност или аерозолно почистващо средство, или какъвто и да било вид органически разтворител за почистване на този продукт.

Висока температура – никога не използвайте или съхранявайте този продукт около какъвто и да било източник на висока температура, като напр. радиатор, отоплителна вентилация, печка, или какъвто и да било тип оборудване или уред, който генерира висока температура, включително стерео усилватели.

Светкавица – ако настъпи гръмотевична буря, докато използвате USB-AC адаптера, незабавно го извадете от контакта.

Акcesoари – за Вашата безопасност и за да избегнете повреда на продукта, използвайте само препоръчаните от нашата компания акcesoари.

Местоположение – за да избегнете повреждане на продукта, монтирайте го здраво на стабилен статив, стойка или държач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• **Не използвайте фотоапарата в близост до огнеопасни или взривоопасни газове.**

• **Периодично давайте почивка на очите си, когато използвате визьора.**

Неспазването на предпазната мярка може да доведе до преумора на очите, гадене или усещания, подобни на морска болест. Продължителността и честотата на необходимата почивка варират в зависимост от човека; преценете сами. Ако се чувствате уморени или не се чувствате добре, избягвайте използването на визьора и при необходимост се консултирайте с лекар.

• **Не използвайте светкавица и светодиод в непосредствена близост до хора (особено малки деца, бебета и т.н.).**

• Трябва да сте най-малко на 1 m (3 ft.) от лицата на Вашите обекти. Снимането със светкавица прекалено близко до очите на Вашия обект може да доведе до временна загуба на зрението.

• **Не насочвайте фотоапарата към слънцето или към силни източници на светлина.**

• **Дръжте малки деца и бебета далеч от фотоапарата.**

• Винаги използвайте и съхранявайте фотоапарата на недостъпно за малки деца и бебета място, за да предотвратите следните опасни ситуации, които могат да причинят сериозни наранявания:

- Замотаване в каишката на фотоапарата, предизвикващо задушаване.
- Случайно поглъщане на батерията, картите или други дребни части.
- Случайно натискане на светкавицата в близост до очите.
- Случайно нараняване от подвижните части на фотоапарата.

• **Ако установите, че USB-AC адаптерът или зарядното устройство са много нагорещени или забележите някаква необичайна миризма, шум или дим от тях, изключете незабавно щепсела от контакта и спрете да ги използвате. След това се обърнете къмоторизиран дистрибутор или сервизен център.**

• **Прекратете незабавно използването на фотоапарата, ако забележите никакви необичайни миризми, шум или дим около него.**

• Не изваждайте батерията с голи ръце, защото съществува опасност от пожар или можете да си изгорите ръцете.

- Никога не дръжте и не работете с фотоапарата, ако ръцете Ви са мокри.
Това може да доведе до прегряване, избухване, изгаряне, токов удар или до неизправности.
- **Не оставяйте фотоапарата на места, където би бил изложен на извънредно високи температури.**
 - Това би могло да доведе до повреда на фотоапарата и в някои случаи до запалване на фотоапарата. Не използвайте зарядното устройство или USB-AC адаптера, ако е покрито/покрыт (например с одеяло). Това може да доведе до прегряване и до пожар.
- **Използвайте внимателно фотоапарата, за да избегнете леки кожни изгаряния.**
 - Ако фотоапаратът съдържа метални части, прегряването може да доведе до леки кожни изгаряния. Обърнете внимание на следното:
 - При продължително използване фотоапаратът се нагрява. Пипането на фотоапарата в това състояние, може да доведе до леки кожни изгаряния.
 - При екстремно ниски температури, температурата на корпуса на фотоапарата може да е по-ниска от температурата на заобикалящата среда. Ако е възможно носете ръкавици при работа с фотоапарата при ниски температури.
- За да предпазите използваната в този продукт високопрецизна технология, никога не оставяйте фотоапарата на посочените по-долу места, независимо дали става дума за неговото използване или съхранение:
 - Места, където температурата и/или влажността е висока или се променя в екстремни граници. Пряка слънчева светлина, плаж, затворени автомобили или в близост до други източници на топлина (печка, радиатор и т.н.) или овлажнители на въздух.
 - В среди с високо съдържание на пясък или прах.
 - В близост до запалими материали или експлозиви.
 - На влажни места, като например бани, или на дъжда.
 - На места, които са изложени на силни вибрации.
- Този фотоапарат работи с литиевойонна батерия със спецификации, определени от нашата компания. Зареждайте батерията с определения USB-AC адаптер или зарядно устройство. Не използвайте други USB-AC адаптери или зарядни устройства.
- Никога не изгаряйте или загревайте батериите в микровълнови фурни, котлони, в съдове под налягане и т.н.
- Никога не оставяйте фотоапарата върху или в близост до електромагнитни устройства. Това може да доведе до прегряване, изгаряне или избухване.
- Не допирайте клемите към метални предмети.
- Вземете мерки при носене или съхранение на батериите да не попадат в контакт с метални предмети като напр. бижута, карфици, закопчалки, ключове и т.н.
Късото съединение може да доведе до прегряване, избухване или изгаряне, при което да се изгорите или нараните.
- За да предотвратите изтичане или повреда на батерията, следвайте внимателно всички инструкции, отнасящи се до използването на батериите. Никога не се опитвайте да разглобите батерията или да я модифицирате като напр. чрез запояване и т.н.
- Ако течност от батерията попадне в очите Ви, незабавно измийте очите си с чиста, хладка течаща вода и потърсете спешна медицинска помощ.

- Ако не можете да извадите батерията от фотоапарата, обърнете се към оторизиран дистрибутор или сервизен център. Не опитвайте сами да извадите със сила батерията. Външните наранявания по батерията (драскотини и др.) могат да доведат до генериране на топлина или до експлозия.
- Винаги съхранявайте батериите на недостъпно за малки деца и домашни животни място. Ако те случайно погълнат батерията, незабавно потърсете медицинска помощ.
- За да предотвратите изтичане на батерията, прегряване, запалване или взривяване, използвайте само препоръчаните за този продукт батерии.
- Ако зареждащите се батерии не се заредят в рамките на допустимото време, спрете зареждането им и не ги използвайте.
- Не използвайте батерии с драскотини или повреди по корпуса и не надрасквайте батерията.
- Никога не излагайте батериите на силни удари или на постоянни вибрации поради изпускане или удряне.
Това може да доведе до избухване, прегряване или изгаряне.
- Ако по време на ползване батерията протече, промени цвета си или се деформира, или се промени по някакъв начин, спрете да ползвате фотоапарата.
- Ако батерията изтече по дрехите или по кожата Ви, съблечете дрехите и почистете незабавно съответното място с чиста, хладка течаща вода. Ако течността изгори кожата Ви, незабавно потърсете спешна медицинска помощ.
- Никога не използвайте литиевойонни батерии при ниски температури на околната среда. Това може да доведе до генериране на топлина, възпламеняване или експлозия.
- Литиевойонната батерия е предназначена за употреба само с цифровия фотоапарат. Не използвайте батерията с други устройства.
- **Не позволявайте деца или животни/домашни любимци да си играят с или да пренасят батерията (не допускайте опасно поведение, като например близане, поставяне в уста или дъвчене).**

Използвайте само специалните презареждащи се батерии, зарядно устройство и USB-AC адаптер

Изрично се препоръчва използването на този фотоапарат само със оригиналната презареждаща се батерия, зарядно устройство и USB-AC адаптер със спецификации, определени от нашата компания. Използването на неоригинална презареждаща се батерия, зарядно устройство и/или USB-AC адаптер може да доведе до пожар или до телесни повреди, причинени от изтичане, прегряване, възпламеняване или повреда на батерията. Нашата компания не носи отговорност за злополуки и щети, които може да произтичат от използването на батерии, зарядно устройство и/или USB-AC адаптер, които не са определени като оригинални аксесоари.

ВНИМАНИЕ

- **Не покривайте с ръка задействалата се светкавица.**
- Никога не съхранявайте батериите изложени на пряка слънчева светлина или на високи температури в горещо транспортно средство, близо до източник на висока температура и т.н.
- Пазете батериите винаги сухи.
- При продължителна употреба батерията може да се сгорещи. За да предотвратите леки изгаряния, не я вадете непосредствено след употреба на фотоапарата.
- Фотоапаратът използва една от нашите литиевойонни батерии. Използвайте посочената оригинална батерия. Съществува риск от експлозия, ако батерията е заменена с неправилен вид батерия.
- Моля, рециклирайте батериите, за да помогнете за спасяването на ресурсите на нашата планета. При изхвърляне на изхабени батерии се уверете, че сте покрили клемите им, и винаги съблюдавайте местните закони и разпоредби.

ЗАБЕЛЕЖКА

- **Не използвайте и не съхранявайте фотоапарата на прашни или влажни места.**
- **Използвайте само SD/SDHC/SDXC карта с памет. Никога не използвайте други видове карти.**

Ако неволно поставите друг вид карта във фотоапарата, обърнете се към оторизиран дистрибутор или сервизен център. Не се опитвайте да извадите картата със сила.
- Редовно архивирайте важни данни на компютър или на друго устройство за съхранение, за да избегнете неволна загуба.
- Нашата компания не поема отговорност за загуба на данни, свързани с това устройство.
- Внимавайте с каишката, когато носите фотоапарата. Може лесно да се закачи за стърчащи предмети и да причини сериозни щети.
- Преди транспортиране на фотоапарата свалете статива и всички други аксесоари, произведени от други компании.
- Никога не изпускайте фотоапарата и не го излагайте на силни удари или вибрации.
- Когато поставяте или сваляте фотоапарата от статив, завъртете винта на статива, а не на фотоапарата.
- Не пипайте електрическите контакти на фотоапарата.
- Не оставяйте фотоапарата насочен директно към слънцето. Това би могло да доведе до повреда на обектива или затвора, цветови отказ, раздвоено изображение (ghosting) върху сензора за изображението или да причини пожар.
- Не оставяйте визъора да бъде изложен на въздействието на силен светлинен източник или на пряка слънчева светлина. Топлината може да повреди визъора.
- Не натискайте и не дърпайте силно обектива.

- Не забравяйте да отстраните капките вода или друга влага от продукта, преди да смените батерията или когато отваряте или затваряте капачите.
- Винаги изваждайте батерията от фотоапарата преди да го съхранявате в продължение на дълъг период от време. Изберете прохладно, сухо място за съхранение, за да не се образува конденз или мухъл вътре във фотоапарата. След дълго неизползване, тествайте фотоапарата, като го включите и натиснете спусъка, за да се убедите, че работи нормално.
- Фотоапаратът може да не проработи правилно, ако се използва в близост до магнитно/електромагнитно поле, радиовълни или високо напрежение (например телевизор, микровълнова печка, видеоигри, високоговорители, по-голям монитор, ТВ/радио кула или предавателни кули). В такива случаи изключете и отново включете фотоапарата, преди да продължите да работите с него.
- Винаги съблюдавайте ограниченията, касаещи работната среда, описани в ръководството за експлоатация на фотоапарата.
- Поставете внимателно батерията както е описано в работните инструкции.
- Преди да заредите батерията винаги я проверявайте внимателно за изтичане, промяна на цвета, деформация или друга аномалия.
- Винаги изваждайте батерията от фотоапарата преди да го съхраните в продължение на дълъг период от време.
- При съхраняване на батерията за дълъг период от време, изберете прохладно място за съхранение.
- Консумираната мощност от фотоапарата варира в зависимост от това, кои функции се използват.
- В условията, описани по-долу, непрекъснато се консумира мощност и батерията бързо се изтощава.
 - Натиснете спусъка наполовина в режим на снимане, за да активирате няколко пъти автоматичното фокусиране.
 - Показване на изображение на монитора за продължително време.
 - При свързване към компютър (освен по време на зареждане от USB).
 - Активирайте функцията безжична LAN/**Bluetooth®**.
- Използването на изтощена батерия може да доведе до изключване на фотоапарата, без показване на предупреждение за нивото на батерията.
- Ако клемите на батерията се намокрят или зацапат, може да не се получи контакт с фотоапарата. Преди да използвате батерията, я избършете добре със суха кърпа.
- Винаги зареждайте батерията, ако я използвате за първи път или ако не е била използвана дълго време.
- При работа на фотоапарата с батерия при ниски температури, опитайте се да запазите фотоапарата и резервната батерия колкото се може по-топли. Батерия, чийто заряд е спаднал при ниски температури, може да се възстанови след като се стопли на стайна температура.
- Преди да тръгнете на дълго пътуване и специално преди пътуване в чужбина купете допълнително батерии. Препоръчаната батерия може да не се намира лесно по време на пътуването.

Използване на функциите безжична LAN/Bluetooth®

- **Изключвайте фотоапарата в болници и на други места, където се използва медицинско оборудване.**

Радиовълните от фотоапарата може да окажат неблагоприятно въздействие върху медицинското оборудване, като причинят неизправност, която да доведе до злополука. Дезактивирайте функциите безжична LAN/Bluetooth® в близост до медицинско оборудване (P.431).

- **Изключете фотоапарата при пътуване със самолет.**

Използването на безжични устройства по време на полет може да възпрепятства безопасната работа на самолета. Дезактивирайте функциите безжична LAN/Bluetooth®, когато сте в самолет (P.431).

Монитор

- Не натискайте монитора със сила. В противен случай изображението може да стане неясно, причинявайки проблеми в режим възпроизвеждане, или може да се повреди мониторът.
- Светлинна ивица може да се появи в горната/долната част на монитора, но това не се дължи на неизправност.
- Когато даден обект се вижда косо на фотоапарата, краищата на мотива могат да появят зигзагообразно на монитора. Това не се дължи на неизправност и ще се забелязва по-малко в режим възпроизвеждане.
- При ниски температури, на монитора може да му е необходимо повече време, за да се включи, или цветът му може временно да се промени.
Ако използвате фотоапарата при екстремно ниски температури, е добре от време на време да го поставяте на топло. Монитор, който работи лошо поради ниски температури, ще се възстанови при нормални температури.
- Мониторът на този продукт е произведен с високо качество и прецизност, въпреки това е възможно да има неработещ пиксел на монитора. Такива пиксели не оказват никакво влияние върху съхраняваното изображение. Поради характеристиките, може да има неравномерност на цвета или яркостта в зависимост от ъгъла, но това е поради структурата на монитора. Това не се дължи на неизправност.

Юридически и други бележки

- Нашата компания не поема ангажменти или предоставя гаранции във връзка с всякакви щети или ползи, очаквани при правомерно използване на този продукт, относно претенции на трети лица, произтичащи от неподходящото използване на този продукт.
- Нашата компания не поема ангажменти или предоставя гаранции във връзка с щети или ползи, очаквани от правомерното използване на този продукт, произтичащи от изтриването на данни за снимки.

Отказ от поемане на отговорност

- Нашата компания не поема ангажименти или предоставя гаранции, както изрично, така и по подразбиране, за съдържанието на настоящите текстови материали или на софтуера, и в никакъв случай не носи отговорност за всякакви подразбиращи се гаранции за продаваемостта или годността за определено предназначение или за всякакви последващи, случайни или непреки вреди (включително, но не само вреди от загуба на търговски приходи, прекъсвания на търговска дейност или загуба на търговска информация), произтичащи от употребата или от неспособността за използване на настоящите текстови материали, софтуера или оборудването. В някои страни не се допуска ограничение или изключване на отговорността за косвени вреди или последващи вреди, или на косвена гаранция. В този случай казаното по-горе не е в сила.
- Нашата компания притежава всички права на това ръководство.

Предупреждение

Неправомерното фотографиране или неправомерното използване на защитени от Закона за авторското право материали може да нарушава валидния Закон за авторското право. Нашата компания не поема никаква отговорност относно неправомерно фотографиране, използване или всякакви други действия, които нарушават правата на носителите на авторски права.

Забележка относно авторското право

Всички права запазени. Никоя част от тези текстови материали или този софтуер не може да се възпроизвежда или използва под каквато и да била форма или по какъвто и да било начин, електронен или механичен, включително чрез фотокопиране и записване или използване на който и да било вид система за съхраняване или извличане на информация без изричното предварително писмено разрешение на нашата компания. Не се поема никаква отговорност относно използването на информацията, съдържаща се в настоящите текстови материали или в софтуера, или за щети, произтичащи от използването на съдържащата се в този текст или в софтуера информация. Нашата компания си запазва правото да променя без предизвестие функциите и съдържанието на настоящата публикация или на софтуера.

Запазени марки

- SDXC логото е търговска марка на SD-3C, LLC.
- Логото Apical е регистрирана търговска марка на Apical Limited.



- Micro Four Thirds, Four Thirds и логата на Micro Four Thirds и Four Thirds са търговски марки или регистрирани търговски марки на OM Digital Solutions в Япония, САЩ, държавите от ЕС, както и в други държави.
- Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance.

- Словната марка и логата на **Bluetooth®** са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези лога от OM Digital Solutions Corporation е на базата на лиценз.
- QR Code е търговска марка на Denso Wave Inc.
- Стандартите за файлови системи на фотоапарата, споменати в това ръководство, са стандартите "Design Rule for Camera File System/DCF" на асоциацията JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Всички други фирмени имена и наименования на продукти са регистрирани запазени марки и/или запазени марки на съответните собственици. Символите "™" и "®" може понякога да са пропуснати.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Софтуерът на този фотоапарат може да включва софтуер, собственост на трета страна.

Софтуерът, собственост на трета страна, е предмет на условията, наложени от собствениците или лицензодателите на този софтуер, при които софтуерът Ви се предоставя.

Тези условия и други бележки за софтуер на трети страни, ако има такива, може да се намерят в PDF файла със софтуерна информация на

<https://support.jp.omsystem.com/en/support/ormsg/digicamera/download/notice/notice.html>

дата на издаване 2025.06.



<https://www.om-digitalsolutions.com/>