

電源について

本機をご使用にならない場合、電源を切ることで電池の消耗を最小限に抑えられます。電源を切っても既存のデータや各モードの設定、時計設定などは保持されます。

電源を入れる

- 1 本機の電源が切れている状態で電源/ホールドスイッチを矢印の方向へスライドさせる
 ・電源が入ります。



電源を切る

- 1 電源/ホールドスイッチを矢印の方向へ0.5秒以上スライドさせる
 ・電源が切れます。
 ・レジューム機能により電源を切る前の停止位置を記憶して電源が切れます。

スリープモードについて


電源を入れて停止状態のまま10分以上（初期設定）経過すると、ディスプレイ表示が消え、スリープ（省電力）モードになります。スリープモードを解除するには、いずれかのボタンを押してください。

パソコンとUSB接続して充電する

(V-803、V-802のみ)
 パソコンのUSB端子に接続して充電できます。充電をする場合、充電電池（付属）を本体に正しく入れてください。

USB接続する前に、ホールドを解除してください。

- 1 パソコンを起動する
- 2 USB端子スライドレバーを矢印の方向へスライドさせて本機のUSB端子を本体から引き出す
- 3 本機が停止しているのを確認し、パソコンのUSBポートに接続する

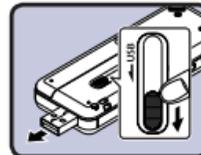

- 4 ▶OK ボタンを押して充電を開始する
- 5 電池表示が [電池満タンのアイコン] になったら充電完了です。充電時間のめやす：約3時間
 ・電池の残量や充電の状態などにより変化します。




アルカリ電池やリチウム電池などの一次電池を絶対に充電しないでください。
 液漏れ、発熱など本機の故障の原因になります。

ディスプレイ（液晶パネル）

ファイル表示画面


選択したファイルの情報が表示されます。

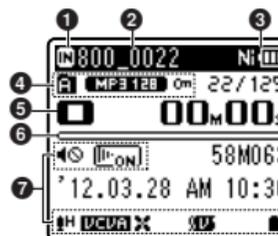



- 1 記録メディア表示
- 2 現在のファイル名
- 3 電池表示
- 4 フォルダ表示、録音モード表示、ファイルロック表示
- 5 本機の動作状態
 [録音表示] : 録音表示
 [一時停止表示] : 録音一時停止表示
 [停止表示] : 停止表示
 [再生表示] : 再生表示
 [早送り表示] : 早送り表示
 [早戻し表示] : 早戻し表示
 [早聞き再生表示] : 早聞き再生表示
 [遅聞き再生表示] : 遅聞き再生表示
 [音程変更再生表示] : 音程変更再生表示 (高)
 [音程変更再生表示] : 音程変更再生表示 (低)
- 6 メモリ残量バー表示、再生位置バー表示
- 7 アイコン表示部
 [スピーカー停止] : スピーカ出力停止
 [声だけ再生] : 声だけ再生 *1
 [声だけ抽出] : 声だけ抽出 *1
 [録音レベル] : 録音レベル
 [VCVA] : VCVA
 [音声同期録音] : 音声同期録音
 [イコライザー] : イコライザー
 [ローカットフィルタ] : ローカットフィルタ
 [指向性マイク] : 指向性マイク *2
 [ノイズキャンセル] : ノイズキャンセル
 [ボイスバランス] : ボイスバランス *1
 [音声フィルタ] : 音声フィルタ *3
 [ALL] [OK] [再生モード]
- 8 ファイル番号/フォルダ内の総ファイル数
- 9 録音経過時間、再生経過時間
- 10 録音可能な残り時間、ファイルの長さ
- 11 レベルメーター、録音日時
 *1 V-803、V-802のみ。
 *2 V-803のみ。
 *3 V-801のみ。

【ホーム】画面の操作

ICレコーダーやミュージックプレーヤーとしてご使用いただける他、ラジオ*としてもお楽しみいただけます。

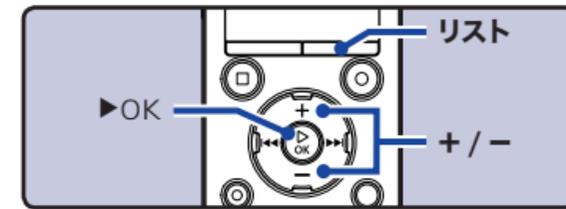

- 1 リストボタンを繰り返し押しして【ホーム】画面にする
 ・【ホーム】画面に入ります。
- 2 +または-ボタンを押してモードを選ぶ
- 3 ▶OK ボタンを押す

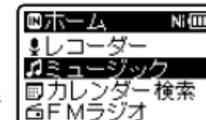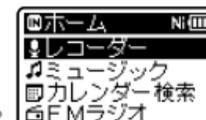

- 【レコーダー】を選んだ場合:
 【レコーダー】モードに切り替わり、マイクから録音したり、本機で録音したファイルを再生できます。
- 【ミュージック】を選んだ場合:
 【ミュージック】モードに切り替わり、本機に転送した音楽ファイルを再生できます。
- 【カレンダー検索】を選んだ場合:
 【カレンダー検索】モードに切り替わり、録音した日付でファイルを検索できます。
- 【FMラジオ】*を選んだ場合:
 【FMラジオ】モードに切り替わり、FMラジオを受信できます。
 * V-803、V-802のみ。

フォルダとファイルの選択について


フォルダの切り替えは停止中または再生中に操作してください。

- 階層を進む:
 リスト表示画面で、+または-ボタンを押して録音用フォルダまたは音楽再生用フォルダを選び、▶OKまたは▶Iボタンを押します。
 ・▶OKまたは▶Iボタンを押すことにリスト表示画面で選択したフォルダまたはファイルを開き1つ下の階層に進みます。
- 階層を戻す:
 停止中にファイル表示画面で、リストボタンを押すと階層が1つ上に戻ります。




フォルダリスト表示画面



フォルダについて

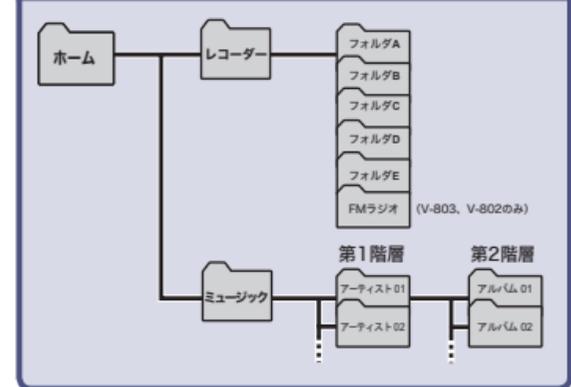

録音する

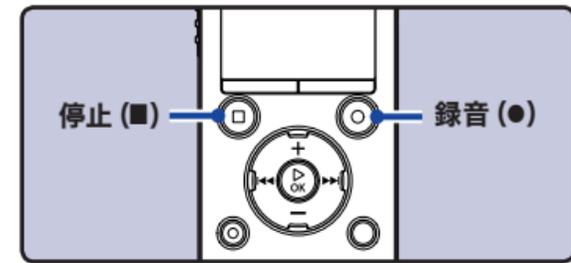

- 1 録音するフォルダを選ぶ
 ・録音を開始する前に [a] ~ [e] の音声録音用フォルダを選んでください。
- 2 録音 (●) ボタンを押して録音を開始する
 ・LED表示ランプが点灯し、ディスプレイの [録音ランプ] が点灯します。
 a 録音モード
 b 録音経過時間
 c メモリ残量表示バー
 d 録音可能な残り時間
 e レベルメーター（録音音量や録音機能の設定に合わせて変化します）
- 3 停止 (■) ボタンを押して録音を停止する
 ・ディスプレイの [録音ランプ] が点灯します。
 f ファイルの長さ

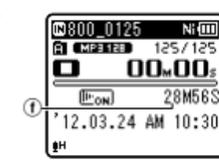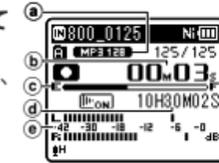


録音シーンや再生シーンを切り替える

録音シーンや再生シーンは簡単に切り替えができます。

- 1 停止中にシーン/インデックスボタンを押し続ける

- 2 +または-ボタンを押して「録音シーン」または「再生シーン」を選ぶ

- 3 ▶OK ボタンを押す

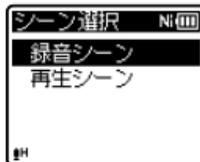

- 4 +または-ボタンを押して録音シーンまたは再生シーンを選ぶ



- 5 ▶OK ボタンを押す
・録音中は録音シーンの切り替えができません。


本製品に関するお問い合わせ先は

オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、修理に関するお問い合わせ先（修理センター、国内サービスステーションなど）、カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間につきましては当社ホームページで最新情報をお知らせしております。オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

カスタマーサポートセンター

Tel : ☎ フリーダイヤル 0120 - 084215
携帯電話・PHS : 042 - 642 - 7499
Fax : 042 - 642 - 7486

再生する

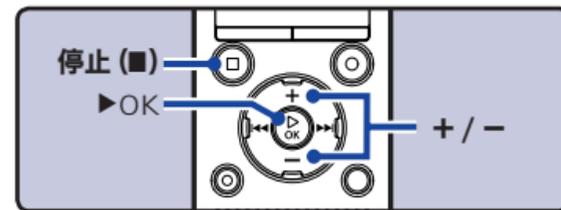

- 1 再生するファイルが収録されているフォルダからファイルを選ぶ

- 2 ▶OK ボタンを押して再生を開始する

- ・ディスプレイの「▶」が点灯します。

- ① 記録メディア表示、ファイル名、フォルダ表示
- ② 再生経過時間
- ③ 再生位置バー表示
- ④ ファイルの長さ
- ⑤ 録音日時

- 3 +または-ボタンを押して聞きやすい音量にする
・[00] ~ [30] の範囲で調整できます。数字が大きくなると音量が上がります。

- 4 停止(■) ボタンを押して再生を停止する
・再生しているファイルの途中で停止します。レジューム機能が働き電源を切っても停止位置を記憶します。次に電源を入れたときに記憶した停止位置から再生できます。

再生音声を変更する

再生速度と音声の音程*を変更できます。

- 1 再生中に▶OK ボタンを押す

- 2 +、-または▶▶、◀◀ ボタンを押して音声を聞き取りやすくする

- ▶▶、◀◀ ボタン：再生速度の調整ができます。
- +、-ボタン：音程の調整*ができます。

- 3 ▶OK ボタンを押す

- ① 再生速度・音程表示
- ・再生を停止しても、変更した再生スピードおよび音程はそのまま保持されます。

*V-803、V-802のみ。

早聞き再生の制限事項について


再生ファイルのサンプリング周波数やビットレートによっては、正常に動作しない場合があります。その場合は、再生速度を落として再生してください。

FM ラジオについて (V-803、V-802のみ)

詳しくは、取扱説明書「FM ラジオについて (V-803、V-802のみ)」をご覧ください (P.53)。

ファイルを消去する

フォルダ内の消去したいファイルを消去できます。また、選んだフォルダやフォルダ内のファイルすべてを消去できます。

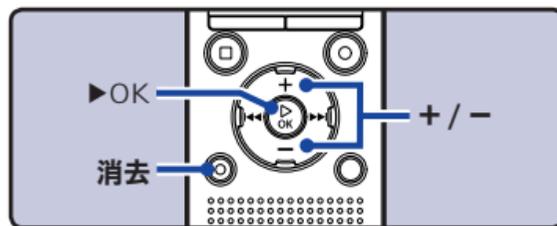

- 1 消去したいファイルを選ぶ

- 2 ファイル表示画面で停止中に、消去ボタンを押す

- 3 +または-ボタンを押して「フォルダ内消去」または「1件消去」を選ぶ


- 4 ▶OK ボタンを押す

- 5 + ボタンを押して「開始」を選ぶ

- 6 ▶OK ボタンを押す
・ディスプレイが「消去中!」にかわり、消去を開始します。「消去完了」と表示されたら終了です。

メニュー設定のしかた

メニュー内の各項目はタブによって分類されているので、タブを選んで項目を移動すれば、すばやく目的の項目が設定できます。

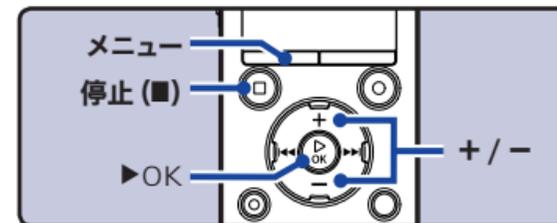

- 1 録音中、再生中または停止中にメニューボタンを押す

- ・録音中または再生中に設定できるメニュー項目については、メニューの一覧をご覧ください。

- 2 +または-ボタンを押して設定したい項目のあるタブを選ぶ

- ・設定タブのカーソルを移動させるとメニュー画面が切り替わります。

- 3 ▶OK ボタンを押してカーソルを設定項目へ移動する
・▶▶ ボタンを押しても操作できません。

- 4 +または-ボタンを押して設定項目を選ぶ

- 5 ▶OK ボタンを押す
・選んだ項目の設定に移動します。


- 6 +または-ボタンを押して設定を変更する

- 7 ▶OK ボタンを押して設定を完了する
・設定が確定されたことを画面でお知らせします。
・▶OK ボタンを押さずに◀◀ ボタンを押すと、設定がキャンセルされ、1つ前の画面に戻ります。

- 8 停止(■) ボタンを押してメニュー画面を終了する

- ・録音中または再生中にメニュー画面に入った場合、停止(■) ボタンを押すと、録音または再生を中断させることなく元の画面に戻ります。

- ・停止中からの設定では、3分間何も操作しないと停止状態に戻ります。この場合、設定途中の項目は変更されません。
- ・録音または再生途中からの設定では、8秒間何も操作しないとメニュー機能はキャンセルされます。

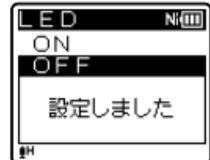

●メニュー設定

各設定項目の詳細は取扱説明書をご覧ください。

■ファイル設定:

声だけ抽出*1	⇄ P.65
ファイルロック	⇄ P.66
並び替え	⇄ P.67
ファイル移動/コピー*1	⇄ P.68
ファイル分割	⇄ P.70
プロパティ	⇄ P.72

■録音設定:

録音レベル	⇄ P.74
録音モード	⇄ P.76
指向性マイク*2	⇄ P.77
ローカットフィルタ	⇄ P.79
VCVA	⇄ P.80
音声同期録音	⇄ P.82
録音シーン	⇄ P.84

■再生設定:

声だけ再生*1	⇄ P.87
ノイズキャンセル	⇄ P.88
ボイス	⇄ P.89
バランス*1	⇄ P.90
音声フィルタ*3	⇄ P.90
再生モード	⇄ P.91
イコライザー	⇄ P.94
スキップ間隔	⇄ P.95
再生シーン	⇄ P.97

■表示/音設定:

バックライト	⇄ P.99
コントラスト	⇄ P.100
LED	⇄ P.100
ピープ音	⇄ P.101
言語選択 (Lang)	⇄ P.102
スピーカ出力	⇄ P.103

■本体設定:

メモリ選択	⇄ P.104
スリープ	⇄ P.105
電池設定	⇄ P.106
時計設定	⇄ P.23
USB設定	⇄ P.107
設定リセット	⇄ P.108
初期化	⇄ P.110
メモリ情報	⇄ P.112
システム情報	⇄ P.113

■FM設定*1:

録音モード	⇄ P.114
オートプリセット	⇄ P.55
スキャン感度	⇄ P.115
出力設定	⇄ P.115

*1 V-803、V-802のみ。
*2 V-803のみ。
*3 V-801のみ。