


V-843/V-842 取扱説明書 正誤表

取扱説明書 24 ページ記載の microSD カードを挿入する方法の説明について誤りがございます。microSD カードを挿入する方法について下記のように訂正させていただきます。

こちらの訂正内容を参照いただき、ICレコーダーをご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

[誤]

- 2 図のように microSD カードの向きを正しく合わせて入れる

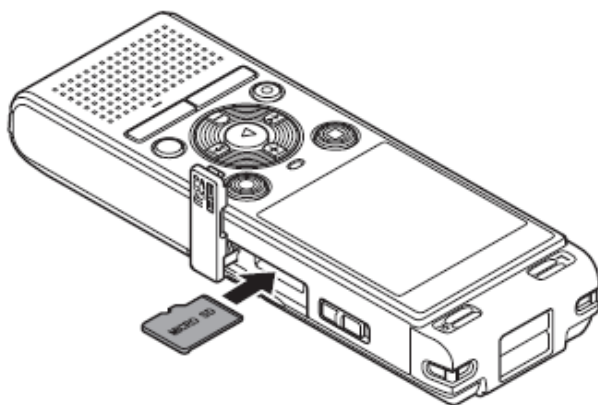

[正]

- 2 図のように microSD カードの向きを正しく合わせて入れる

