



DIGITÁLNÍ DIKTAFON

VN-541PC VN-540PC

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Začínáme

1

Záznam

2

Přehrávání

3

Úpravy

4

Používání s počítačem

5

Další informace

6

CS

Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon naší společnosti. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného a bezpečného použití produktu. Ušchovejte si je pro budoucí použití.

- V zájmu správného nahrávání doporučujeme před použitím diktafonu otestovat funkci nahrávání a úroveň hlasitosti.
- Nastanou-li z důvodu aktualizace firmwaru diktafonu změny nebo doplnění funkcí, obsah se bude lišit. Nejnovější informace získáte na našich webových stránkách.

Obsah

Názvy částí	4
-------------------	---

1 Začínáme

Nastavení	5
------------------------	----------

Vkládání baterií	6
Zapnutí napájení	7
Nastavení data/času	7
Nastavení pípání	8

Baterie	9
----------------------	----------

Vypnutí napájení	9
-------------------------------	----------

Prevence náhodné aktivace.....	10
---------------------------------------	-----------

Nastavení režimu HOLD	10
Uvolnění režimu HOLD.....	10

2 Záznam

Záznam	11
---------------------	-----------

Změna scény nahrávání	11
Základní postup záznamu	12
Sledování během záznamu	13
Nahrávání externím mikrofonem	13

Záznam z jiného připojeného zařízení	14
---	-----------

Nahrávání zvuku z jiného zařízení pomocí diktafonu	14
Nahrávání zvuku z diktafonu pomocí jiného zařízení	14

3 Přehrávání

Přehrávání	15
-------------------------	-----------

Základní postup přehrávání	15
Rychlé převíjení vpřed	16
Převíjení vzad.....	17
Přeskočení na začátek souboru	17
Přehrávání s použitím sluchátek	18

Změna rychlosti přehrávání	19
---	-----------

Opakované přehrávání	20
-----------------------------------	-----------

Opakované přehrávání složky/souboru	20
Opakované přehrávání A/B.....	20

Potlačení šumu během přehrávání (Potlačení šumu)	21
---	-----------

4 Úpravy

Změna informační obrazovky	22
---	-----------

Prevence náhodného vymazání souborů (zámek souboru).....	22
---	-----------

Indexové/dočasné značky.....	23
-------------------------------------	-----------

Zápis indexové/dočasné značky	23
Vymazání indexové/dočasné značky	23

Mazání souborů	24
-----------------------------	-----------

Smazání jednoho souboru	24
Mazání všech souborů ve složce	24

Formátování vnitřní paměti	26
---	-----------

5 Používání s počítačem

Provozní prostředí počítače.....	27
Připojení/odpojení počítače.....	28
Připojení diktafonu k počítači.....	28
Odpojení diktafonu od počítače.....	29
Načtení souboru do počítače.....	30

6 Další informace

Odstraňování závad	31
Údržba diktafonu	33
Příslušenství (volitelné)	34
Informace o autorských právech a ochranných známkách	35
Bezpečnostní zásady.....	36
Technické údaje	40

Symbyoly použité v tomto návodu k obsluze

POZNÁMKA

Popisuje opatření a činnosti, které by rozhodně při použití diktafonu neměly být prováděny.

TIP


Popisuje užitečné informace a rady, které vám pomohou diktafon co nejlépe využít.



Označuje referenční stránky s popisem detailů nebo souvisejících informací.

Názvy částí

Názvy částí

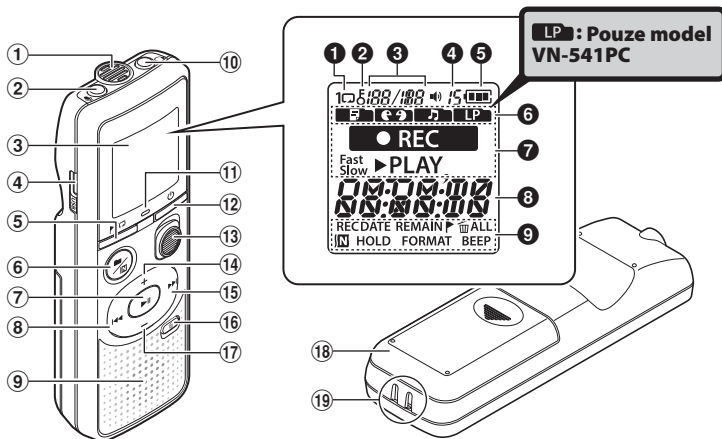

Diktafon

- 1 Vestavěný mikrofon
- 2 Konektor (mikrofon)
- 3 Displej
- 4 Konektor USB
- 5 Tlačítko (index/opakovat)
- 6 Tlačítko (scéna záznamu, složka/potlačení šumu)
- 7 Tlačítko (přehrát/pozastavit)
- 8 Tlačítko (zastavit)
- 9 Zabudovaný reproduktor
- 10 Konektor (sluchátka)
- 11 Indikátor LED

- 12 Tlačítko (napájení, zámek)
- 13 Přepínač REC (záznam)
- 14 Tlačítko +
- 15 Tlačítko (rychlé přehrávání)
- 16 Tlačítko (smazat)
- 17 Tlačítko -
- 18 Kryt baterie
- 19 Otvor na pouzko

Displej

- 1 Opakovat
- 2 Zámek souboru
- 3 Číslo souboru/celkový počet nahraných souborů ve složce, opakování A/B

- 4 Hlasitost
- 5 Baterie
- 6 Složka (scéna záznamu)
- 7 Stav diktafonu (záznam, přehrávání, rychlé přehrávání, pomalé přehrávání)
- 8 Čas a datum, scéna záznamu
- 9 Oblast zobrazení indikátorů (datum záznamu, čas a datum, zbývající kapacita, indexová/dočasná značka, smazat, potlačení šumu, zámek, formát, zvuková signalizace)

Tento výrobek je diktafon, který díky snadné obsluze mohou používat všechny věkové kategorie, od dětí po seniory. Lze ho použít v různých situacích, jako pro obchodní účely nebo zaznamenávání poznámek.


Příklady použití



Nahrávání schůzek a rozhovorů znamená, že pokud zmeškáte něco důležitého, můžete si to poslechnout znovu, kolikrát chcete, a přesvědčit se tak o obsahu.

Tento diktafon rovněž disponuje funkcí potlačení šumu, která je užitečná při přepisu, a rovněž rychlým a pomalým přehráváním.

Místo děláním poznámek můžete nahrávat zprávy, jako například změny časového rozvrhu. Snadné nahrávání ovládané jednou rukou je jednodušší než psaní do zápisníku.

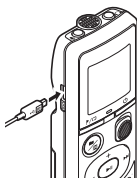

Tento diktafon lze rovněž připojit k počítači a použít jako paměťové zařízení USB. To je praktické při přenášení velkých souborů, jako jsou např. obrázky, mezi počítači.

Nastavení

Po vybalení připravte diktafon k použití podle následujících kroků.

Začínáme **1** **Vkládání baterií**



Začínáme **2** **Zapnutí napájení**



Začínáme **3** **Nastavení data/času**
Nastavte hodiny diktafonu pro použití se správnou souborů.



Začínáme **4** **Nastavení pípní**


Vkládání baterií

1


Nastavení

Před použitím diktafonu vložte baterie do přihrádky pro baterii diktafonu.

- 1 Lehce stiskněte a posunutím otevřete kryt baterie.

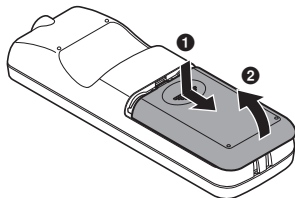


- 2 Vložte baterie tak, aby jejich kladné a záporné póly byly správně zorientovány.

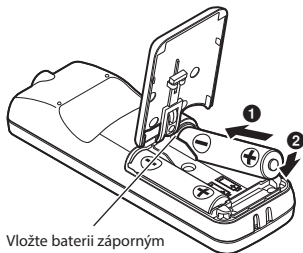


Vložte baterii záporným pólem napřed.

- 3 Vytáhněte kryt baterie ve směru 1.



- 4 Srovnejte kryt baterie s hlasovým záznamníkem. (2)


- 5 Zasuňte kryt baterie ve směru 3 a zavřete jej.



- Nezavírejte kryt baterie, když jsou baterie ještě uvolněné.

Zapnutí napájení

- 1 Když je diktafon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko .

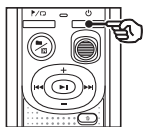


TIP

- Při prvním vložení a po každé výměně baterií za nové bude po zapnutí automaticky blikat údaj [hour].


Nastavení data/času




Čas a datum nastavte předem pro snadnější správu nahraných souborů.

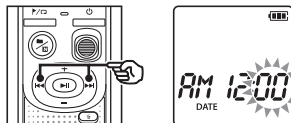- 1 Stiskem tlačítek   (▶▶) nebo   (◀◀) vyberte požadovanou položku nastavení.



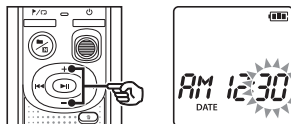

- 2 Stiskem tlačítka + nebo - změníte číslo.





- Chcete-li změnit jinou položku, stisknutím tlačítka  nebo  přemístíte blikající kurzor a potom stisknutím tlačítka + nebo - změňte číslo.
- 3 Stisknutím tlačítka  dokončete nastavení.

TIP

- Při nastavení hodiny nebo minuty se každým stisknutím tlačítka / mění zobrazení mezi formátem AM/PM a 24hodinovým formátem.

Příklad: 10:38 PM

10:38 PM
(výchozí formát)  22 : 38

- Při nastavení roku, měsíce nebo data se opakovaným stisknutím tlačítka / mění pořadí zobrazení data.

Příklad: March 24, 2016

03. 24. '16
(výchozí formát)  24. 03. '16


POZNÁMKA

- Pokud jsou baterie v diktafonu vyměněny za nové, po zapnutí se automaticky zobrazí obrazovka [DATE].
- I když není diktafon delší dobu používán, je po vybití baterie nutné datum a čas zadat znovu.

Nastavení pípní

Diktafon pípá při stisknutí tlačítek nebo při varování na funkční chyby. Můžete určit, zda má diktafon tyto zvuky vydávat.

- 1 Pomocí tlačítek | nebo | vyberte možnost [ON] nebo [OFF].**

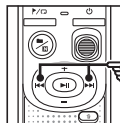

[ON]

Pípání je aktivováno.

[OFF]

Pípání je deaktivováno.

- 2 Stiskem tlačítka | dokončete nastavení.**

- Po nastavení pípní se zobrazí informace o verzi a poté diktafon přejde do režimu zastavení.

Baterie

Indikátor pro baterii

Během vybití baterie se indikátor baterie na displeji mění následujícím způsobem:



- [] ukazuje nízký stav zbývajících nabití baterie. Vyměňte ji za novou. Když se baterie vybití, zobrazí se [] a zpráva [LO] a diktafon přestane fungovat.

Zásady pro používání baterií

- Tento diktafon nepodporuje manganové baterie.
- Před výměnou baterií vždy vypněte napájení. V případě vyjmutí baterií během záznamu diktafonu nebo během provádění některé operace, například mazání souboru, může dojít k poškození souborů.
- Po výměně baterií je třeba znovu nastavit čas a datum. Postup viz část „**Nastavení času a data**“ (63^{str.} str. 7).
- Nebudete-li diktafon delší dobu používat, před uložením vždy vyjměte baterie.
- I když indikátor baterie ukazuje [], při přehrávání se zabudovaným reproduktorem při určité hlasitosti může dojít k poklesu výstupního napětí baterie a restartování diktafonu. V takovém případě snižte hlasitost.
- Délka nepřerušovaného používání baterie se bude lišit v závislosti na výkonu používané baterie (63^{str.} str. 41).

Uživatelé v Německu

Naše společnost uzavřela smlouvu s německou společností GRS (asociace pro likvidaci baterií), aby zajistila likvidaci šetrnou k životnímu prostředí.

Vypnutí napájení

Při vypnutí jsou uložena stávající data, nastavení režimu a nastavení hodin.

- 1 **Když je diktafon v režimu zastavení, stiskněte a podržte tlačítko .**



TIP

- Kdykoli diktafon nepoužíváte, vypněte napájení. Snižte tím spotřebu baterie.

Režim úspory energie

Když je diktafon po zapnutí alespoň na 5 minut zastaven, automaticky se vypne.

Prevence náhodné aktivace


Nastavením diktafonu do režimu HOLD bude zachována aktuální operace a budou deaktivovány operace tlačítek.

1

Prevence náhodné aktivace

Nastavení režimu HOLD

- 1 Během záznamu nebo přehrávání stiskněte a podržte tlačítko .

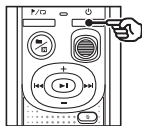


Na displeji se zobrazí [HOLD] a diktafon přejde do režimu HOLD.

- I v režimu HOLD lze přepínač **REC** přesunout do pozice ON a OFF.

Uvolnění režimu HOLD

- 1 V režimu HOLD stiskněte a podržte tlačítko .

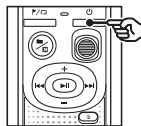

TIP

- Režim HOLD se automaticky ukončí po dokončení záznamu nebo přehrávání.

POZNÁMKA





- Stisknutím libovolného tlačítka v režimu HOLD se na displeji zobrazí [HOLD] po dobu 2 sekund. Nebude provedena žádná další operace.
- Nastavení režimu HOLD během přehrávání (nebo záznamu) diktafonu nepřerušuje přehrávání (nebo záznam) a naopak zabrání v provedení jakékoli jiné operace (diktafon se zastaví, když přehrávání nebo záznam skončí např. z důvodu zaplnění paměti).

Záznam

Na tomto diktafonu lze vybírat ze čtyř scén záznamu - [MEMO], [TALK], [MUSIC] a [LP]*. Nahrávaný zvuk se ukládá do složky podle zvoleného režimu scény. Do každé složky lze uložit až 199 souborů.



* Pouze model VN-541PC



Změna scény nahrávání

[MEMO] 	Vhodné k nahrávání vlastního hlasu a ostatních zvuků, které jsou velmi blízko.
[TALK] 	Vhodné pro nahrávání setkání pořádaných v malém prostoru a dalších zvuků, které jsou poměrně blízko.
[MUSIC] 	Vhodné pro záznam realistického zvuku s výjimečnou čistotou, jako živý záznam hry na hudební nástroj nebo na otevřeném prostranství.
[LP]* 	Vhodné pro dlouhodobý záznam.

* Pouze model VN-541PC

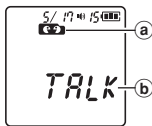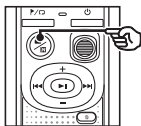1 Když je diktafon zastavený, stiskněte tlačítko / .



- a) Složka, do které se uloží nahrávaný soubor
 - b) Scéna záznamu
- Stiskem tlačítka  /  lze přepínat mezi scénami záznamu.

TIP

- Chcete-li nahrát hlas mluvčího jasně, nastavte scénu [MEMO] a umístěte zabudovaný mikrofon diktafonu před ústa mluvčího (do vzdálenosti 5 až 10 cm).


Základní postup záznamu

1 Změna scény záznamu (☞ str. 11).

- Každý nový soubor hlasového záznamu bude uložen do vybrané složky.

2 Namiřte zabudovaný mikrofon ve směru zvuku, který chcete zaznamenat.


3 Posunutím přepínače REC ve směru šipky začnete nahrávat.

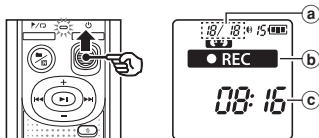

- a Číslo souboru/celkový počet nahraných souborů ve složce
- b Indikátor stavu diktafonu (během nahrávání)
- c Uplynulý čas záznamu

- Indikátor LED svítí.

4 Posunutím přepínače REC ve směru šipky zastavíte nahrávání.

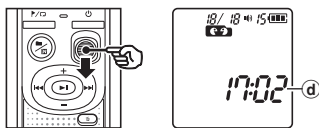

- d Délka souboru

TIP

- I když je napájení vypnuto, můžete ihned spustit nahrávání posunutím přepínače **REC** nahoru.

POZNÁMKA


- Abyste předešli odříznutí začátku záznamu, zahajte záznam po rozsvícení indikátoru LED nebo poté, co se na displeji objeví indikátor záznamu.
- Když je dostupná zbývající doba záznamu kratší než 60 sekund, začne indikátor LED blikat. Se zkracováním zbývající doby se blikání zrychluje (v 30- a 10sekundových bodech).
- Pokud počet souborů v diktafonu dosáhne 199 nebo se zaplní paměť, nebudete moci dále nahrávat a zobrazí se zpráva **[FULL]**. Chcete-li pokračovat v záznamu, musíte odstranit nepotřebné soubory (☞ str. 24).

Sledování během záznamu

Prováděný záznam můžete poslouchat ve sluchátkách připojených ke konektoru sluchátek diktafonu. Hlasitost sledování záznamu můžete upravovat tlačítkem +/-.

- Sluchátka nejsou součástí dodávky.

1 Připojte sluchátka ke konektoru na diktafonu.

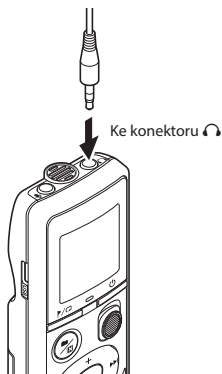

- Změna hlasitosti nemá vliv na hlasitost záznamu.

POZNÁMKA

- Aby nebyl zvuk nepříjemně hlasitý, před připojením sluchátek nastavte hlasitost na [00].
- Aby se zabránilo zpětné vazbě, během záznamu neumísťujte sluchátka do blízkosti mikrofonu.

Nahrávání externím mikrofonem

Můžete nahrávat vstup zvuku pomocí externího mikrofonu nebo jiného zařízení připojeného ke konektoru diktafonu. Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení ke konektorům diktafonu během záznamu.

- Lze použít mikrofony s vlastním napájením.

1 Připojte externí mikrofon ke konektoru diktafonu.



2 Zahajte záznam.


- Popis operací záznamu naleznete v části „Záznam“ (☞ str. 12).

TIP


- Kompatibilní externí mikrofony jsou popsány v části „Příslušenství (volitelné)“ (☞ str. 34).

Záznam z jiného připojeného zařízení

Nahrávání zvuku z jiného zařízení pomocí diktafonu

Zvuk z jiného zařízení je možné nahrávat, pokud do zdířky  tohoto diktafonu připojíte zvukový výstup jiného zařízení (zdířka sluchátek) pomocí kabelu KA333 (volitelný).


Ke konektoru výstupu zvuku jiného zařízení

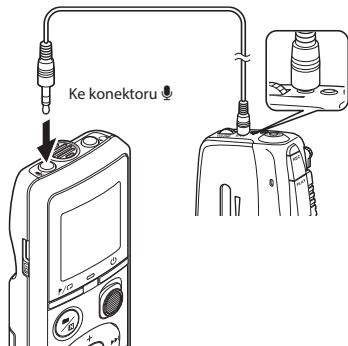


POZNÁMKA

- Při záznamu z připojeného externího zařízení proveďte zkušební záznam a podle potřeby upravte hlasitost výstupu připojeného zařízení.

Nahrávání zvuku z diktafonu pomocí jiného zařízení

Zvuk z diktafonu může být nahráván prostřednictvím jiného zařízení po propojení konektoru sluchátek  diktafonu s konektorem zvukového vstupu (zdířka mikrofonu) dalšího zařízení. K propojení lze použít kabel KA333 (volitelný).

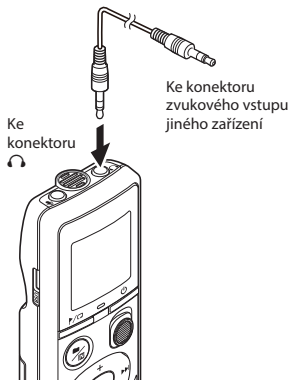

2

Záznam z jiného připojeného zařízení


Přehrávání

Kromě souborů zaznamenávaných diktafonem můžete rovněž přehrávat soubory ve formátu WMA přenesené z počítače.


Základní postup přehrávání

1 Vyberte soubor pro přehrávání ze složky, která jej obsahuje.

- Ihned po zvolení souboru se postupně zobrazí následující informace o souboru.

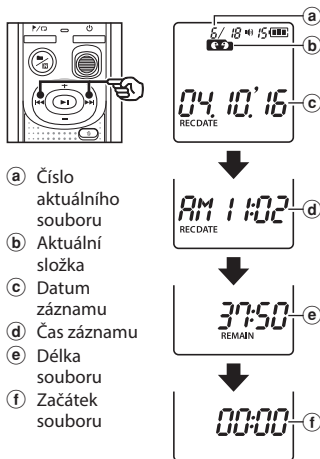


2 Stiskem tlačítka ►|| spustíte přehrávání.

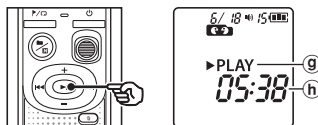

- g Indikátor stavu diktafonu (během přehrávání)
- h Uplynulý čas přehrávání

3 Stiskem tlačítka + nebo – upravíte hlasitost na požadovanou úroveň.

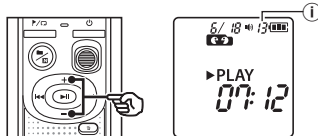


- i Hlasitost
- Hlasitost lze nastavit mezi [00] a [30]. Čím je číslo vyšší, tím je hlasitost vyšší.
- Pokud je nastavena příliš vysoká hlasitost, může se zobrazit výstražná zpráva.

4 Stiskem tlačítka ►|| ukončíte přehrávání.

- Přehrávání aktuálního souboru se ihned zastaví. Funkce obnovení automaticky uloží polohu ukončeného přehrávání do paměti. Tato poloha bude uchována i po vypnutí napájení. Při příštím zapnutí napájení lze pokračovat v přehrávání od polohy ukončení uložené v paměti.
- Pokud je dosaženo konce souboru a nebylo stisknuto tlačítko ►||, přehrávání se zastaví na začátku následujícího souboru.

Rychlé převíjení vpřed

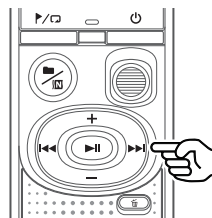


1 Stiskněte a podržte tlačítko ►► během přehrávání.

- Stisknutím tlačítka ►► bude zahájeno přehrávání z aktuálního místa.
- Rychlý posun vpřed se zastaví na indexové nebo dočasné značce v souboru (viz str. 23).
- Rychlý posun dopředu se zastaví na konci souboru.

TIP

- Během přehrávání stiskem tlačítka ►► přeskočíte o 10 sekund vpřed.

Převijení vzad

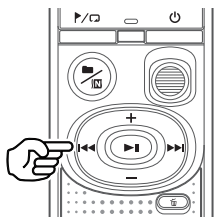


1 Stiskněte a podržte tlačítko **⏮** během přehrávání.

- Poté, co pustíte tlačítko **⏮**, bude zahájeno přehrávání z aktuálního místa.
- Rychlý posun dozadu se zastaví na indexové nebo dočasné značce v souboru (☞ str. 23).
- Rychlý posun dozadu se zastaví na začátku souboru.

TIP

- Během přehrávání stiskem tlačítka **⏮** posunete přehrávání o 3 sekundy zpět.

Přeskočení na začátek souboru

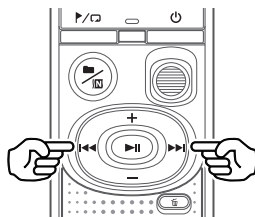

Přeskočení na začátek dalšího souboru

1 Když je diktafon zastavený, stiskněte tlačítko **⏭**.

Přeskočení na začátek aktuálního souboru

1 Když je diktafon zastavený, stiskněte tlačítko **⏮**.


Přeskočení na začátek předchozího souboru

1 Stiskněte tlačítko **⏮**, když se pozice přehrávání nachází na začátku souboru.

TIP


- Pokud je diktafon zastaven, můžete soubory přeskakovat neustále mačkáním tlačítek **⏭** nebo **⏮**.

Přehrávání s použitím sluchátek

Můžete připojit sluchátka ke konektoru  diktafonu a použít je k poslechu přehrávání.

- Sluchátka jsou volitelná.

1 Připojte sluchátka ke konektoru na diktafonu.

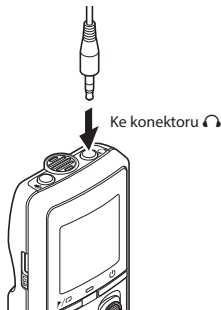

2 Stiskem tlačítka II spustíte přehrávání.

- Když jsou připojena sluchátka, z reproduktoru nevychází žádný zvuk.

UPOZORNĚNÍ

- Při poslechu záznamu ze sluchátek nenastavujte hlasitost příliš vysoko. Mohlo by dojít k poškození nebo ke ztrátě sluchu.

POZNÁMKA

- Aby nebyl zvuk nepříjemně hlasitý, před připojením sluchátek nastavte hlasitost na [00].
- Pokud je nastavena příliš vysoká hlasitost, může se zobrazit výstražná zpráva.

Hudební soubory

Pokud hudební soubor přenesený do diktafonu nelze přehrát, zkontrolujte, zda se hodnoty jeho vzorkovací frekvence, počtu bitů a přenosové rychlosti nacházejí v doporučeném rozsahu. Níže jsou uvedeny kombinace vzorkovací frekvence, počtu bitů a přenosové rychlosti podporované pro přehrávání hudebních souborů diktafonem.


Formát souboru	Vzorkovací frekvence	Bitová rychlost
Formát WMA	8 kHz, 22,05 kHz, 44,1 kHz	5 až 320 kbps

- I když jsou soubory ve formátech, které jsou kompatibilní s diktafonem, nemusí být podporovány některé typy kódování.

Změna rychlosti přehrávání


Změna rychlosti přehrávání je užitečná pro urychlení konferenčních prezentací nebo pro zpomalování méně zřetelných úseků při studiu jazyka.

1 Stiskněte a podržte tlačítko ►|| během přehrávání.

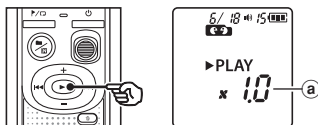

a Rychlost přehrávání

2 Stiskněte tlačítko + nebo –.

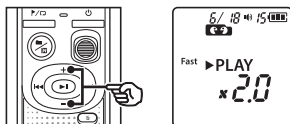


- Rychlost přehrávání lze nastavit v rozmezí [x0.5] až [x2.0] v krocích po 0,1.
- Rychlost přehrávání se zvyšuje při stisku tlačítka + a snižuje při stisku tlačítka –.
- K normální rychlosti přehrávání se vrátíte nastavením hodnoty na [x1.0].

TIP

- Stiskněte a podržte tlačítko ►|| na obrazovce změny rychlosti přehrávání pro okamžitý návrat k hodnotě [x1.0].

3 Stisknutím tlačítka ►|| dokončete nastavení.

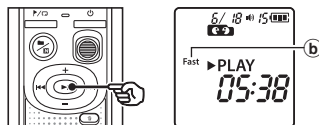

b Indikátor stavu diktafonu (během rychlého přehrávání)

POZNÁMKA

- Změněná nastavení rychlosti přehrávání jsou zachována i po vypnutí napájení.
- Měnění rychlosti přehrávání přispěje k rychlejšímu vybití baterie.
- Funkce potlačení šumu nebude při změně rychlosti přehrávání dostupná (☞ str. 21).

Omezení rychlého přehrávání


Některé soubory se nemusí přehrávat správně v závislosti na jejich vzorkovací frekvenci a přenosové rychlosti. V tomto případě bude třeba snížit rychlost přehrávání.

Opakované přehrávání

Opakované přehrávání složky/ souboru

Můžete zvolit rozmezí přehrávání v souboru nebo složce.

- 1 Když je diktafon zastavený, stiskněte a podržte tlačítko .

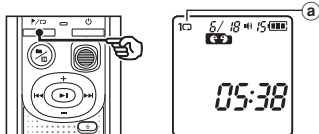


a Indikátor opakovaní

[]:

Přehrává opakovaně soubory v aktuální složce.

[]:


Přehrává opakovaně aktuální soubor.


- Stiskem a podržením tlačítka  lze přepínat nastavení opakovaní.

- 2 Uvolněním tlačítka  dokončete nastavení.

Opakované přehrávání A/B



Tento diktafon je vybaven funkcí, která umožňuje opakovat část (segment) přehrávaného souboru.

- 1 Vyberte soubor pro opakované přehrávání A/B a spusťte přehrávání.
- 2 Když přehrávání dosáhne požadovanou počáteční polohu pro opakované přehrávání A/B, stiskněte a podržte tlačítko .

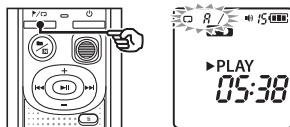

- Na displeji začne blikat [A].

TIP

- Když indikátor [A] bliká, můžete měnit rychlost přehrávání ( str. 19) a rychle posouvat záznam vpřed/zpět ( str. 16, str. 17).
- Pokud přehrávání dosáhne konec souboru, když indikátor [A] bliká, bude konec souboru považován za koncovou polohu segmentu a bude zahájeno opakované přehrávání.

Opakované přehrávání

- 3** Když přehrávání dosáhne požadované koncové pozice pro opakované přehrávání A/B, stiskněte znovu tlačítko .



- Segment A/B je nastaven a bude zahájeno opakované přehrávání A/B.


- 4** Stiskněte tlačítko .

- Přehrávání se zastaví. Segment přehrávání určený pro tuto funkci je zachován.



POZNÁMKA

- Během opakovaného přehrávání A/B nelze zapisovat indexové nebo dočasné značky.

Zrušení opakovaného přehrávání A/B


- 1** Když je diktafon v režimu zastavení, nebo během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko .


POZNÁMKA

- Funkce opakovaného přehrávání A/B bude zrušena v případě, že pozice souboru dosáhne začátku nebo konce souboru, nebo stiskem tlačítek  nebo .

Potlačení šumu během přehrávání (Potlačení šumu)

Pomocí funkce potlačení šumu můžete potlačit šum, když je nahraný hlas obtížně rozpoznatelný.

- 1** Stiskněte a podržte tlačítko , když je diktafon zastavený, nebo během přehrávání.

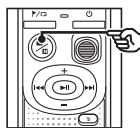

- a** Indikátor potlačení šumu





POZNÁMKA

- Při použití funkce potlačení šumu se bude baterie vybíjet rychleji.
- Funkce potlačení šumu nebude k dispozici, když změníte rychlost přehrávání (str. 19).

Změna informační obrazovky

Když je diktafon zastavený, stiskem a podržením tlačítka ►II zobrazíte zbývajcí čas záznamu a rovněž aktuální čas/datum. Dalším stiskem a držením tlačítka ►II zobrazíte obrazovku nastavení času/data (☞ str. 7).

1 Když je diktafon zastavený, stiskněte a podržte tlačítko ►II.

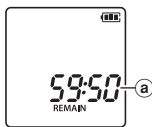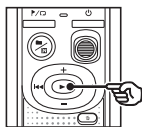

- a) Zbývajcí dostupný čas záznamu
- b) Aktuální datum
- c) Aktuální čas
- d) Nastavení času/data
- e) Nastavení pípní
- f) Informace o verzi

Prevence náhodného vymazání souborů (zámek souboru)


Funkce zámků souborů umožňuje zamknout důležité soubory, aby se zabránilo jejich náhodnému vymazání. Zamknutý soubor není vymazán ani při použití operace pro vymazání všech souborů ve složce (☞ str. 24).

POZNÁMKA

- Vyberte soubor, který chcete uzamknout, a zastavte na jeho začátku.

1 Vyberte soubor, který chcete uzamknout.

2 Když je diktafon zastavený, stiskněte tlačítko P/□.

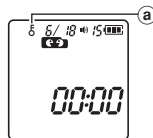


- a) Indikátor zámků souborů

Indexové/dočasné značky

Zápisem indexové nebo dočasné značky do souboru lze rychle přistupovat na požadovanou pozici v souboru stejným postupem jako při rychlém posunu dopředu, dozadu nebo přeskočení na začátek souboru. Soubory vytvořené pomocí tohoto diktafonu mají zapsané indexové značky. Do souborů vytvořených pomocí jiných diktafonů naší společnosti nemusí být možné zapisovat indexové značky. Soubory, do nichž nelze indexové značky zapsat, mají zapsané dočasné značky. Dále se dočasné značky zapíší do souborů vytvořených se zařízeními od jiných společností.

Zápis indexové/dočasné značky

- Po dosažení požadované pozice stisknutím tlačítka  zapište indexovou nebo dočasnou značku.**

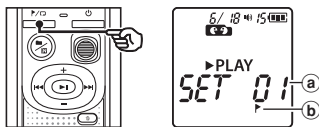




- Číslo indexové nebo dočasné značky
- Indikátor indexové značky/dočasné značky


POZNÁMKA


- Dočasné značky nejsou trvalé. Jsou automaticky vymazány, když vyberete jiný soubor nebo připojíte diktafon k počítači.
- Do jednoho souboru lze zapsat až 99* indexových/dočasných značek. Pokud se pokusíte zapsat více než 99* značek, zobrazí se zpráva [FULL]. (99: pouze model VN-541PC/16; pouze model VN-540PC)
- Indexové/dočasné značky nelze zapisovat ani mazat v zamknutých souborech (☞ str. 22).
- Indexové/dočasné značky nelze zapisovat na začátek souborů.
- Pokud jsou soubory vytvořené na tomto diktafonu přehrávány na počítači, indexové značky se nemusí zachovat.

Vymazání indexové/dočasné značky

- Vyberte soubor, který obsahuje indexovou/dočasnou značku, kterou chcete vymazat, a spusťte přehrávání.**
- Pomocí tlačítka  nebo  vyberte indexovou/dočasnou značku, kterou chcete vymazat.**

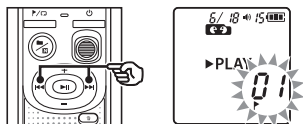

- Když se na displeji zobrazí číslo indexové/dočasné značky, kterou chcete smazat (po dobu asi 2 sekund), stiskněte tlačítko .**

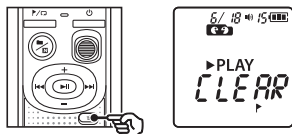


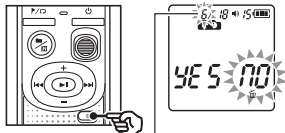
- Veškeré následující indexové/dočasné značky v souboru budou automaticky přečíslovány.

Mazání souborů

Tato část obsahuje pokyny pro vymazání jednoho nepotřebného souboru ze složky, vymazání všech souborů v aktuální složce najednou nebo vymazání vybrané složky. Po vymazání již nelze soubory obnovit, takže si vymazání souboru dobře rozmyslete.

Smazání jednoho souboru


- 1 **Vyberte soubor, který chcete vymazat.**
- 2 **Když je diktafon zastavený, stiskněte tlačítko .**



Soubor s tímto číslem se smaže. Po smazání souboru se automaticky provede přechíslování.

- Neprovedete-li během 8 sekund žádnou operaci, diktafon se vrátí do režimu zastavení.

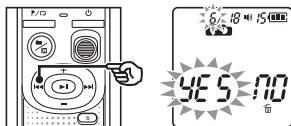

- 3 **Stiskem tlačítka  vyberte možnost [YES].**




- 4 **Stiskněte tlačítko .**

- Po dokončení procesu se na displeji zobrazí zpráva [END].


Mazání všech souborů ve složce

- 1 **Vyberte složku, z níž chcete vymazat všechny soubory.**
- 2 **Když je diktafon zastavený, stiskněte tlačítko .**
- 3 **Znovu stiskněte tlačítko .**

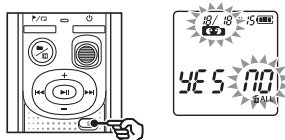

- 4 **Stiskem tlačítka  vyberte možnost [YES].**

- 5 **Stiskněte tlačítko .**

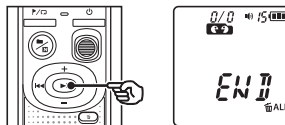

- Po dokončení procesu se na displeji zobrazí zpráva [END].


POZNÁMKA

- Uzamčené soubory a soubory pouze pro čtení nelze smazat (viz str. 22).
- Pokud diktafon nemůže některý soubor rozeznat, soubor nebude vymazán. Aby bylo možné tyto soubory vymazat, musí být diktafon připojen k počítači.
- Před vymazáním souboru vyměňte baterii, aby se nevybila před dokončením mazání. Dokončení mazání může trvat přes 10 sekund. Aby nedošlo k riziku poškození dat, nikdy nevyjímejte baterii před dokončením procesu mazání.


Formátování vnitřní paměti

Formátování vnitřní paměti vymaže všechny existující soubory, které jsou v ní uloženy. Před formátováním přeneste všechny důležité soubory do počítače.

- 1** Když je diktafon zastavený, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu déle než 3 sekundy.

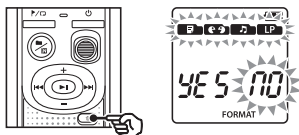

- 5** Stiskněte tlačítko .

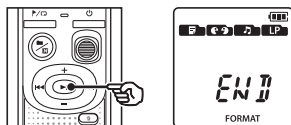


- Po dokončení procesu se na displeji zobrazí zpráva [END].


4

Formátování vnitřní paměti


- 2** Stiskem tlačítka  vyberte možnost [YES].

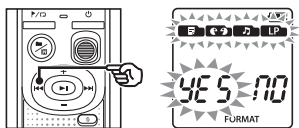

- 3** Stiskněte tlačítko .

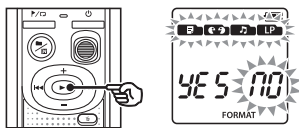

- 4** Stiskněte tlačítko  a znovu vyberte možnost [YES].

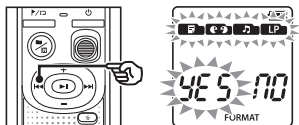

POZNÁMKA

- Diktafon nikdy neformátujte z počítače.
- Formátování vymaže veškerá existující data, včetně zamknutých souborů a souborů pouze pro čtení.
- Nasazení času/data a další obsah nastavení si udrží informace z doby před formátováním.
- Před formátováním souboru nebo složky vyměňte baterii, aby se nevybila před dokončením operace. Formátování může někdy trvat déle než 10 sekund. Aby nedošlo k riziku poškození dat, nikdy nevyjímáte baterii před dokončením procesu formátování.
- Při formátování nebo mazání ( str. 24) dochází pouze k aktualizaci informací pro správu souborů ve vnitřní paměti, což znamená, že zaznamenaná data nejsou plně smazána. Než diktafon někomu dáte nebo jej vyhodíte, proveďte inicializaci a poté na celý obsah vnitřní paměti nahrajte ticho. Tím zabráníte úniku osobních informací.

Používání s počítačem

Provozní prostředí počítače

Uvedeny jsou požadavky na operační prostředí nezbytná pro používání USB připojení k ukládání souborů nahranych diktafonem na PC.

Windows

Operační systém: Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10 (standardní instalace)

Počítač: Počítač s alespoň jedním volným portem USB

Macintosh


Operační systém: Mac OS X 10.5 až 10.11 (standardní instalace)

Počítač: Počítač řady Apple Macintosh s alespoň jedním volným portem USB

POZNÁMKA

- I v případě splnění požadavků na operační prostředí se na aktualizované verze, prostředí s více operačními systémy, počítače s vlastními úpravami a jiná kompatibilní zařízení nebude vztahovat provozní záruka.


Zásady připojení k počítači

- Při odesílání nebo stahování souboru do/z diktafonu přenášení dat pokračuje, dokud bliká indikátor LED diktafonu. Nikdy neodpojujte konektor USB před dokončením datové komunikace. Při odpojování konektoru USB vždy postupujte podle těchto pokynů:  str. 29. Odpojte-li konektor před zastavením jednotky, data se nemusí přenést správně.
- Neformátujte (neinicializujte) jednotku diktafonu z počítače. Z počítače nelze jednotku správně zformátovat.
- Složky nebo soubory diktafonu, které přemístíte nebo přejmenujete na obrazovce pro správu souborů systému Windows nebo Macintosh, nemusí být uspořádány nebo se mohou stát nečitelné.
- Upozorňujeme vás, že po nastavení atributu „Pouze pro čtení“ v diktafonu bude nadále možné načítat a zapisovat data do diktafonu pomocí počítače.
- Aby se zabránilo rušení okolních elektronických zařízení, před připojením diktafonu k počítači odpojte externí mikrofon a sluchátka.

Připojení/odpojení počítače

Připojení diktafonu k počítači

- 1 Zapněte počítač.**
- 2 Připojte kabel USB k portu USB počítače.**
- 3 Ověřte, zda je diktafon zastaven, a potom připojte kabel USB k portu na diktafonu.**

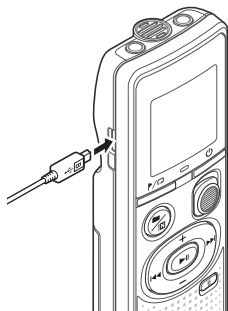

POZNÁMKA

- Zcela zasuňte konektor USB. Nebude-li připojení provedeno řádně, přístroj nebude fungovat normálně.
- Při připojení diktafonu prostřednictvím rozbočovače USB může být provoz nestabilní. Pokud provoz není stabilní, nepoužívejte rozbočovač USB.
- Použijte pouze náš kabel s konektorem micro USB kompatibilní s našimi výrobky. Při použití kabelu jiného výrobce nelze zaručit správné fungování. S tímto diktafonem používejte pouze náš kabel s konektorem micro USB, nikdy s ním nepoužívejte výrobky od jiných výrobců.
Pokud dojde k poškození nebo ztrátě kabelu s konektorem micro USB, obraťte se na oddělení podpory zákazníků společnosti.

TIP

- Windows: diktafon bude rozpoznán a zobrazen ve složce [Počítač] s názvem modelu jako názvem jednotky.
- Macintosh: diktafon bude rozpoznán a zobrazen na pracovní ploše s názvem modelu jako názvem jednotky.
- Informace o portu USB počítače viz uživatelská příručka k počítači.

Odpojení diktafonu od počítače

Windows

- 1 Klikněte na ikonu [🔊] na hlavní panelu v pravém dolním rohu obrazovky a klikněte na položku [Vysunout DIGITAL VOICE RECORDER].



- Písmeno označující jednotku se bude lišit podle vašeho počítače.
- Po zobrazení okna se zprávou, že je bezpečné zařízení odebrat, okno zavřete.


- 2 Zkontrolujte, zda indikátor LED na diktafonu přestal blikat, a poté kabel USB odpojte.

POZNÁMKA

- Aby se zabránilo nebezpečí poškození dat, nikdy neodpojujte diktafon od portu USB, dokud indikátor LED bliká.

Macintosh


- 1 Přetáhněte ikonu vyměnitelného disku diktafonu na pracovní ploše na ikonu koše.

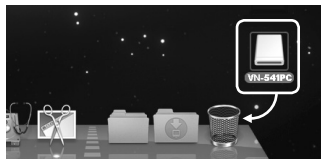

- 2 Zkontrolujte, zda indikátor LED na diktafonu přestal blikat, a poté kabel USB odpojte.

Načtení souboru do počítače

Soubory zaznamenané zabudovaným mikrofonem se na vaše PC uloží do složky s názvem [RECORDER]. Soubory diktafonu můžete zkopírovat do jakékoli složky na PC.

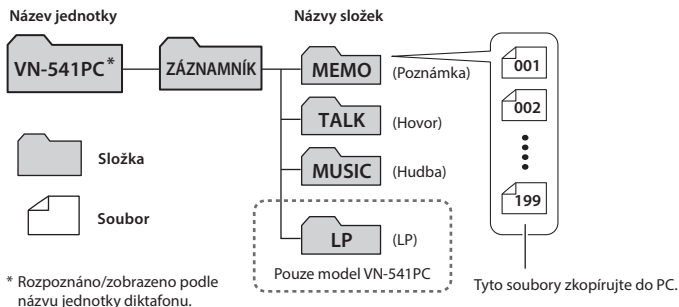

5

Načtení souboru do počítače

Windows

- 1 Připojte diktafon k počítači** (☞ str. 28).
- 2 Otevřete Průzkumník Windows.**
 - Po otevření položky [Počítač] bude diktafon rozpoznán a zobrazen s názvem modelu jako názvem jednotky.
- 3 Klikněte na složku pojmenovanou po názvu modelu vašeho diktafonu.**
- 4 Zkopírujte požadovaná data do počítače.**
- 5 Odpojte diktafon od počítače** (☞ str. 29).

Macintosh


- 1 Připojte diktafon k počítači** (☞ str. 28).
 - Po připojení diktafonu k operačnímu systému Macintosh bude diktafon rozpoznán a zobrazen na pracovní ploše s názvem modelu jako názvem jednotky.
- 2 Dvakrát klikněte na ikonu vyměnitelného disku označenou názvem modelu vašeho diktafonu.**
- 3 Zkopírujte požadovaná data do počítače.**
- 4 Odpojte diktafon od počítače** (☞ str. 29).

POZNÁMKA

- Aby se zabránilo nebezpečí poškození dat, nikdy neodpojujte diktafon od portu USB, dokud indikátor LED bliká.

Další informace

Odstraňování závad

Problém	Varovná zpráva	Možná příčina	Řešení
Obrazovka je prázdná.	—	Baterie nejsou vloženy správně.	Zkontrolujte, zda jsou kladné a záporné póly baterií orientovány správně (E3 [®] str. 6).
	LO	Zbývající stav baterie je nízký.	Vyměňte baterie (E3 [®] str. 6).
	—	Napájení je vypnuté.	Zapněte napájení (E3 [®] str. 7).
Diktafon nelze ovládat.	LO	Zbývající stav baterie je nízký.	Vyměňte baterie (E3 [®] str. 6).
	—	Napájení je vypnuté.	Zapněte napájení (E3 [®] str. 7).
	HOLD	Diktafon se nachází v režimu HOLD.	Ukončete režim HOLD (E3 [®] str. 10).
Nelze nahrávat.	FULL	Nezbývá žádná paměť.	Vymažte nepotřebné soubory (E3 [®] str. 24).
	FULL	Bylo dosaženo maximálního počtu zaznamenaných souborů (199).	Vymažte nepotřebné soubory (E3 [®] str. 24).
Přehrávání není slyšet.	—	Ke konektoru  jsou připojena sluchátka.	Aby bylo přehrávání slyšet ze zabudovaného reproduktoru, odpojte sluchátka.
	—	Hlasitost je nastavena na hodnotu [00] .	Upravte hlasitost (E3 [®] str. 15).
Záznam je příliš tichý.	—	Pravděpodobně je nízká výstupní hlasitost připojeného externího zařízení.	Upravte výstupní hlasitost externího zařízení.
Chybí zvukový soubor.	NO FILE	Soubor byl zaznamenan do jiné složky.	Vyberte jinou složku.
Šum během přehrávání.	—	Během záznamu se o diktafon otíraly předměty.	Snažte se diktafonu během záznamu nedotýkat.
	—	Diktafon byl během nahrávání nebo přehrávání umístěn v blízkosti mobilního telefonu nebo zářivky.	Proveďte záznam znovu s diktafonem umístěným jinde.

Odstraňování závad

6

Odstraňování závad

Problém	Varovná zpráva	Možná příčina	Řešení
Není možné vymazat soubor.	LOCK	Soubor je uzamčený.	Aby bylo možné soubor vymazat, musíte jej nejdříve odemknout (☞ str. 22).
	LOCK	Soubor je určen pouze pro čtení.	Odemkněte soubor nebo pomocí počítače zrušte nastavení souboru pouze pro čtení.
Šum během sledování záznamu.	—	Dochází ke zpětné vazbě.	<p>Připojení reproduktoru se zabudovaným zesilovačem může způsobit zpětnou vazbu během záznamu. Ke sledování záznamu se doporučuje používat sluchátka.</p> <p>Upravte uspořádání záznamu, například přemístíte sluchátka a mikrofon dále od sebe, nebo zajistíte, aby se mikrofon nenacházel před sluchátky.</p>
Nelze zapisovat indexové/dočasné značky.	FULL	Byl dosažen maximální počet značek (99; pouze model VN-541PC/16; pouze model VN-540PC).	Smažte nepotřebné značky (☞ str. 23).
	LOCK	Soubor je uzamčený.	Odemkněte soubor (☞ str. 22).
	LOCK	Soubor je určen pouze pro čtení.	Odemkněte soubor nebo pomocí počítače zrušte nastavení souboru pouze pro čtení.
Rychlost přehrávání je vysoká (nebo nízká).	—	Rychlost přehrávání je nastavena na jinou hodnotu než [x1.0] .	Nastavte funkci rychlosti přehrávání na hodnotu [x1.0] (☞ str. 19).
Chyba paměti.	ERROR	Došlo k chybě vnitřní paměti.	Obratťe se na centrum zákaznické podpory.
Chyba formátování.	ERROR	Došlo k problému formátování.	Znovu naformátujte paměť (☞ str. 26).

Údržba diktafonu

● Povrch

- Pokud se diktafon znečistí, opatrně ho otřete měkkým hadříkem. Je-li povrch diktafonu silně znečištěn, namočte hadřík ve slabém roztoku mýdla a pečlivě očistěte. Otřete diktafon vlhkým hadříkem a pak osušte suchým hadříkem.

● Displej

- Pokud se znečistí displej, otřete ho opatrně měkkým hadříkem.

POZNÁMKA

- Nepoužívejte benzen, alkohol ani jiná silná rozpouštědla ani chemické čisticí utěrky.

Příslušenství (volitelné)

Příslušenství k našim diktafonům lze zakoupit přímo v obchodě online na webu naší společnosti.

Dostupnost příslušenství se v různých zemích liší.

Monofonní (jednosměrný) mikrofon ME52W

Zkonstruovaný pro záznam zvuku ze vzdálenosti s minimálním vlivem okolního hluku.

Kompaktní mikrofon s funkcí zoom (jednosměrný) ME34

Vybavený integrovaným stojanem je ideální pro umístění na stůl při záznamu událostí ze vzdálenosti, například na konferencích nebo přednáškách.

Všesměrný mikrofon ME33

Mikrofon pro záznam konferencí, který umožňuje připojit až tři levokanálové a tři pravokanálové jednotky. Kaskádové zapojení umožňuje připojovat levé/pravé kanály do vzdálenosti až 12 metrů a pro zachycení zvuku v širokém rozsahu.

Monofonní mikrofon se sponou (všesměrný) ME15

Malý nenápadný mikrofon se sponou.

Mikrofon telefonního sluchátka TP8

Mikrofon do ucha, který lze nosit při telefonním hovoru. Zachycuje čisté hlasy a konverzaci během telefonních hovorů.

Spojovací kabel KA333

Odolný spojovací kabel se stereofonními mini zástrčkami (průměr 3,5 mm) na obou koncích. Slouží pro připojení zástrčky výstupu sluchátka k linkovému vstupu při nahrávání. Je dodáván se zástrčkovými adaptéry (PA331/PA231), které umožňují připojit monofonní mini zástrčky (průměr 3,5 mm) nebo monofonní mini mini zástrčky (průměr 2,5 mm).

Pouzdro CS131

Informace o autorských právech a ochranných známkách

- Budoucí změny informací uvedené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chcete-li získat nejnovější informace o názvech výrobků, číslech modelů a další informace, kontaktujte oddělení podpory zákazníků.
- Obrázky displeje a diktafonu, které jsou v tomto návodu zobrazeny, se mohou od vlastního produktu lišit. Ačkoli byla provedena veškerá opatření pro zajištění přesnosti údajů v tomto návodu, mohou se objevit chyby. S veškerými dotazy nebo připomínkami ohledně nejasných údajů nebo možných chyb nebo opomenutí se obračejte na oddělení podpory zákazníků.
- Společnost OM Digital Solutions Corporation je držitelem autorských práv k tomuto návodu. Zákony o autorských právech zakazují neoprávněné kopírování tohoto návodu nebo neoprávněné šíření jeho kopií.
- Upozorňujeme vás, že neneseme žádnou odpovědnost za škody, ztrátu zisku nebo jakékoli nároky třetích stran způsobené nevhodným používáním tohoto výrobku.

Ochranné známky a registrované ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
- Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Všechny ostatní názvy značek a názvy výrobků v této příručce jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Bezpečnostní zásady

Před použitím tohoto diktafonu si přečtěte tento návod, aby bylo zajištěno správné a bezpečné použití. Po přečtení tento návod uložte na bezpečné místo pro případné budoucí použití.

Důležitá bezpečnostní opatření

- Důležitá bezpečnostní opatření jsou v tomto návodu značena následujícími symboly a popisy. Tato opatření vždy dodržujte, abyste předešli zranění nebo škodám na majetku.
- Níže je uveden význam jednotlivých opatření.

NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostřední nebezpečí, které při nesprávném používání zařízení může způsobit smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ

Upozornění na situaci, která by při nesprávném používání zařízení mohla způsobit smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění na situaci, která by při nesprávném používání zařízení mohla způsobit zranění nebo škody na majetku.

Bezpečnostní zásady pro diktafon

VAROVÁNÍ

- **Diktafon nepoužívejte v prostředí, které může obsahovat hořlavé nebo výbušné plyny.**
Diktafon by mohl způsobit požár nebo explozi.
- **Nepokoušejte se diktafon rozebrat, opravit nebo upravit.**
Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo jinému zranění.
- **Nepoužívejte diktafon při řízení dopravního prostředku (např. jízdního kola, motocyklu nebo automobilu).**
Mohlo by dojít k dopravní nehodě.
- **Nenechávejte diktafon na místech přístupných miminkům a dětem.**
Při používání přístroje v blízkosti miminek nebo dětí dbejte zvýšené pozornosti a nenechávejte přístroj bez dozoru. Miminka a děti nejsou schopny pochopit bezpečnostní opatření související s používáním diktafonu, a proto jim hrozí následující nehody:
 - Zaškrcení způsobené náhodným zaplacením do kabelu od sluchátek.
 - Chyby při obsluze způsobující zranění nebo úraz elektrickým proudem.
- **Pokud zaznamenate neobvyklý zápach, zvuk, horko, spálený zápach nebo kouř vycházející z diktafonu:**

- ① Ihned odpojte baterie a připojení USB; dejte pozor, abyste se nepopálili nebo nezranili. Při dalším používání hrozí nebezpečí požáru nebo popálení (pokud se výrobek přehřívá, nedotýkejte se ho holýma rukama).

- ② Kontaktujte prodejce, u něž jste produkt zakoupili, nebo servisní středisko.
- **Pokud diktafon spadne do vody, nebo pokud do diktafonu vnikne voda, kov nebo cizí hořlavý materiál:**
 - ① Okamžitě vyjměte baterii.
 - ② Kontaktujte prodejce, u něž jste produkt zakoupili, nebo servisní středisko. V případě dalšího používání může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- **V letadlech, nemocnicích nebo na jiných místech, na kterých je omezeno používání elektronických zařízení, diktafon nepoužívejte vůbec, nebo podle pokynů.**
- **Při přenášení diktafonu dávejte pozor na řemínek. Snadno se může zachytit o okolní předměty a způsobit vážnou škodu.**

UPOZORNĚNÍ

- **Před provedením nějaké operace nezvyšujte hlasitost.**

Mohlo by dojít k poškození nebo ke ztrátě sluchu.

Baterie

NEBEZPEČÍ

- **Neumísťujte baterii do blízkosti zdrojů vznícení.**
- **Baterii nepalte, neohřívejte ani nerozebírejte. Nezkratujte kladný a záporný pól baterie.**

Může dojít k požáru, prasknutí, výbuchu nebo přehřívání.

- **Nepájejte kontakty přímo na baterii. Baterii nedeformujte, neupravujte a nerozebírejte.**
- **Při přenášení nebo skladování baterie vždy používejte obal k ochraně kontaktů. Baterii nepřenášejte ani neskladujte společně s předměty z drahých kovů, například s prstýny.**

Hrozí nebezpečí požáru, přehřátí nebo úrazu elektrickým proudem.
- **Nepřipojte baterii přímo k elektrické zásuvce nebo cigaretovému zapalovači automobilu.**
- **Baterii nepoužívejte ani nenechávejte na horkých místech, například na přímém slunci, uvnitř vozidla za horkého dne nebo v blízkosti topení.**

Hrozí nebezpečí požáru, popálenin nebo zranění způsobených únikem, přehřátím nebo prasknutím.
- **V případě vniknutí tekutiny z baterie do očí může dojít k oslepnutí. Pokud vám tekutina vnikne do očí, nemněte si je. Místo toho je ihned vypláchněte vodou z vodovodu nebo jinou čistou vodou. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.**

VAROVÁNÍ

- **Nedotýkejte se baterie a nedržte ji mokřýma rukama.**

Hrozí zasažení elektrickým proudem nebo závady.

- **Nepoužívejte baterii, jejíž obal je poškrábaný nebo poškozený.**
Může způsobit prasknutí nebo přehřátí.
- **Uchovávejte baterii mimo dosah miminek a dětí.**
Miminka nebo děti by mohly baterii spolknout. V případě spolknutí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Baterii nepotápějte do pitné ani slané vody a zabraňte namočení jejích pólů.**
- **Přestaňte baterii používat, pokud dojde k problému jako vytečení, změna barvy nebo deformace.**
- **Tekutina z baterie na oblečení nebo na kůži může kůži poškodit, takže ihned opláchněte tekutinu z baterie vodou z vodovodu nebo jinou čistou vodou.**



UPOZORNĚNÍ

- **S baterií neházejte ani ji nevystavujte silným nárazům.**
- **Nepoužívejte baterii s prasklým švem pláště (izolačním obalem).**
- **Nebudete-li diktafon delší dobu používat, před uložením vždy vyjměte baterii.**
- **Jakmile již baterii nelze dále používat, vyjměte ji z diktafonu. Mohlo by dojít k jejímu vytečení.**

Bezpečnostní opatření

- Nenechávejte diktafon na horkých nebo vlhkých místech, např. v zavřeném autě na přímém slunci nebo v létě na pláži.
- Diktafon neskladujte na vlhkých nebo prašných místech.
- Pokud diktafon navlhne nebo se namočí, ihned vlhkost otřete suchým hadříkem. Zejména se vyhněte kontaktu se slanou vodou.
- Diktafon neumísťujte do blízkosti televizoru, ledničky nebo jiného elektrického spotřebiče.
- Zabraňte znečištění diktafonu pískem nebo blátem. Zařízení by se mohlo neopravitelně poškodit.
- Diktafon nevystavujte intenzivním vibracím nebo nárazům.
- Diktafon nepoužívejte na vlhkých nebo prašných místech.
- V případě umístění magnetické karty (například bankovní platební karty) do blízkosti reproduktoru nebo sluchátek může dojít k chybám v datech uložených na magnetické kartě.
- Pokud byl diktafon během nahrávání nebo přehrávání umístěn v blízkosti vedení elektrického osvětlení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být slyšet šum.

<Opatření proti ztrátě dat>

- Obsah nahraný ve vnitřní paměti a na kartě SD může být poškozen nebo ztracen vlivem provozních chyb, selhání zařízení nebo opravy.
- Když je obsah ve vnitřní paměti uložen dlouho, nebo pokud je opakovaně používán, nemusí být možné provádět určité operace, například zápis, čtení nebo mazání obsahu.
- Doporučujeme provést zálohu důležitých nahraných informací a uložit ji na pevný disk počítače nebo na jiné záznamové médium.
- Upozorňujeme vás, že neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo ztrátu zisku způsobené poškozením nebo ztrátou uložených dat bez ohledu na povahu její příčiny.

<Opatření pro nahraný soubor>

- Upozorňujeme vás, že neneseme žádnou odpovědnost za nahrané soubory, které byly vymazány nebo jsou nepřehrávatelné z důvodu selhání diktafonu nebo počítače.
- Záznam materiálu chráněného autorskými právy je dovolen pouze, pokud je záznam určen pouze pro vaši osobní potřebu. Jakýkoli typ použití bez svolení vlastníka autorských práv je podle zákona na ochranu autorských práv zakázán.

<Opatření pro likvidaci diktafonu a karet SD>

- Při provedení formátování (☞ str. 26) nebo vymazání (☞ str. 24) se aktualizují pouze informace správy souborů ve vnitřní paměti a zaznamenaná data nejsou zcela vymazána. Při likvidaci diktafon zničte nebo zformátujte a nahrajte ticho do vypršení času záznamu nebo proveďte jiný podobný postup, aby nemohlo dojít k úniku osobních informací.

Obecné položky

■ Formáty záznamu/přehrávání

Formát WMA

■ Vzorkovací frekvence

WMA 32 kbps	44,1 kHz
WMA 16 kbps	22,05 kHz
WMA 5 kbps*	8 kHz

* Pouze model VN-541PC

■ Maximální výstupní výkon

200 mW (reproduktor 8 Ω)

■ Maximální výstupní napětí

Diktafon: ≤ 150 mV

(dle normy EN 50332-2)

■ Záznamové médium*

Vnitřní paměť NAND flash: 4 GB

* Část paměťové kapacity média je využita jako oblast pro správu, takže skutečná využitelná kapacita bude o něco menší, než zobrazená kapacita.

■ Reproduktor

Vestavěný dynamický kulatý reproduktor o průměru 20 mm

■ Konektor mikrofonu

Průměr 3,5 mm, impedance 2 kΩ

■ Konektor sluchátek

Průměr 3,5 mm, impedance: minimálně 8 Ω

■ Zdroj napájení

Dvě baterie AAA (LR03)

■ Vnější rozměry

108 mm × 37,5 mm × 20 mm
(bez největšího výstupku)

■ Hmotnost

67 g (včetně baterie)

■ Provozní teplota

0 až 42 °C

Frekvenční odezva

■ Během záznamu

MEMO	200 Hz až 7 kHz
TALK	200 Hz až 13 kHz
MUSIC	40 Hz až 13 kHz
LP*	200 Hz až 3 kHz

* Pouze model VN-541PC

■ Během přehrávání

20 Hz až 20 kHz

(hodnoty horního a dolního limitu frekvenční odezvy závisí na jednotlivých formátech záznamu)

Životnost baterie

Níže uvedená čísla jsou pouze orientační.

■ Při záznamu se zabudovaným mikrofonem

TALK	52 hodin (přibližně)
MUSIC	52 hodin (přibližně)
MEMO	52 hodin (přibližně)
LP*	60 hodin (přibližně)

* Pouze model VN-541PC

■ Během přehrávání zvukového souboru

Během přehrávání z reproduktoru

TALK	21 hodin (přibližně)
MUSIC	21 hodin (přibližně)
MEMO	22 hodin (přibližně)
LP*	23 hodin (přibližně)

Během přehrávání ze sluchátek

TALK	45 hodin (přibližně)
MUSIC	45 hodin (přibližně)
MEMO	46 hodin (přibližně)
LP*	46 hodin (přibližně)

* Pouze model VN-541PC

POZNÁMKA

- Zde uvedená výdrž baterie byla stanovena na základě testovací metody naší společnosti. Skutečné hodnoty výdrže baterie se budou lišit v závislosti na použité baterii a podmínkách použití (na výdrž baterie mohou mít vliv změny rychlosti přehrávání nebo použití funkce potlačení šumu).

Doba záznamu

Níže uvedená čísla jsou pouze orientační.

TALK/MUSIC (WMA 32 kbps)	251 hodin (přibližně)
MEMO (WMA 16 kbps)	495 hodin (přibližně)
LP* (WMA 5 kbps)	1570 hodin (přibližně)

* Pouze model VN-541PC

POZNÁMKA

- Skutečně dostupné doby nahrávání mohou být kratší než zde uvedené hodnoty při opakovaném pořizování krátkých záznamů (údaje na zařízení ohledně dostupného času nahrávání by měly být brány jako orientační).

Maximální doba nahrávání souboru

Bez ohledu na zbývající objem paměti je maximální doba nahrávání zvuku na jeden soubor omezena na následující hodnoty.

WMA 32 kbps	26 hodin, 40 minut (přibližně)
WMA 16 kbps	53 hodin, 40 minut (přibližně)
WMA 5 kbps*	148 hodin, 40 minut (přibližně)

* Pouze model VN-541PC

Upozorňujeme vás, že změny technických údajů a vzhledu diktafonu jsou pro účely vylepšování vyhrazeny bez předchozího upozornění.

datum vydání 12.2016.



<https://om-digitalsolutions.com/>