V-873/V-872 取扱説明書 正誤表

取扱説明書 29 ページ記載の microSD カードを挿入する方法の説明について誤りがございます。
microSD カードを挿入する方法について下記のように訂正させていただきます。

こちらの訂正内容を参照いただき、ICレコーダーをご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

[誤]

2 図のように microSD カードの向きを正しく合わせて入れる

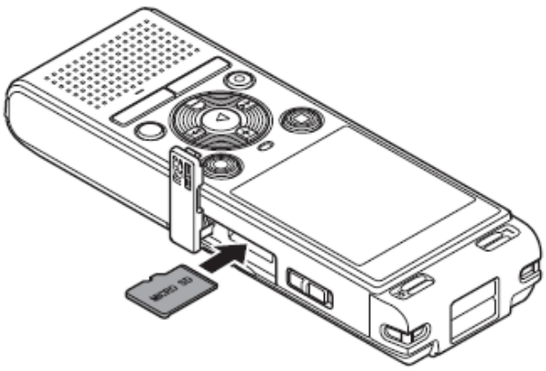

• microSD カードの接触面が裏側になる向きで挿入してください。

[正]

2 図のように microSD カードの向きを正しく合わせて入れる

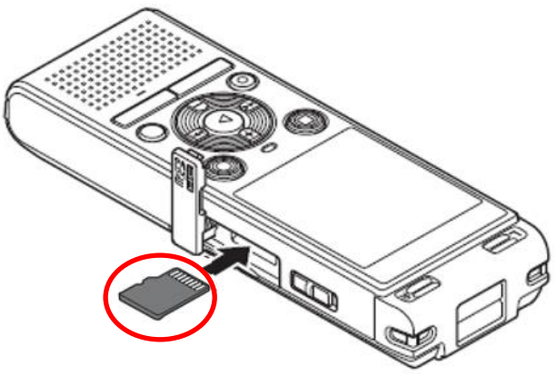

・microSD カードの接触面が表側になる向きで挿入してください。

OM Digital Solutions